



**WPC-GARTENHAUS-
MONTAGEANLEITUNG FÜR H006**

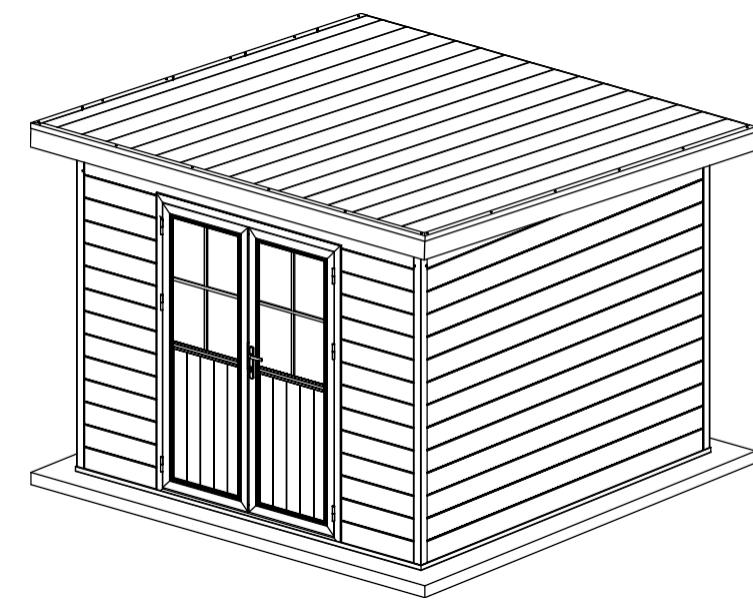


AUSSEHEN & GRÖSSE:

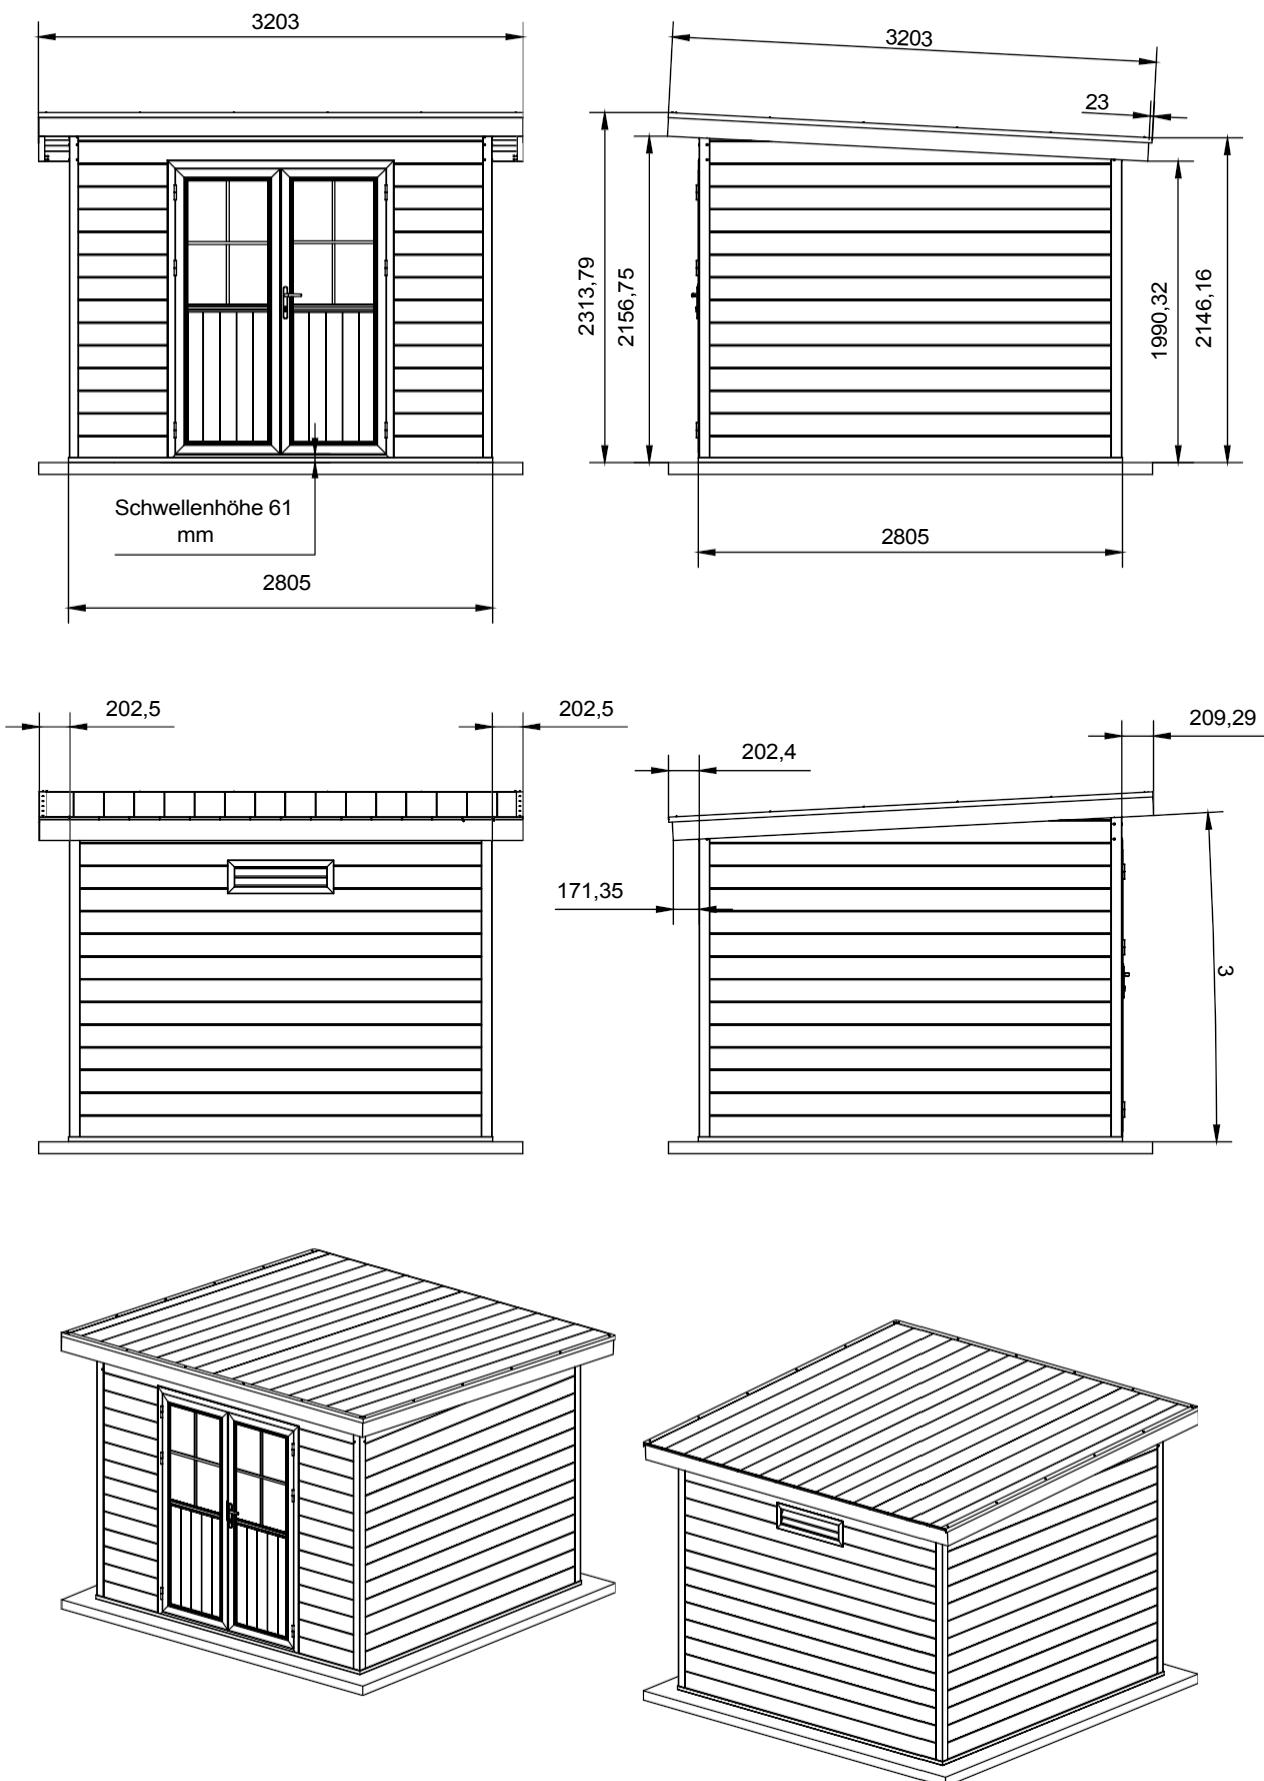

Installationsvoraussetzungen:


Für die Montage eines Gartenhauses ist ein fester und ebener Untergrund ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass der Aufstellungsort über eine gute Belüftung und Entwässerung verfügt.

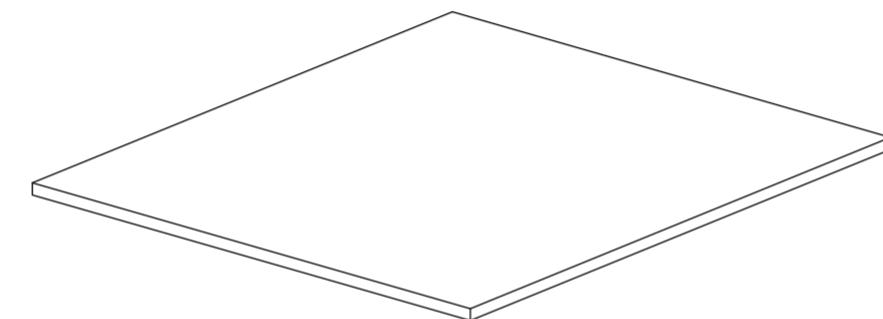


Bei allen Arten von Bauprojekten ist es notwendig, geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Wir empfehlen unter anderem die folgende Sicherheitsausrüstung für die Handhabung, das Schneiden und die Installation: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, langärmelige Kleidung und lange Hosen.

Schlagbohrmaschine	Schneidemaschine	Elektroschrauber
Klebeband & Hammer	Nivelliergerät	L-Winkel
Schutzhelm und Schutzbrille	Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe	Leiter

Liste der Komponenten




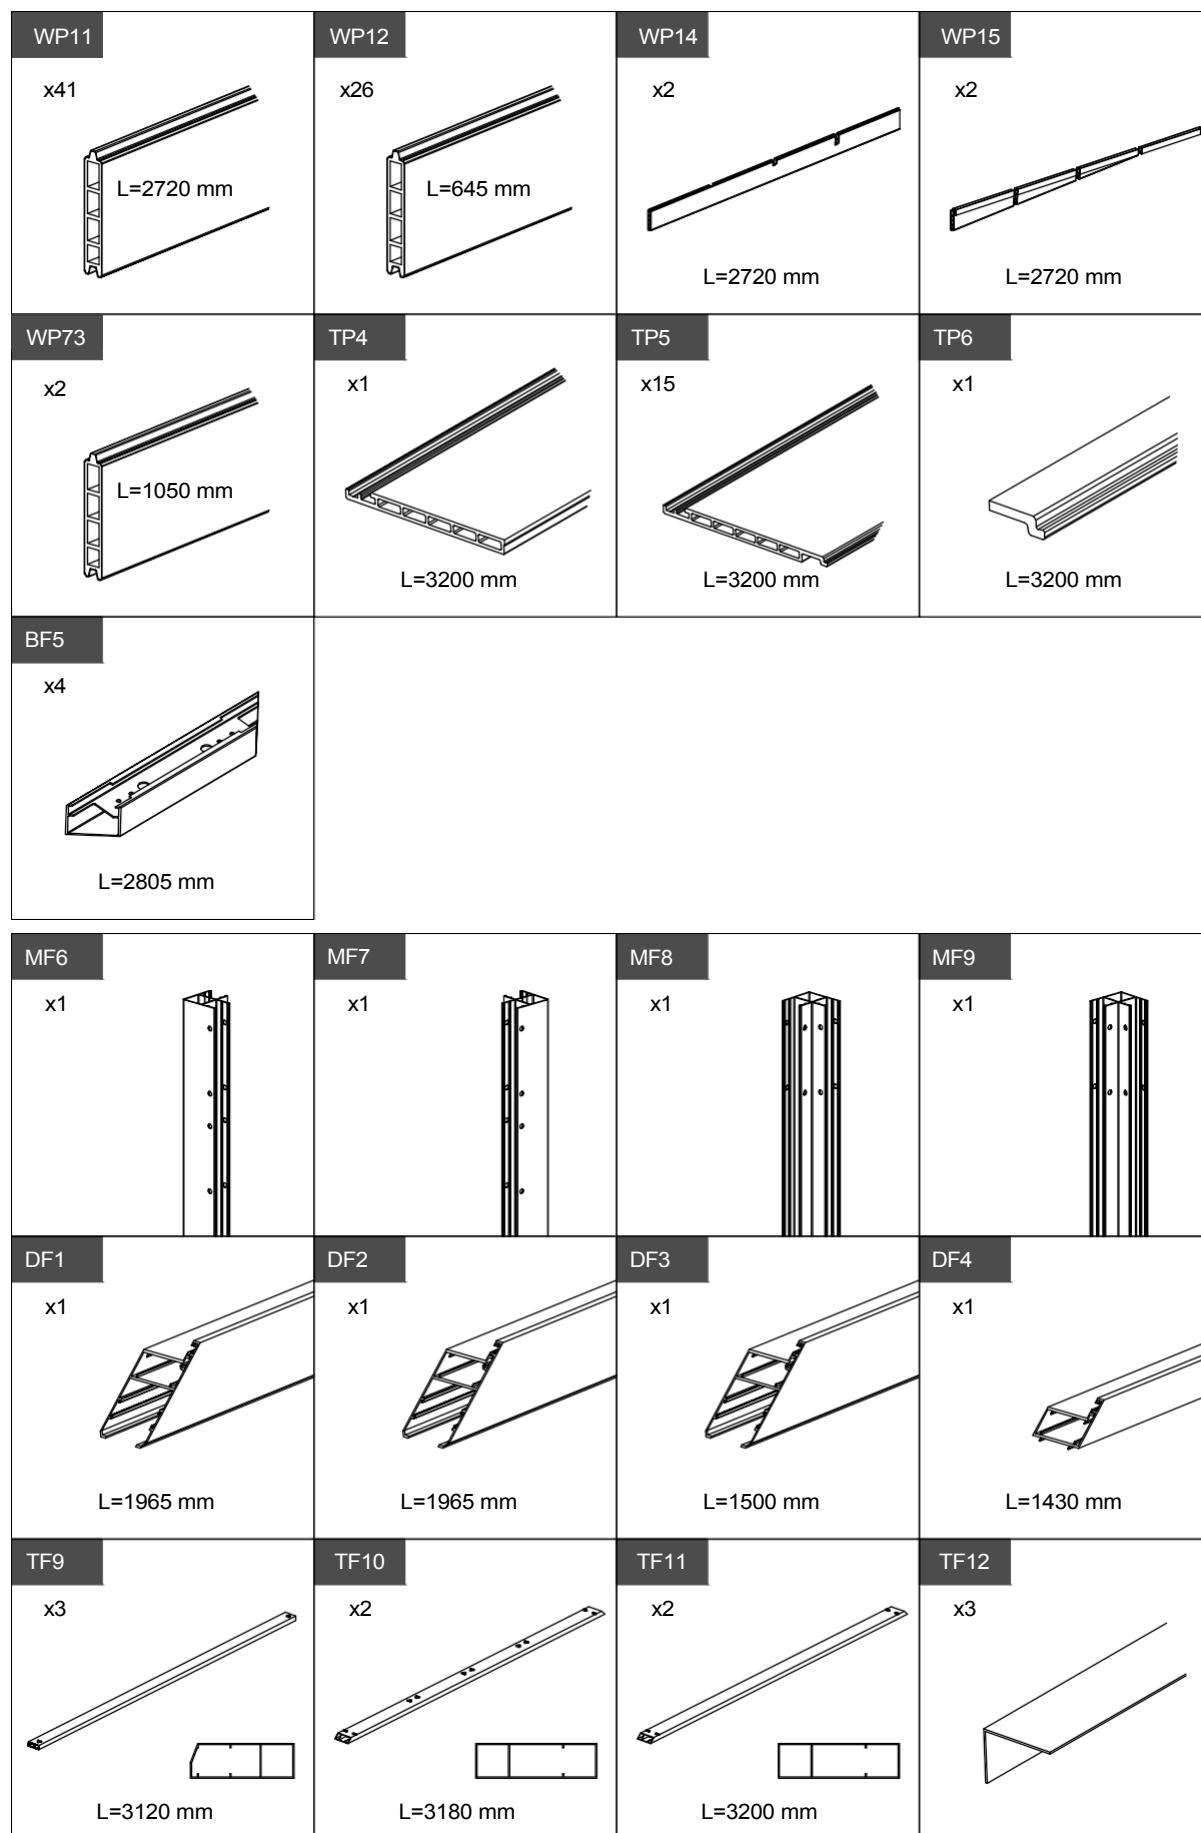


Liste der Komponenten












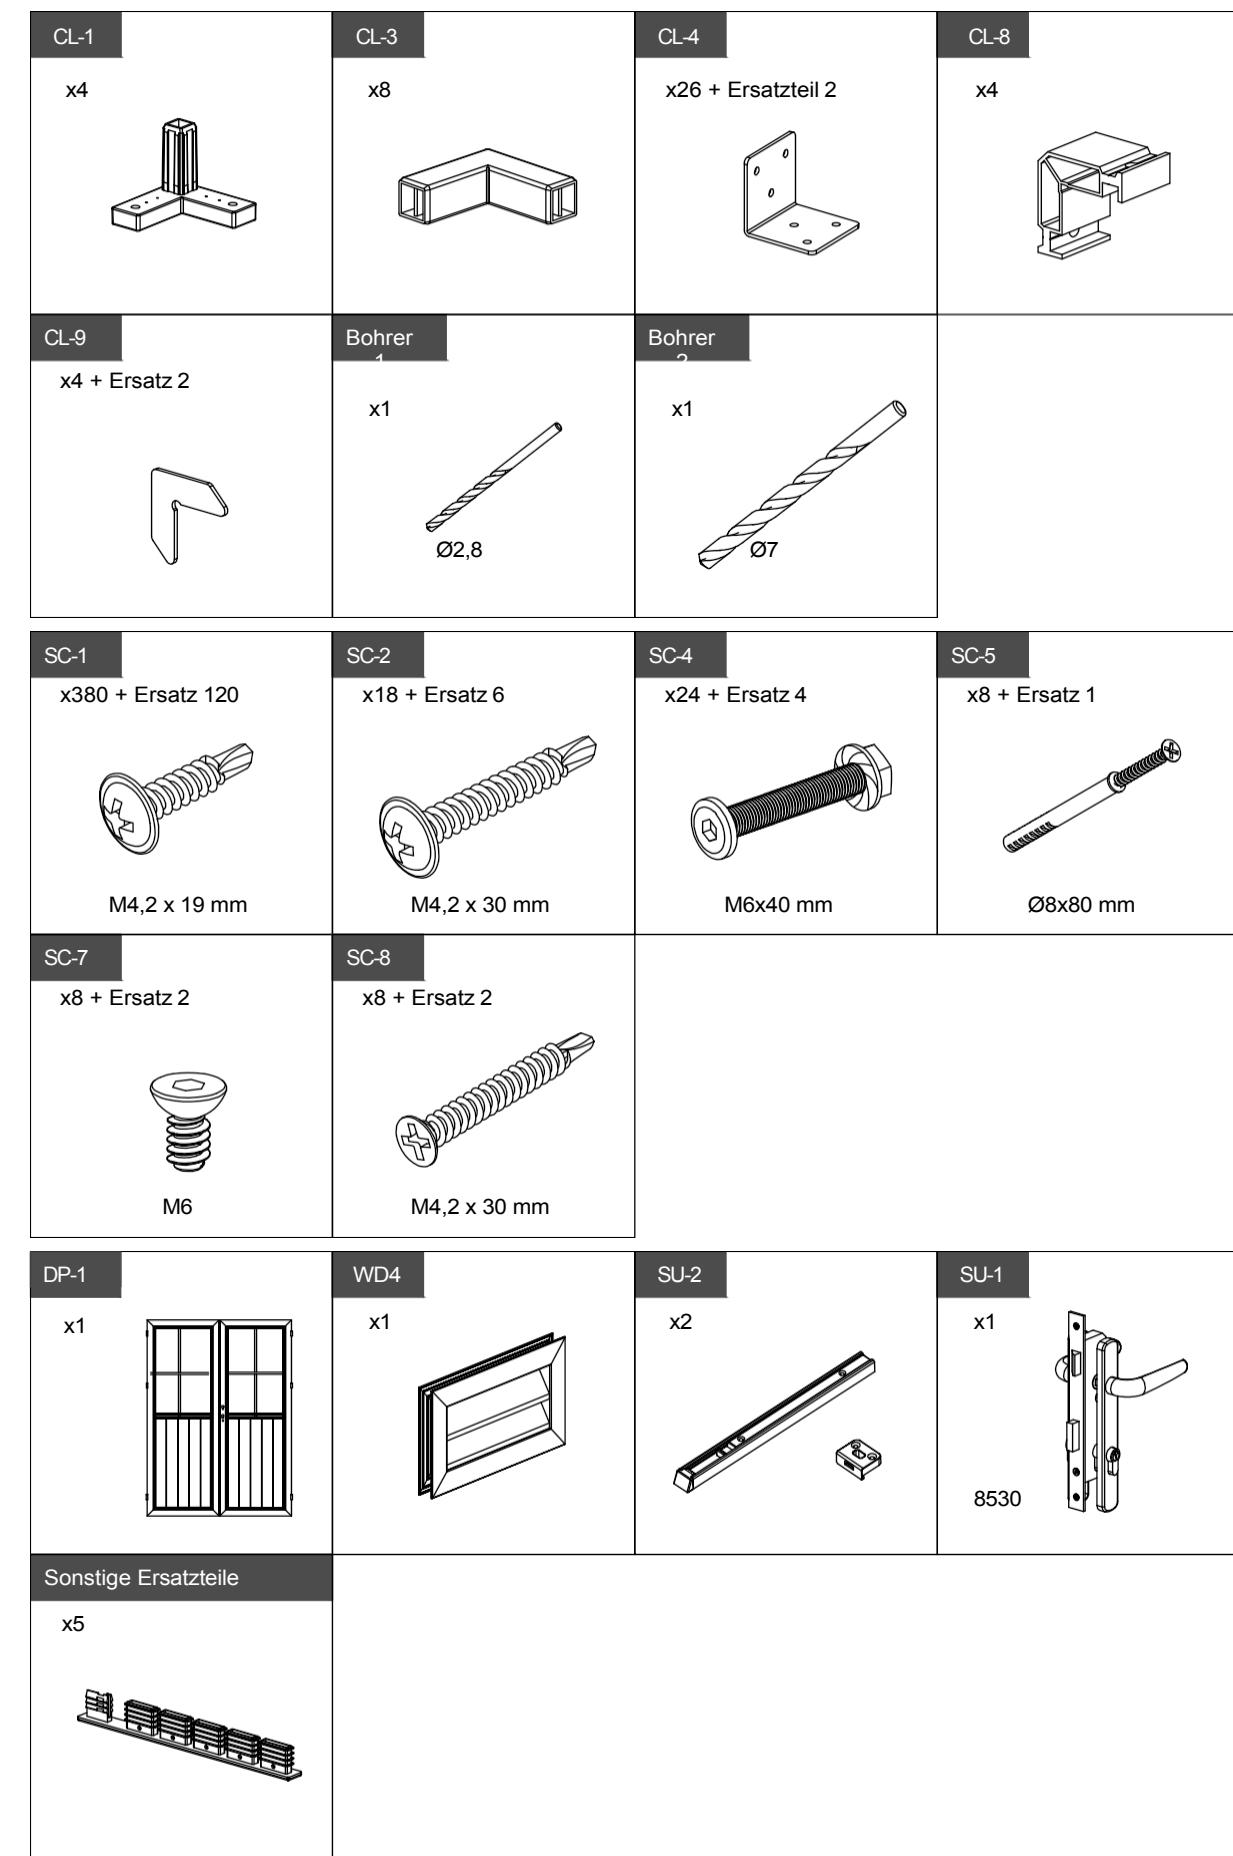


SCHRITT

1:

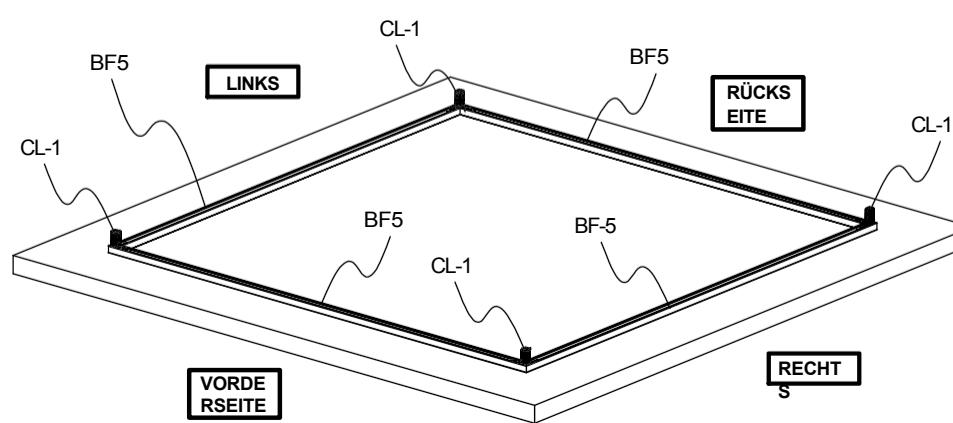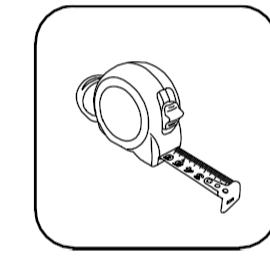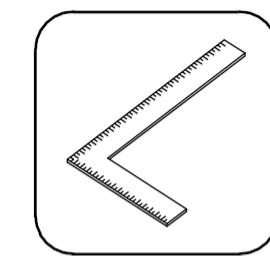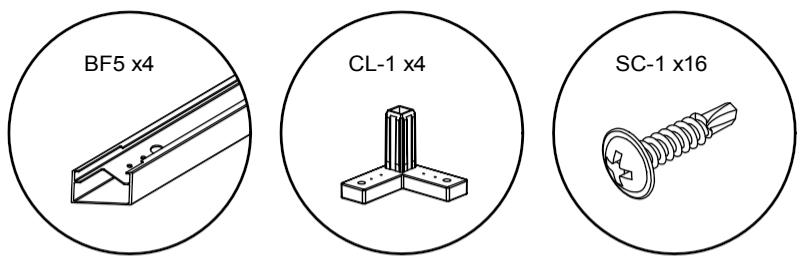


Abmessung:

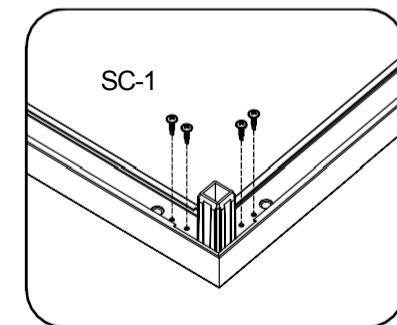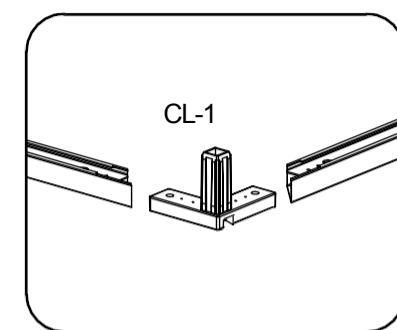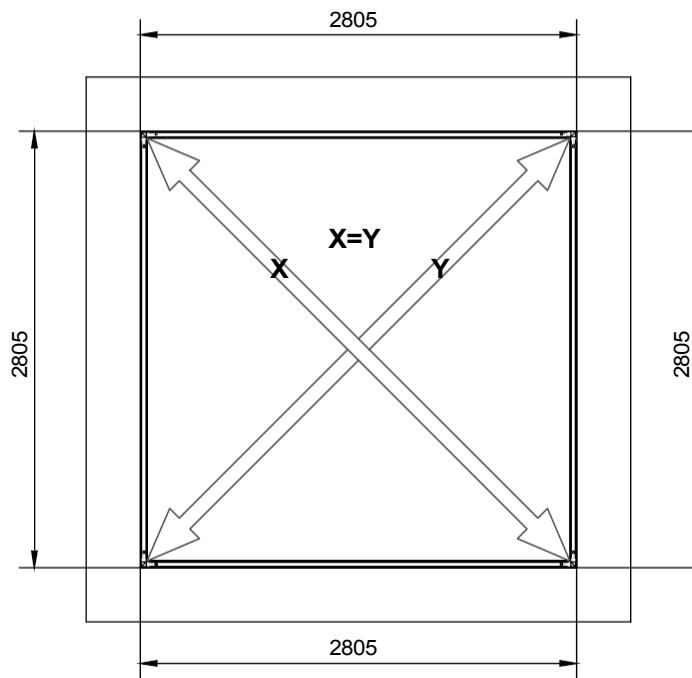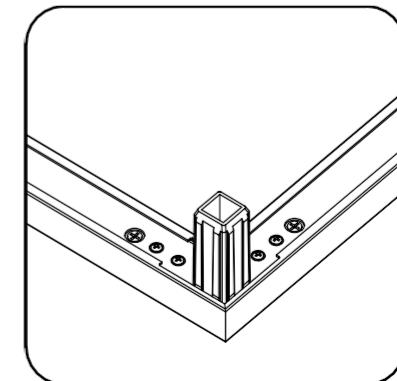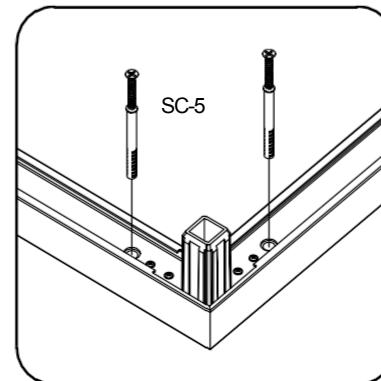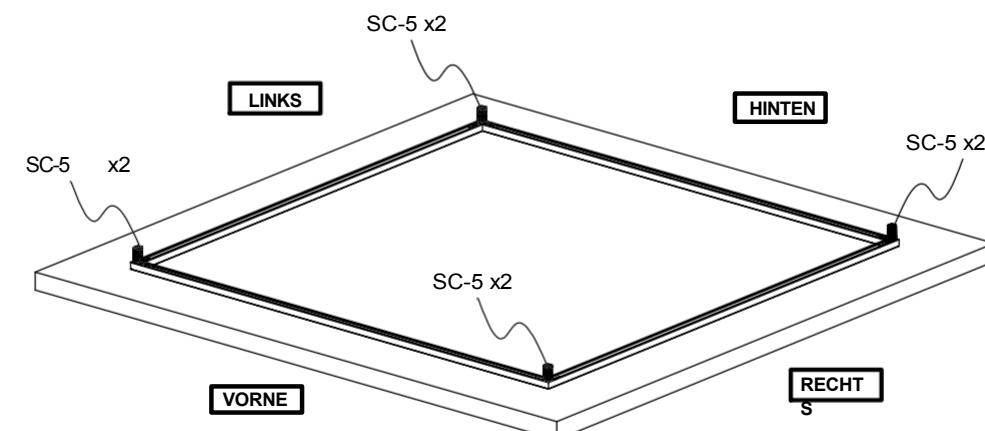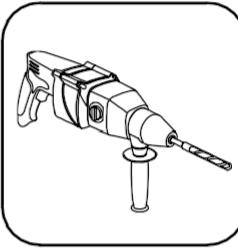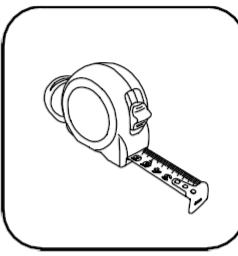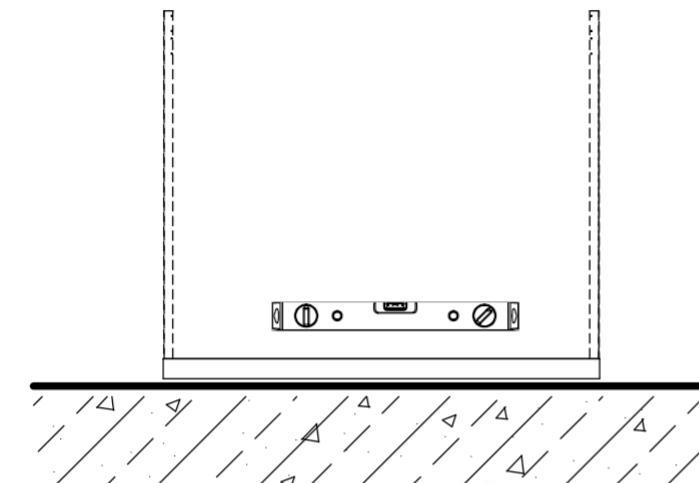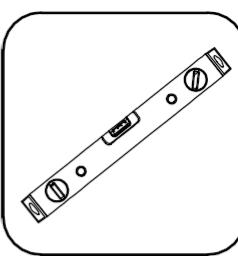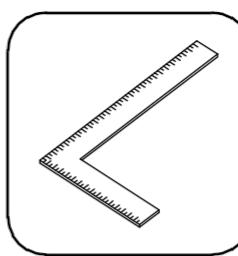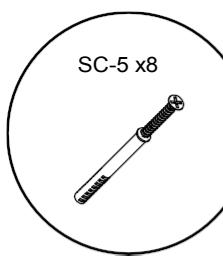
**SCHRITT 2: Dehnschrauben**

SCHRITT

3:


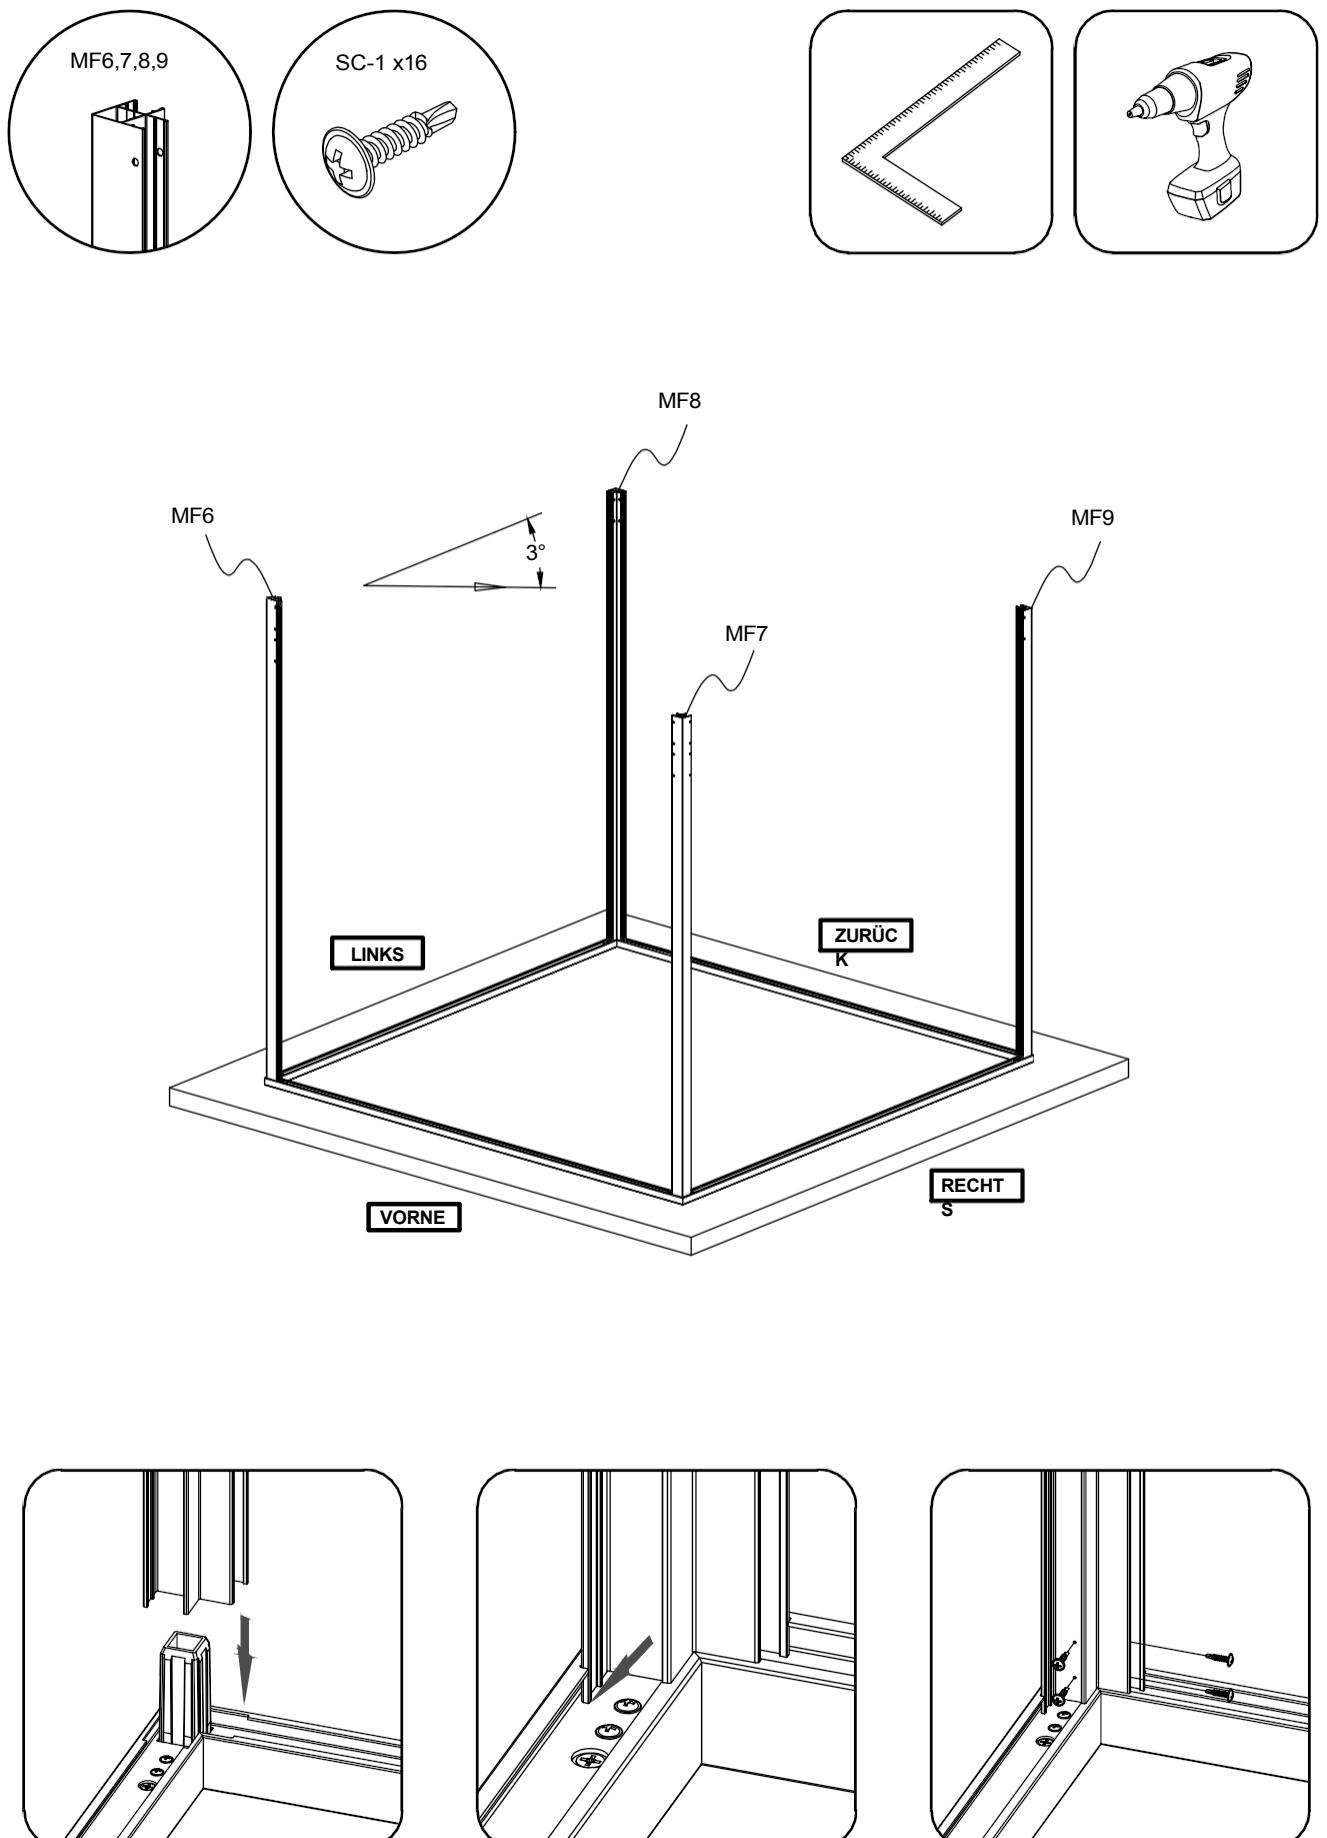
**SCHRITT**

4:



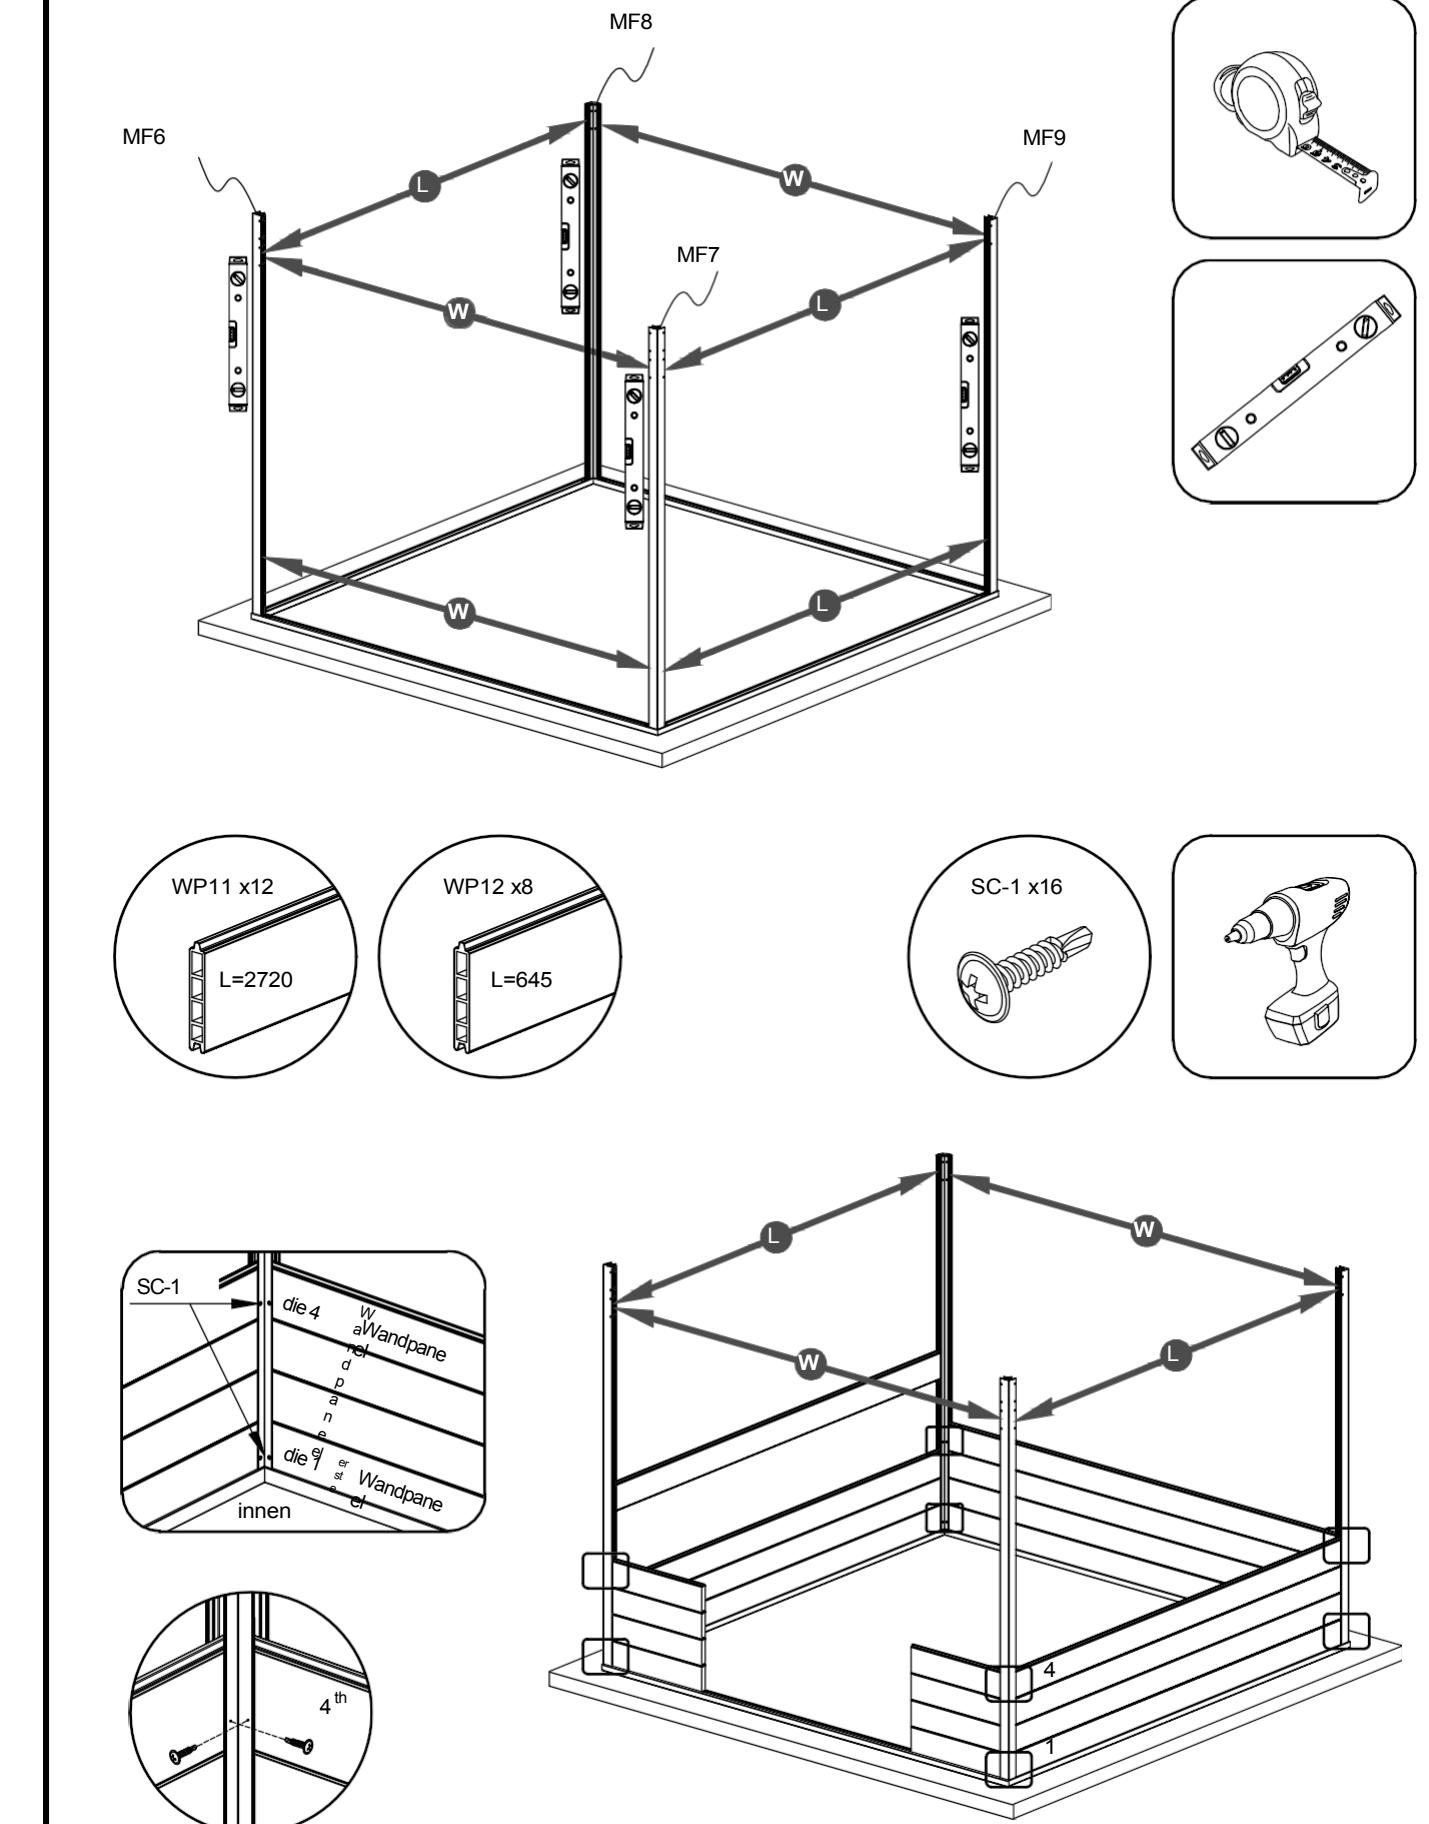


SCHRITT

5:


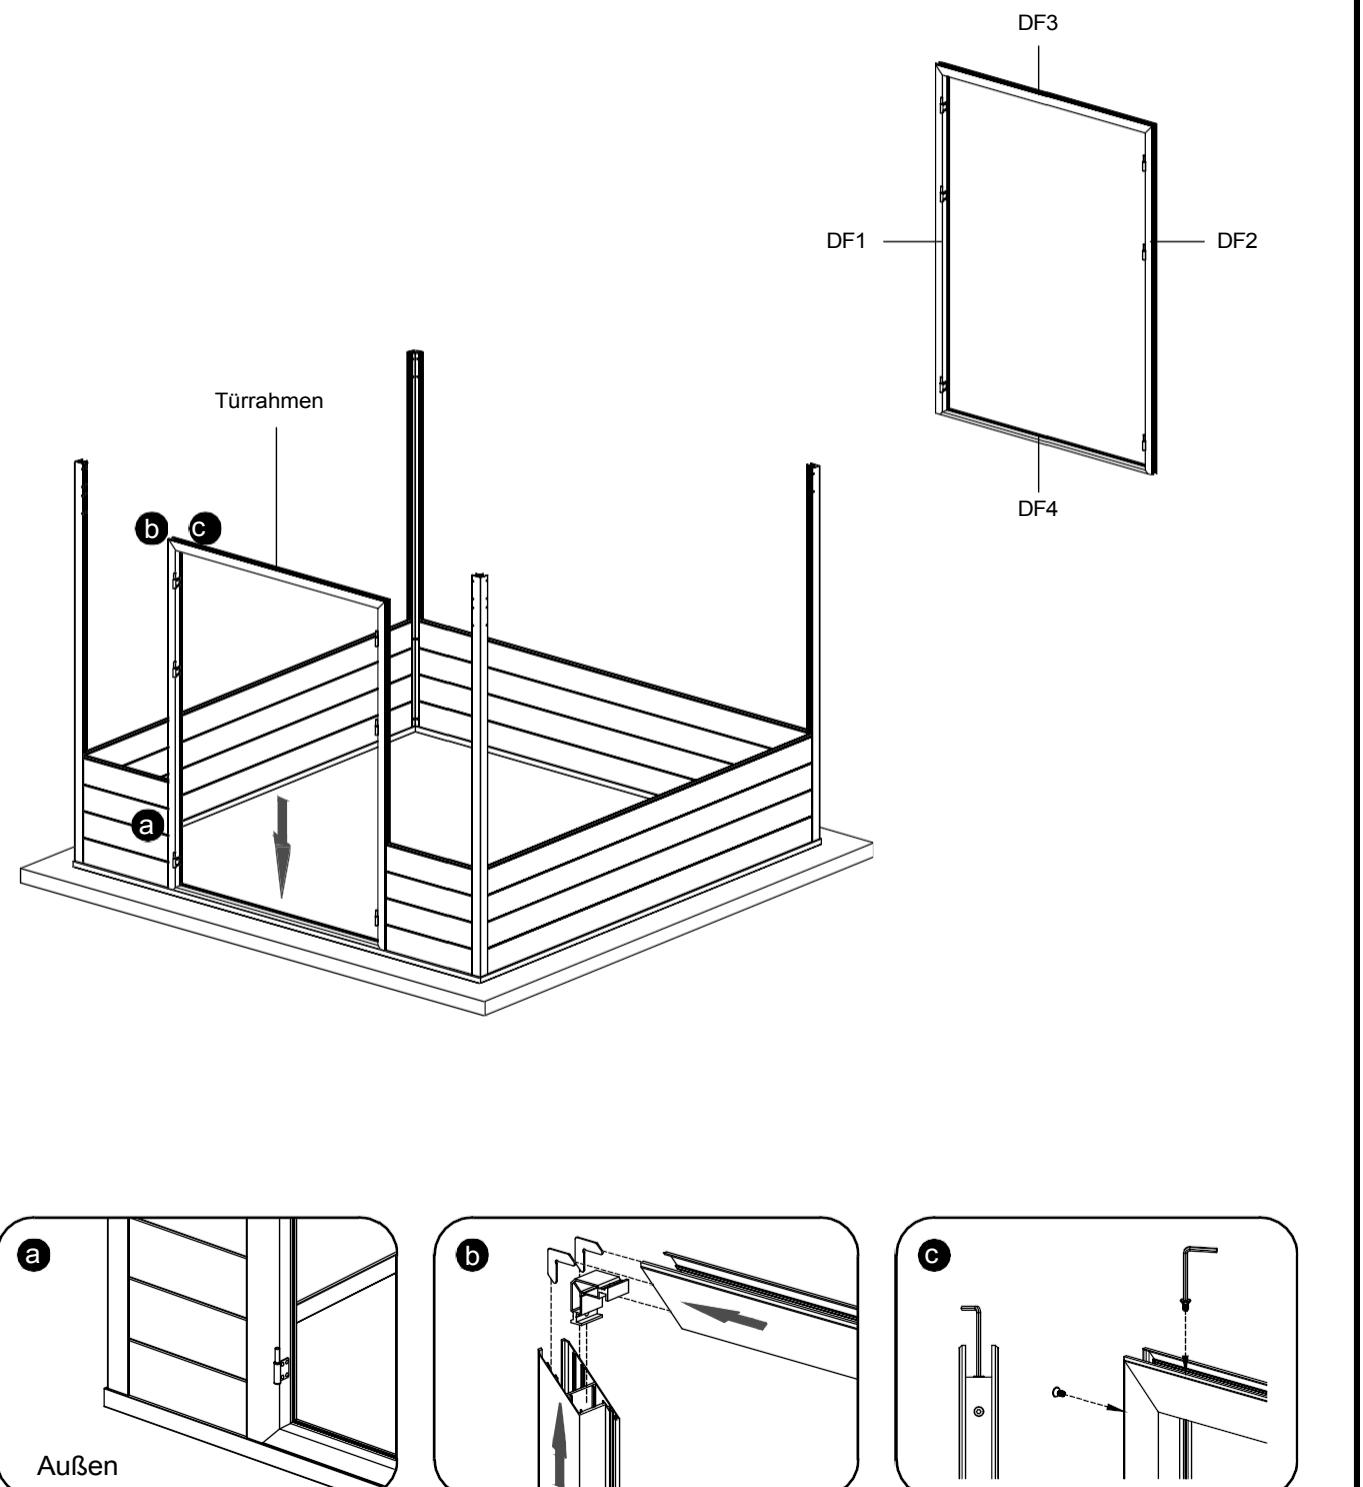
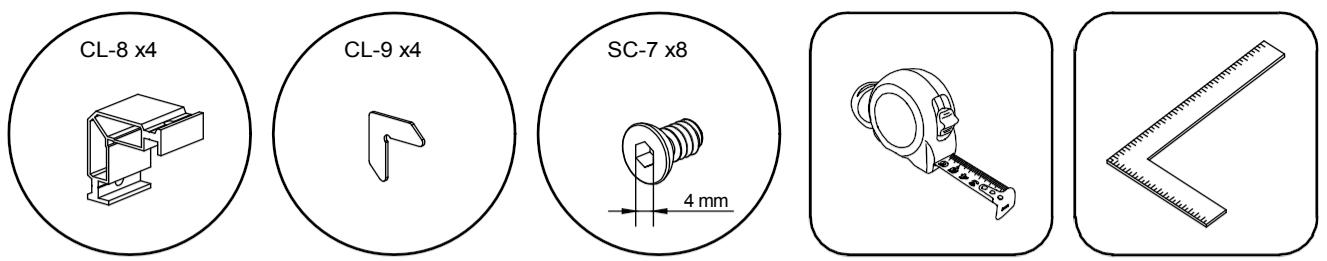
**SCHRITT**

6:

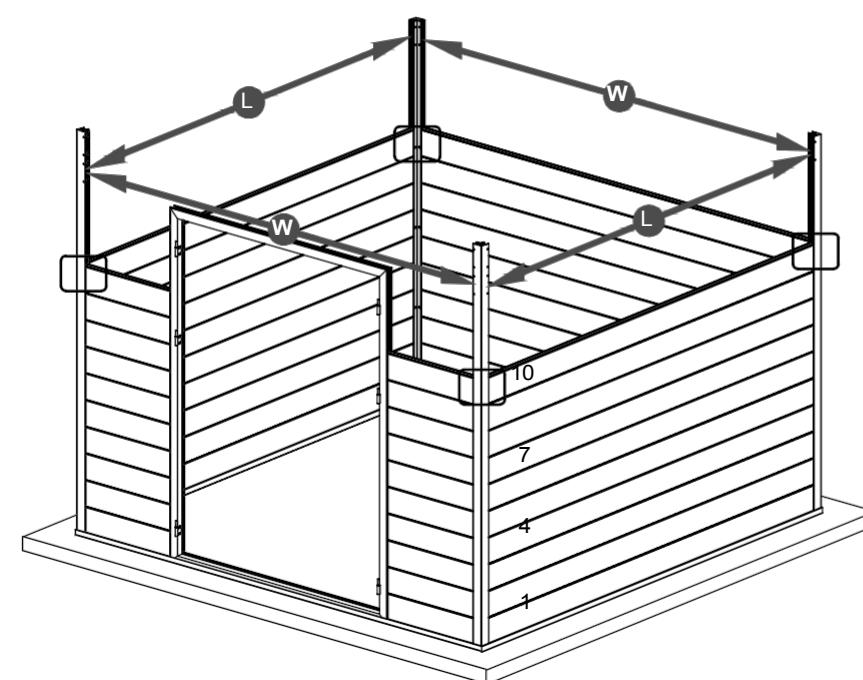
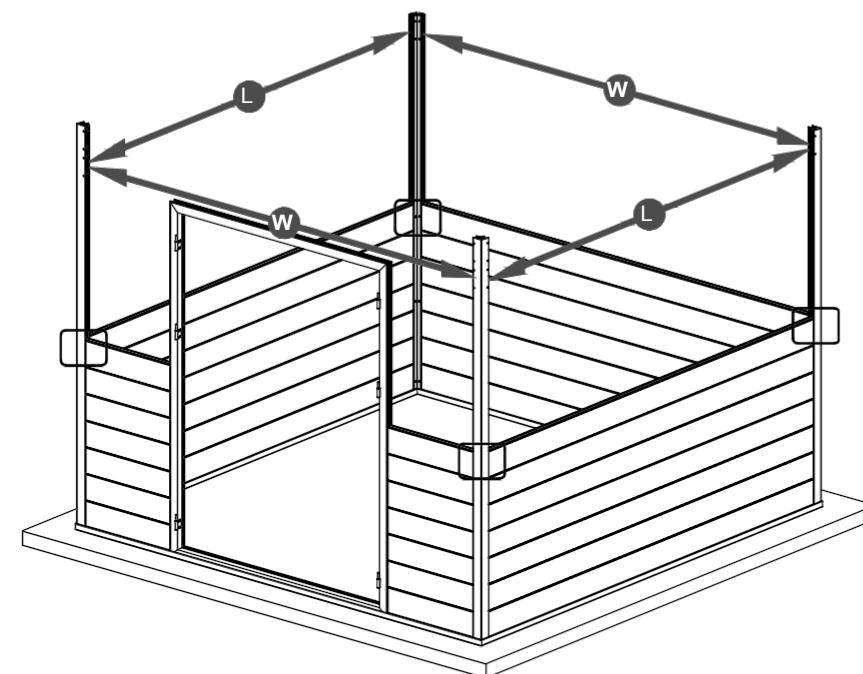
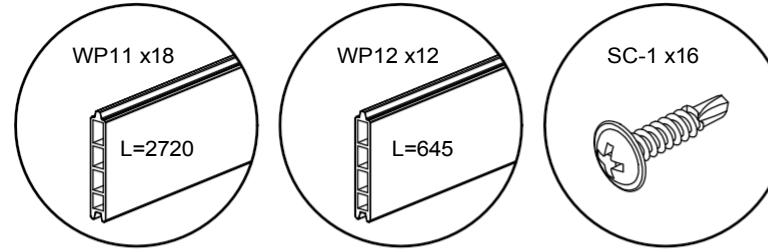


SCHRITT




7:

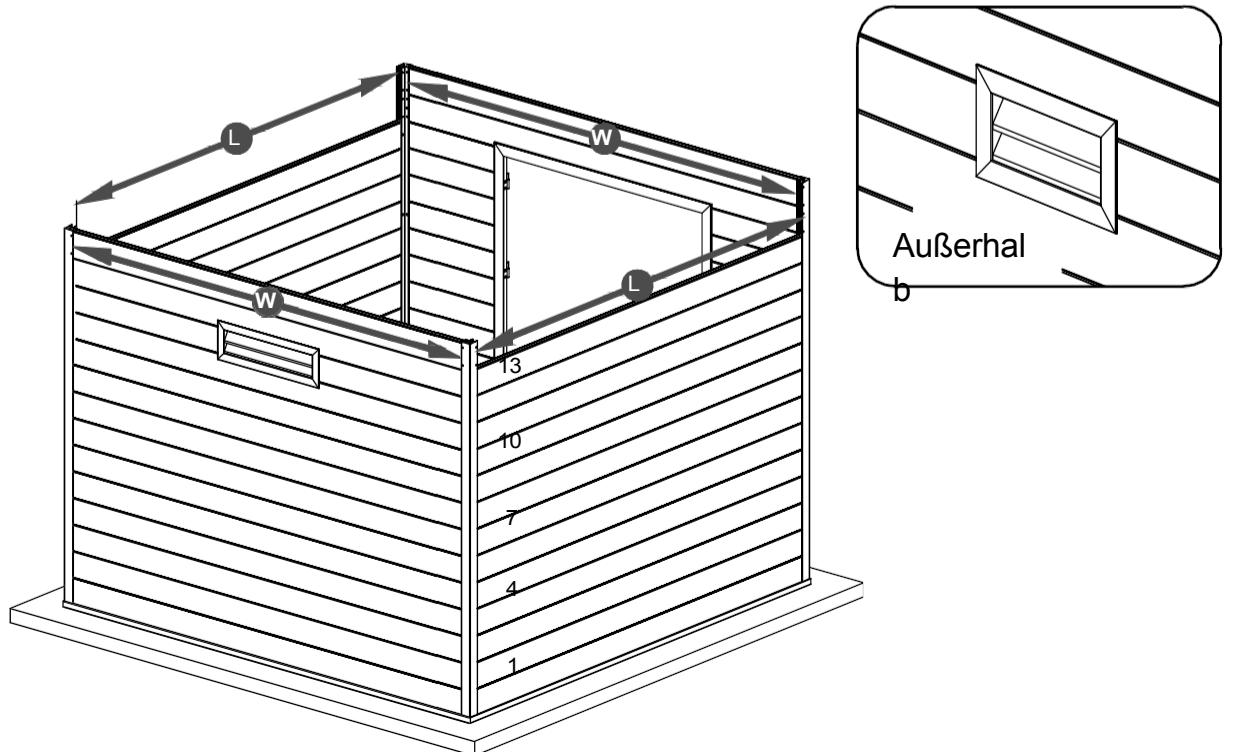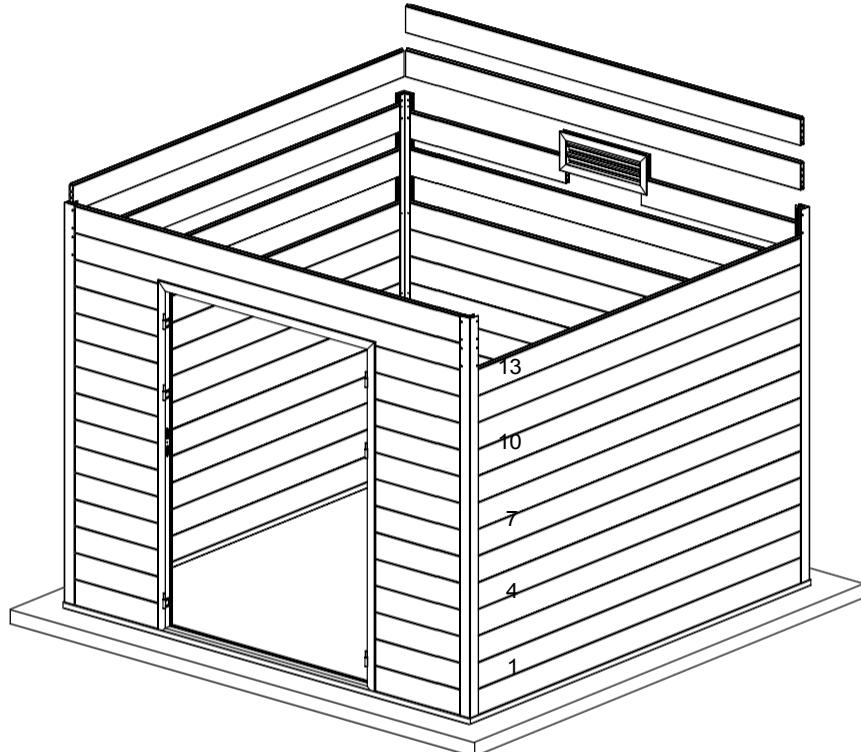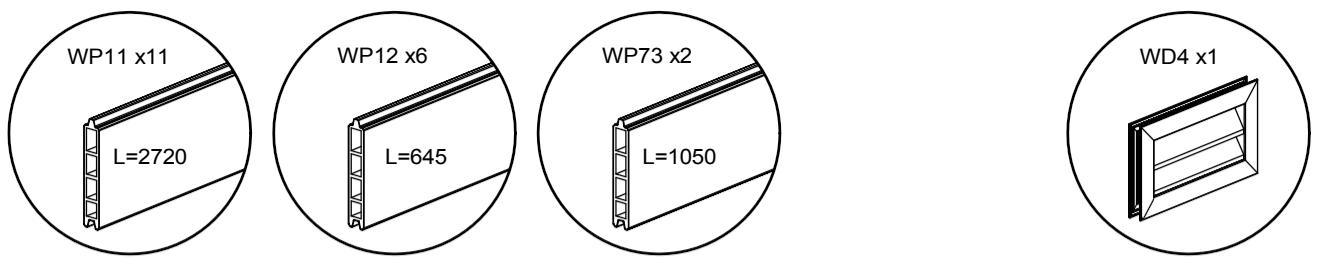**SCHRITT**

8:



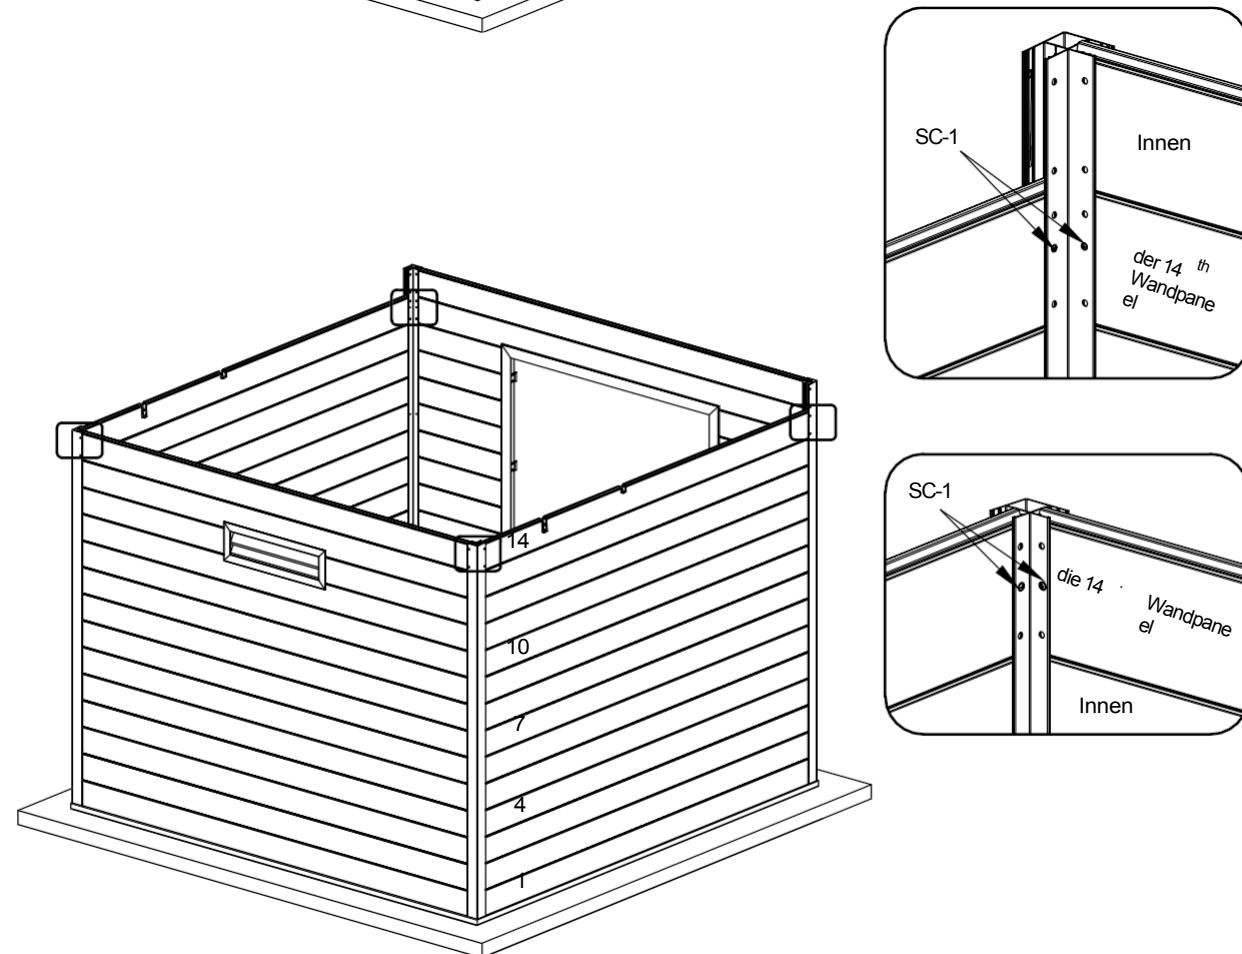
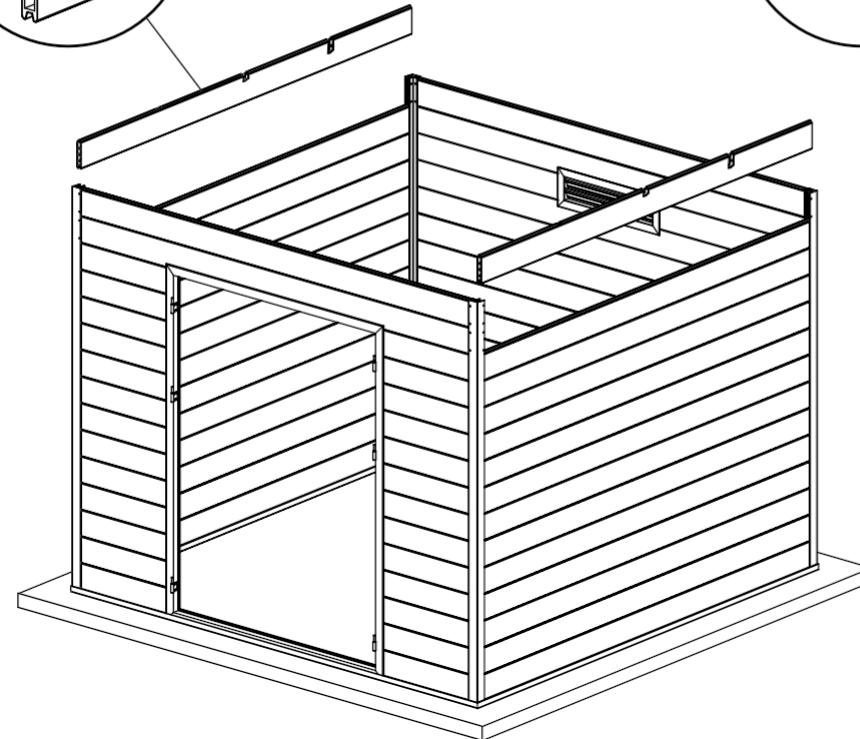
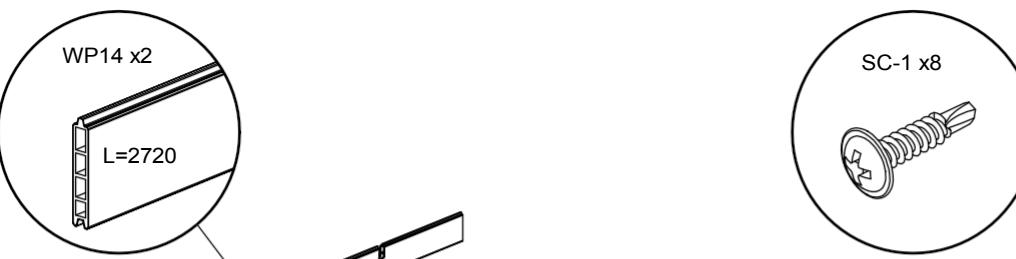


SCHRITT 9:


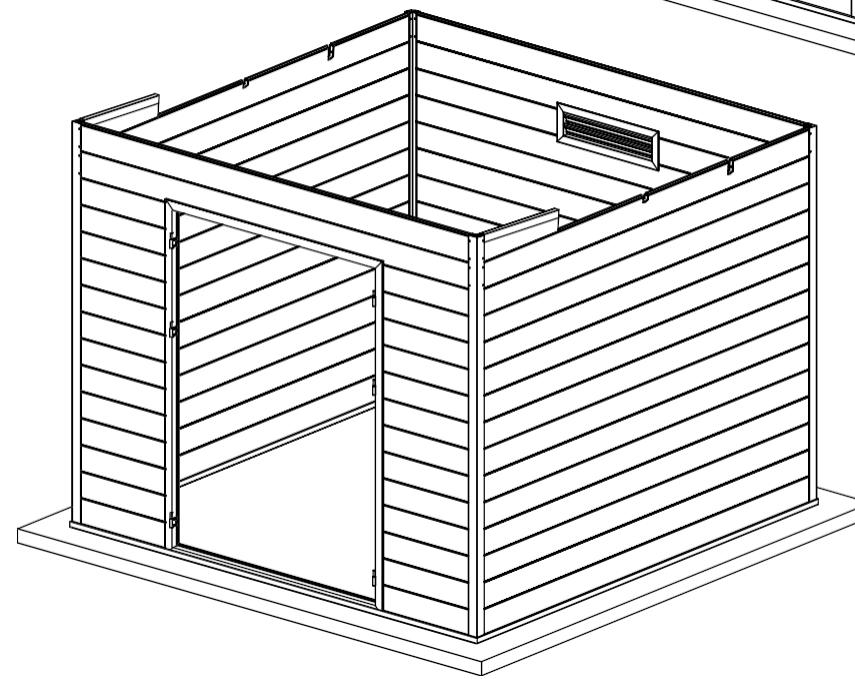
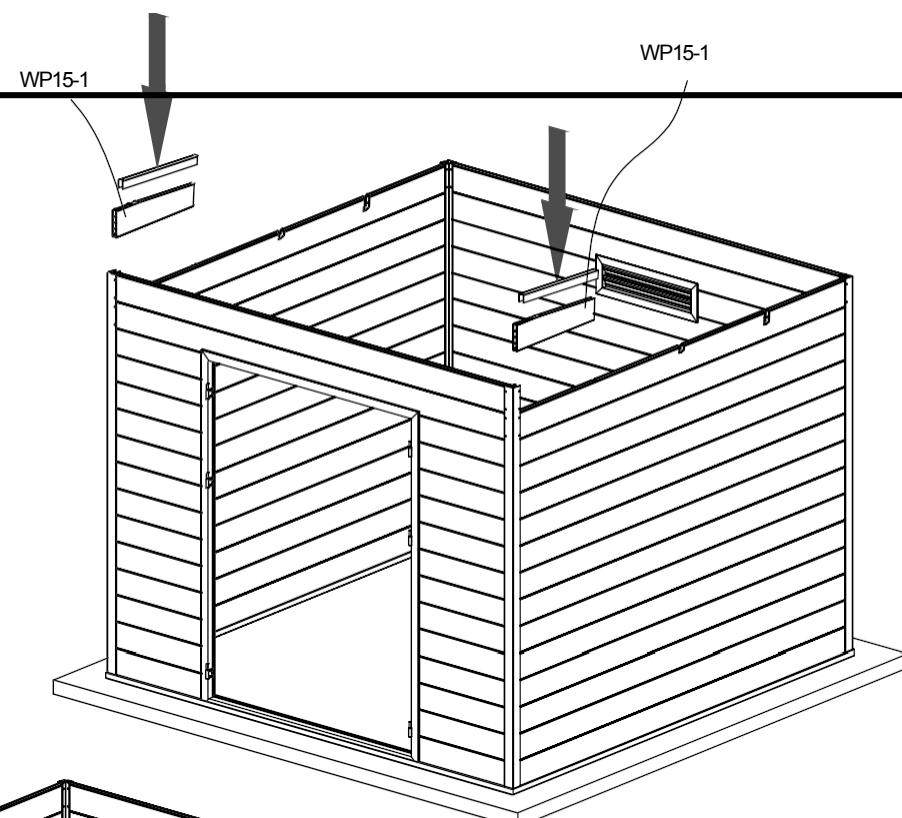
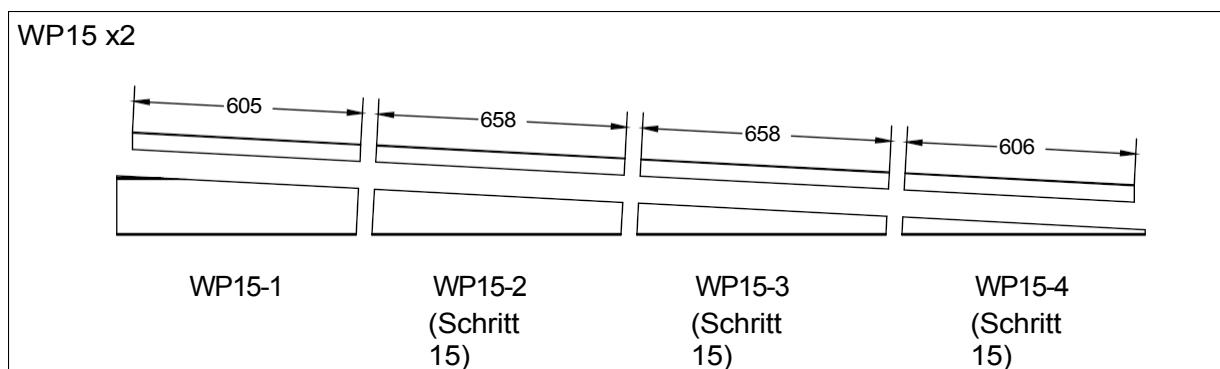


SCHRITT


10:

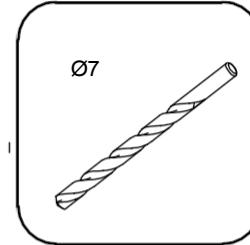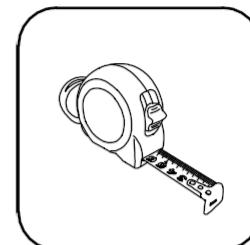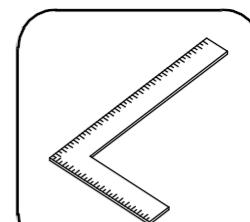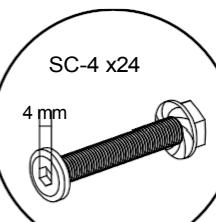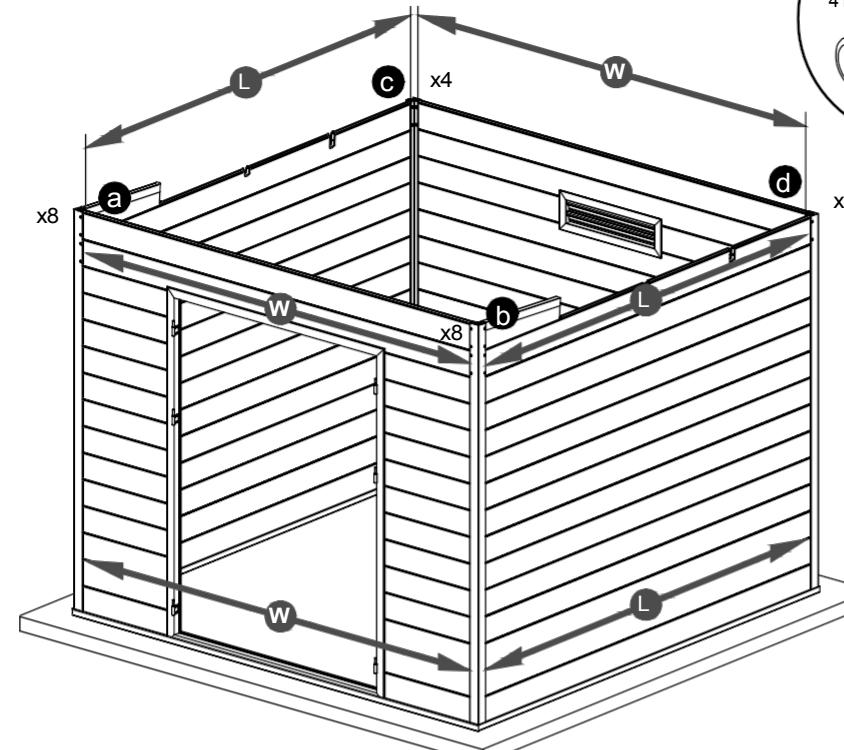


Bitte zuerst Löcher vorbohren

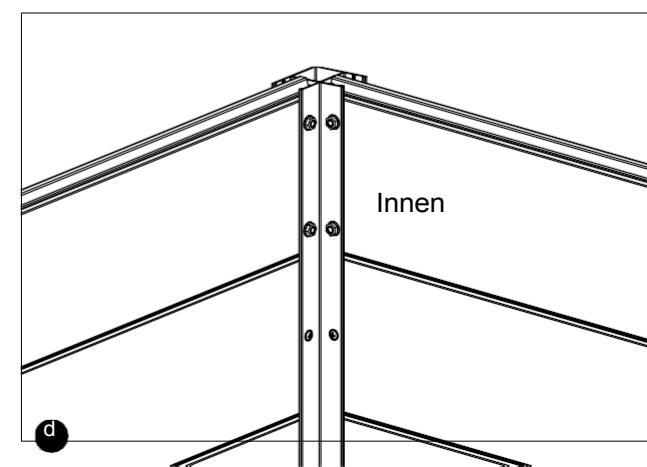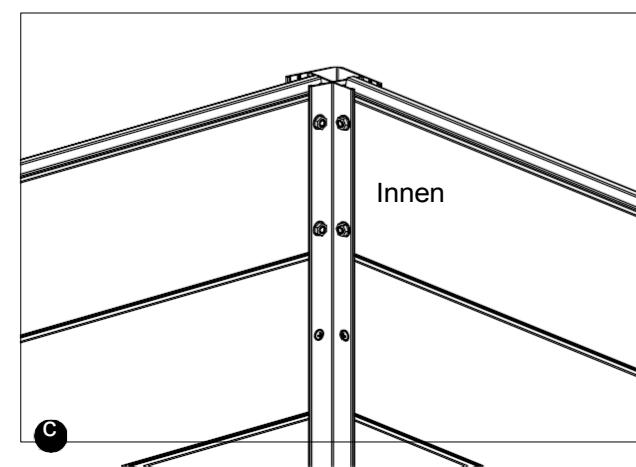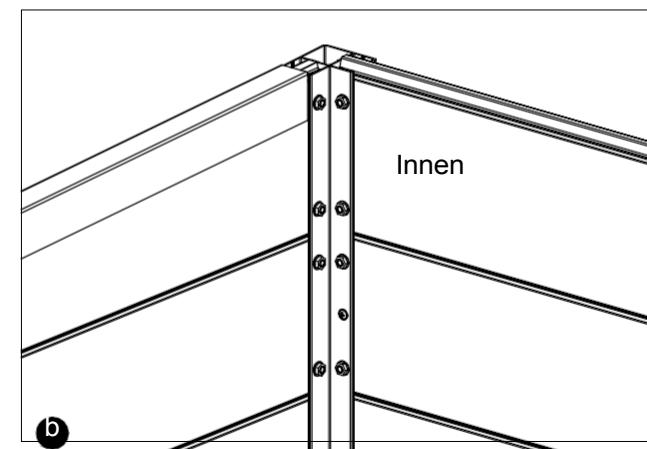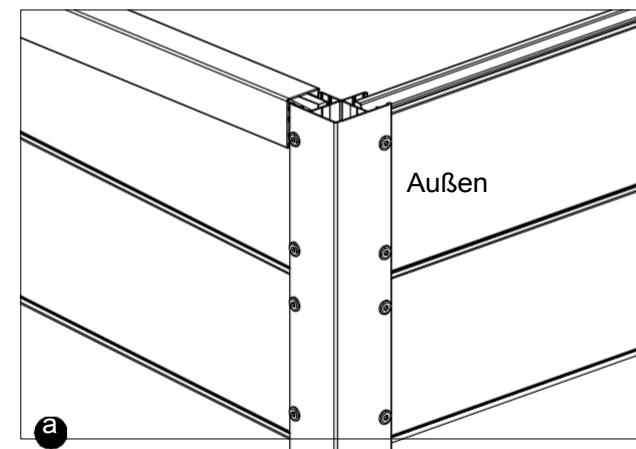



**SCHRITT
11:**

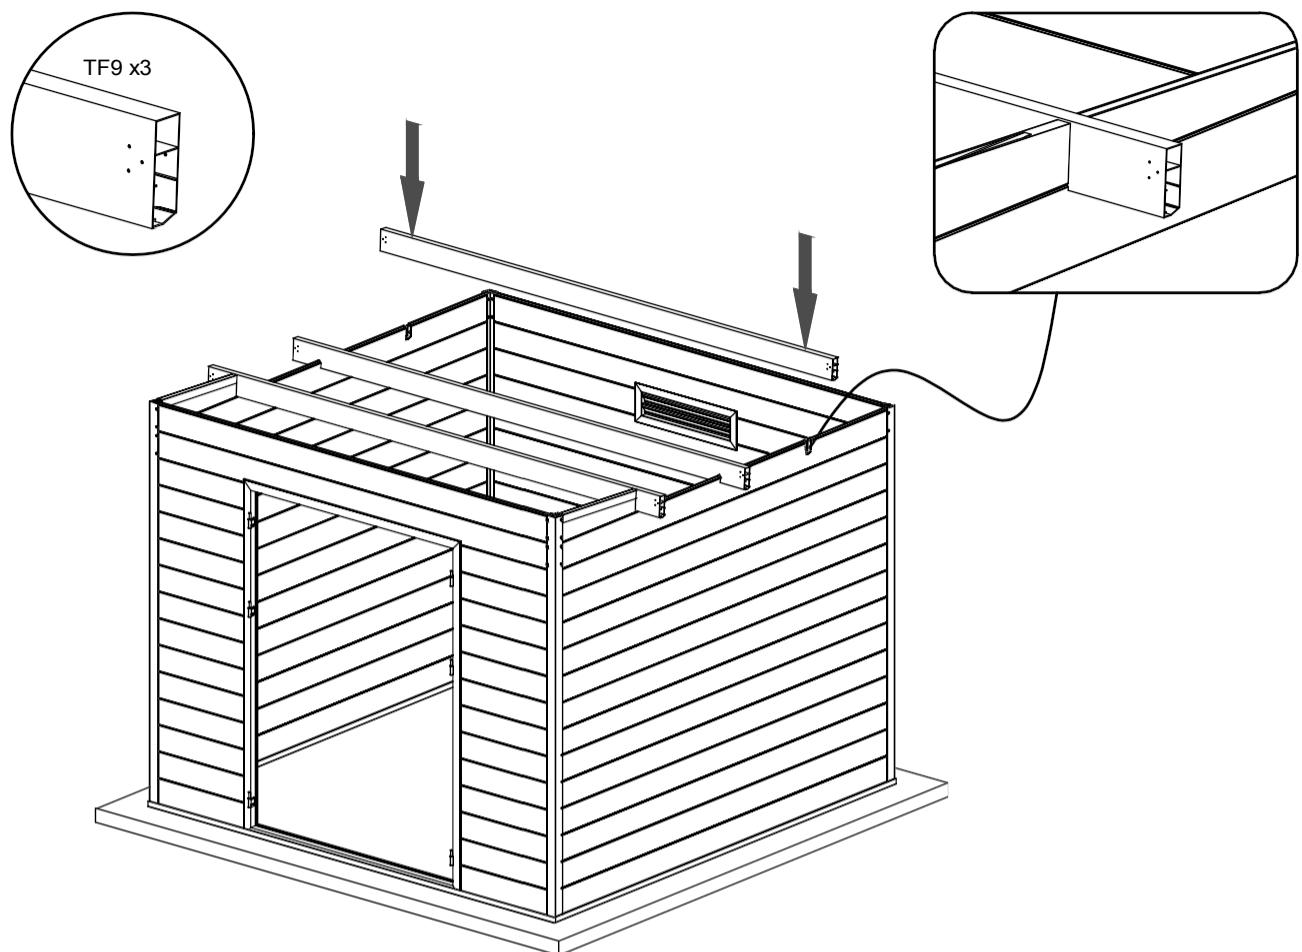


**SCHRITT
12:**

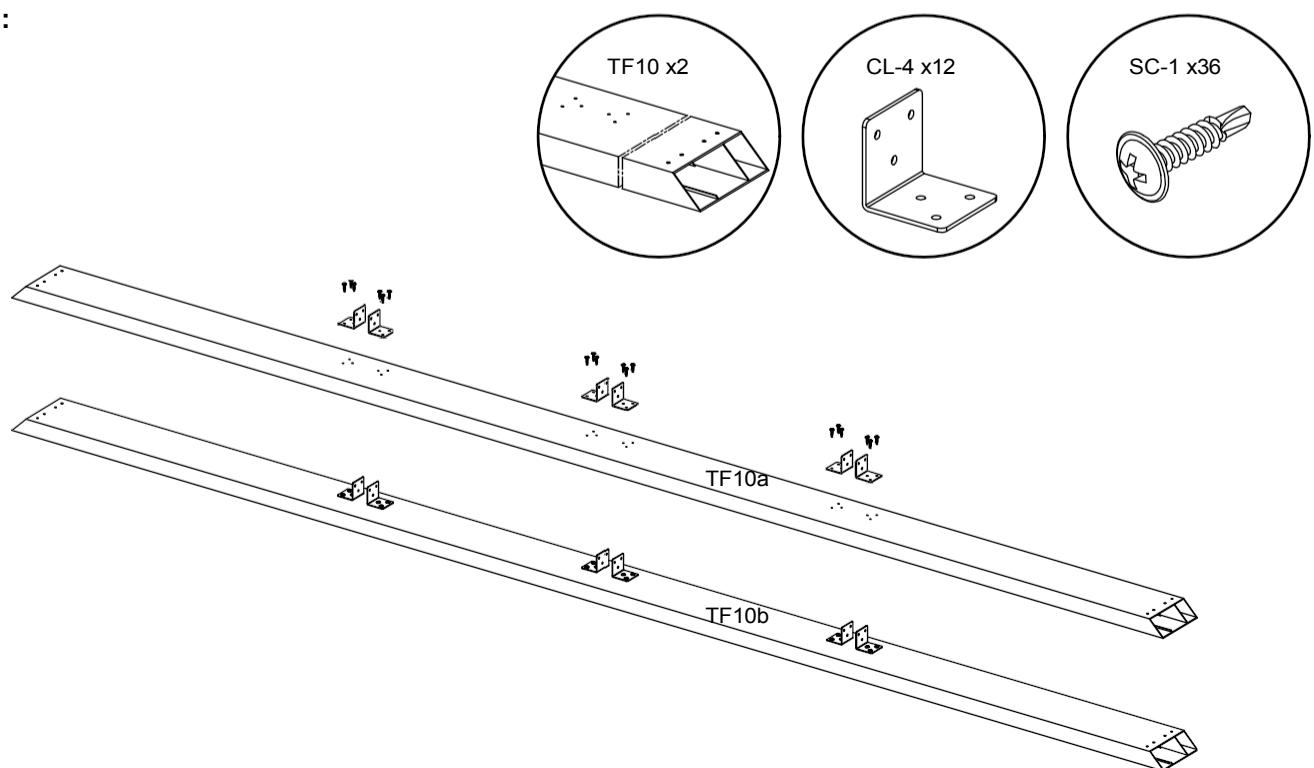


**SCHRITT
13:**

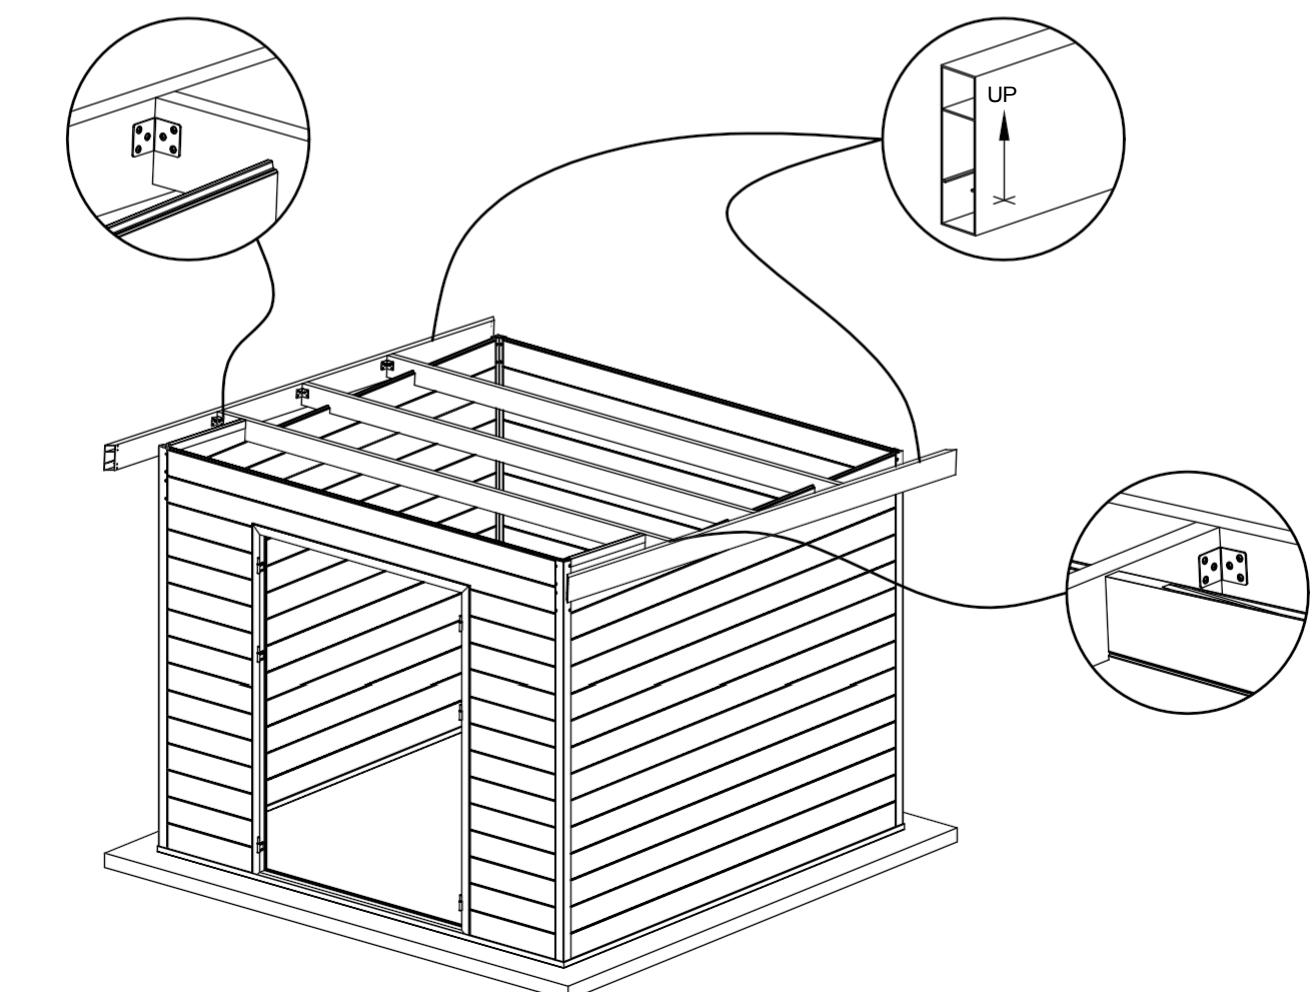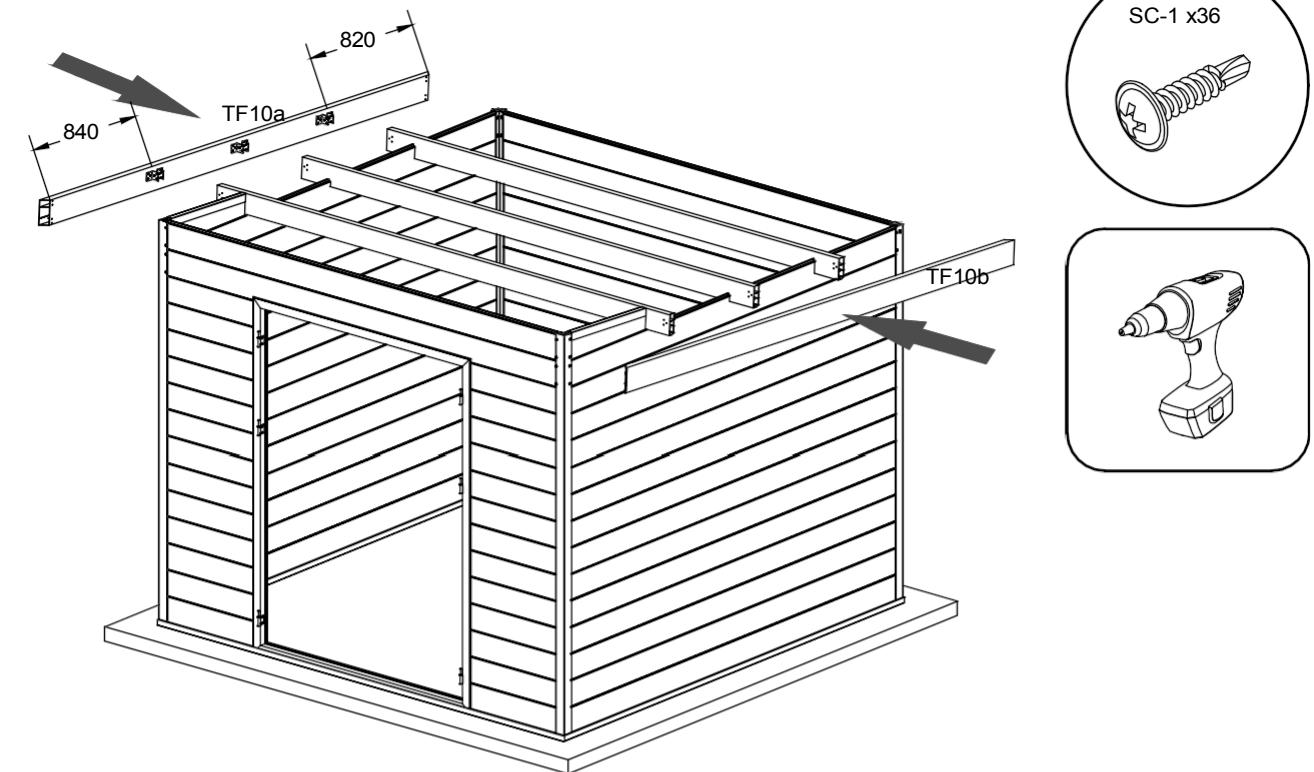


**SCHRITT
14:**

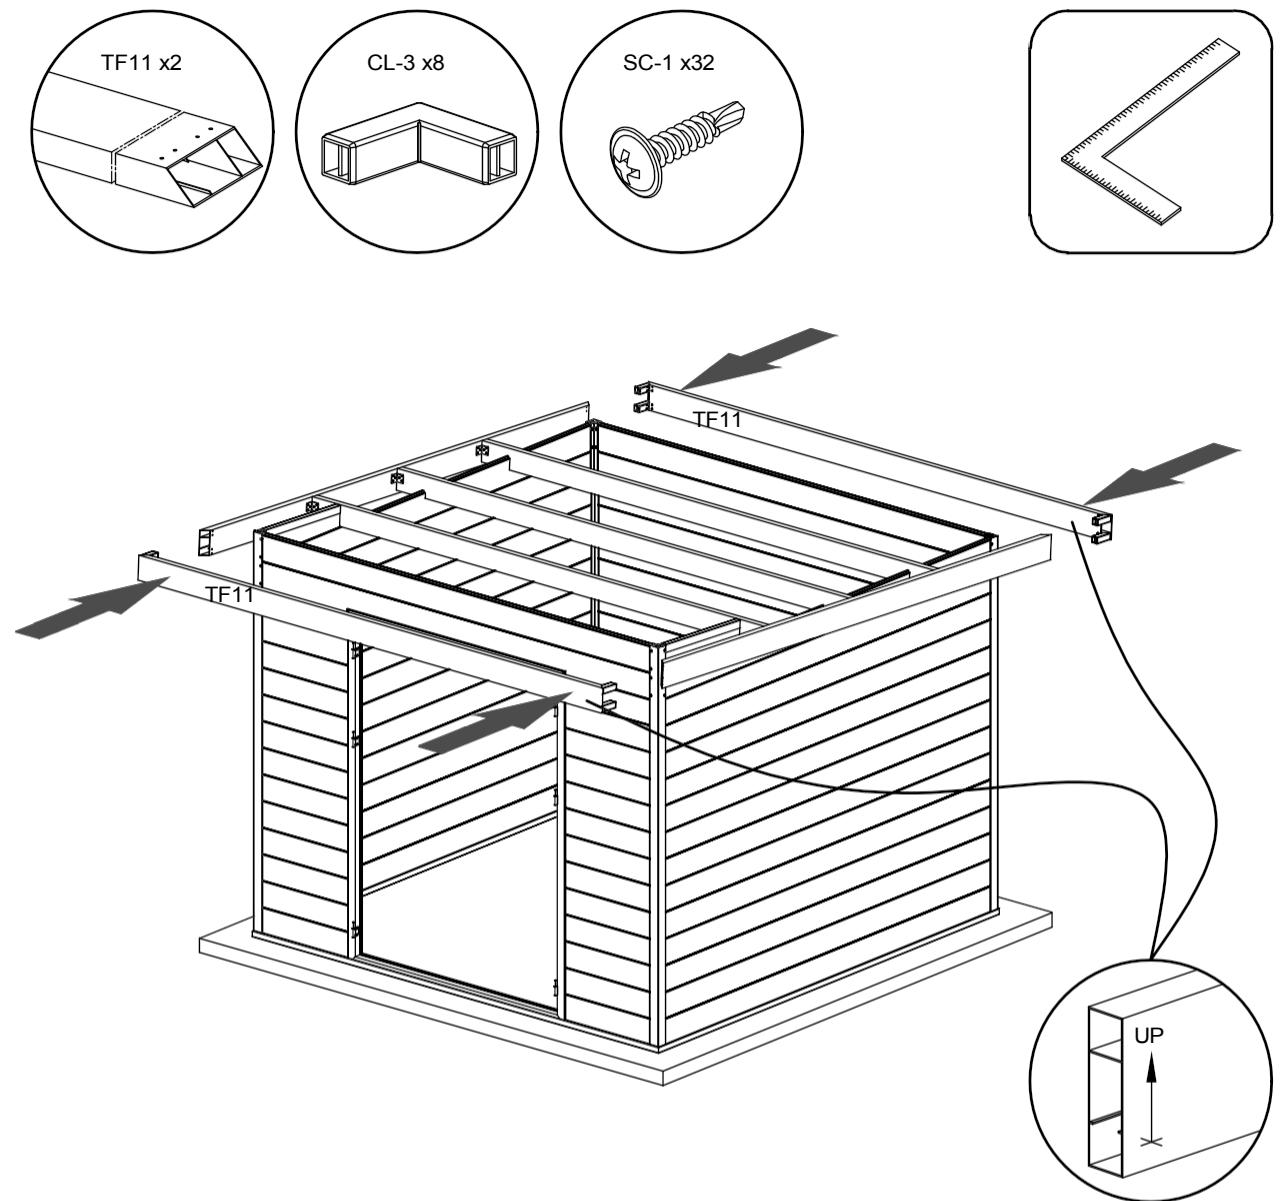


**SCHRITT
15:**

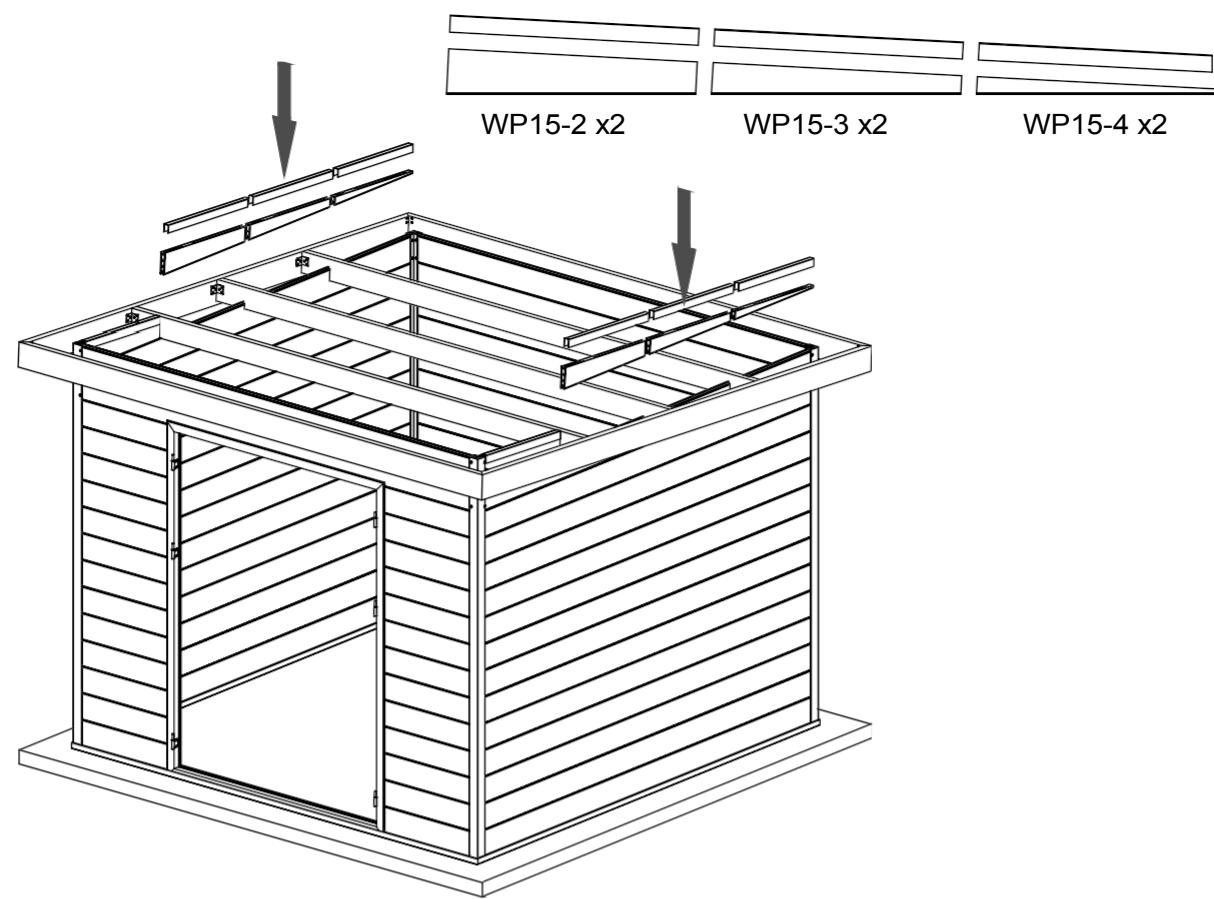


SCHRITT 16: Zusammenfügen

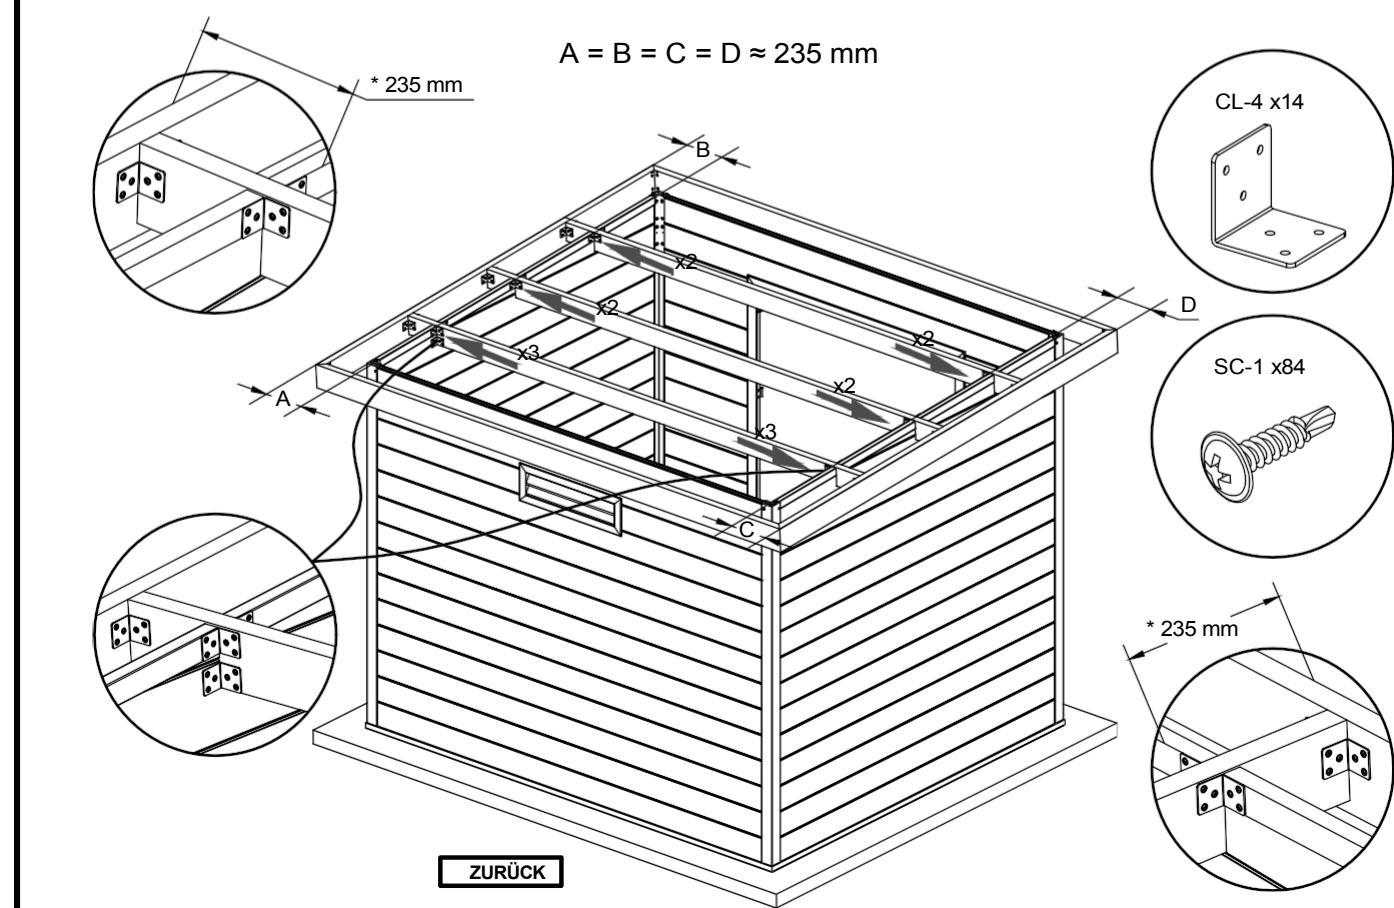



SCHRITT 17: Verstärkung der Verbindungen

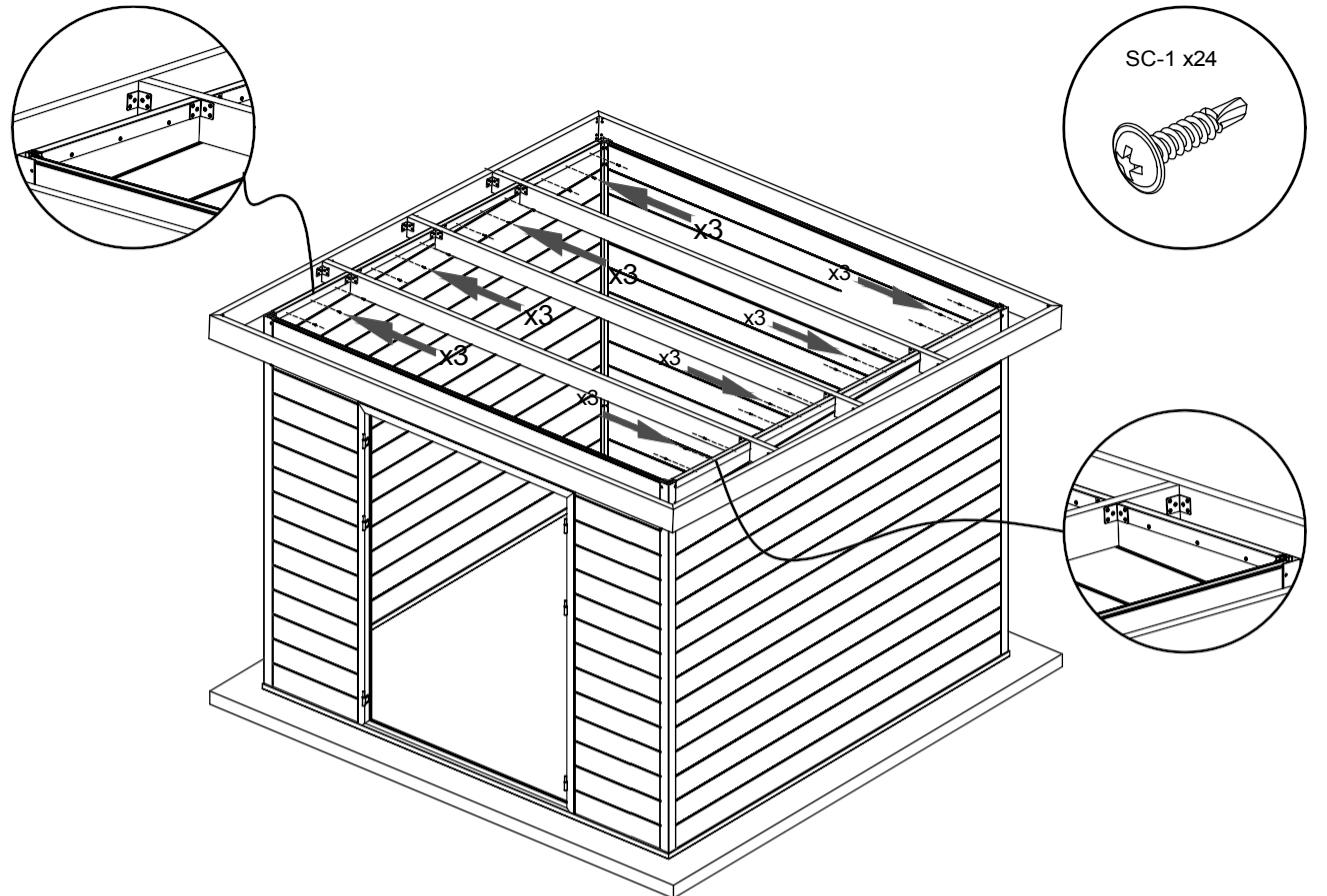



Die obere Dachplatte.

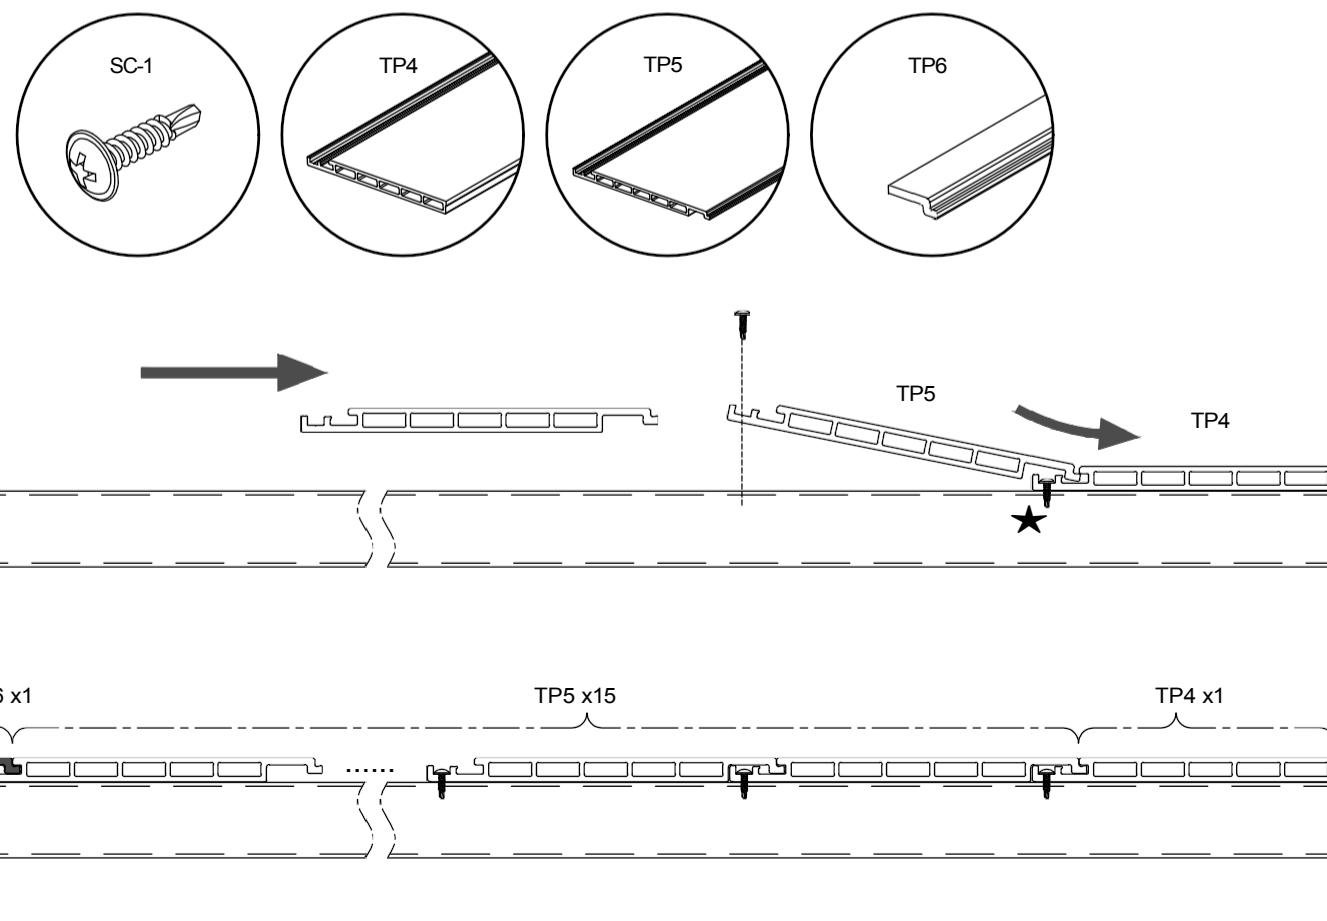



SCHRITT 18: Einbau der oberen Dachplatte.

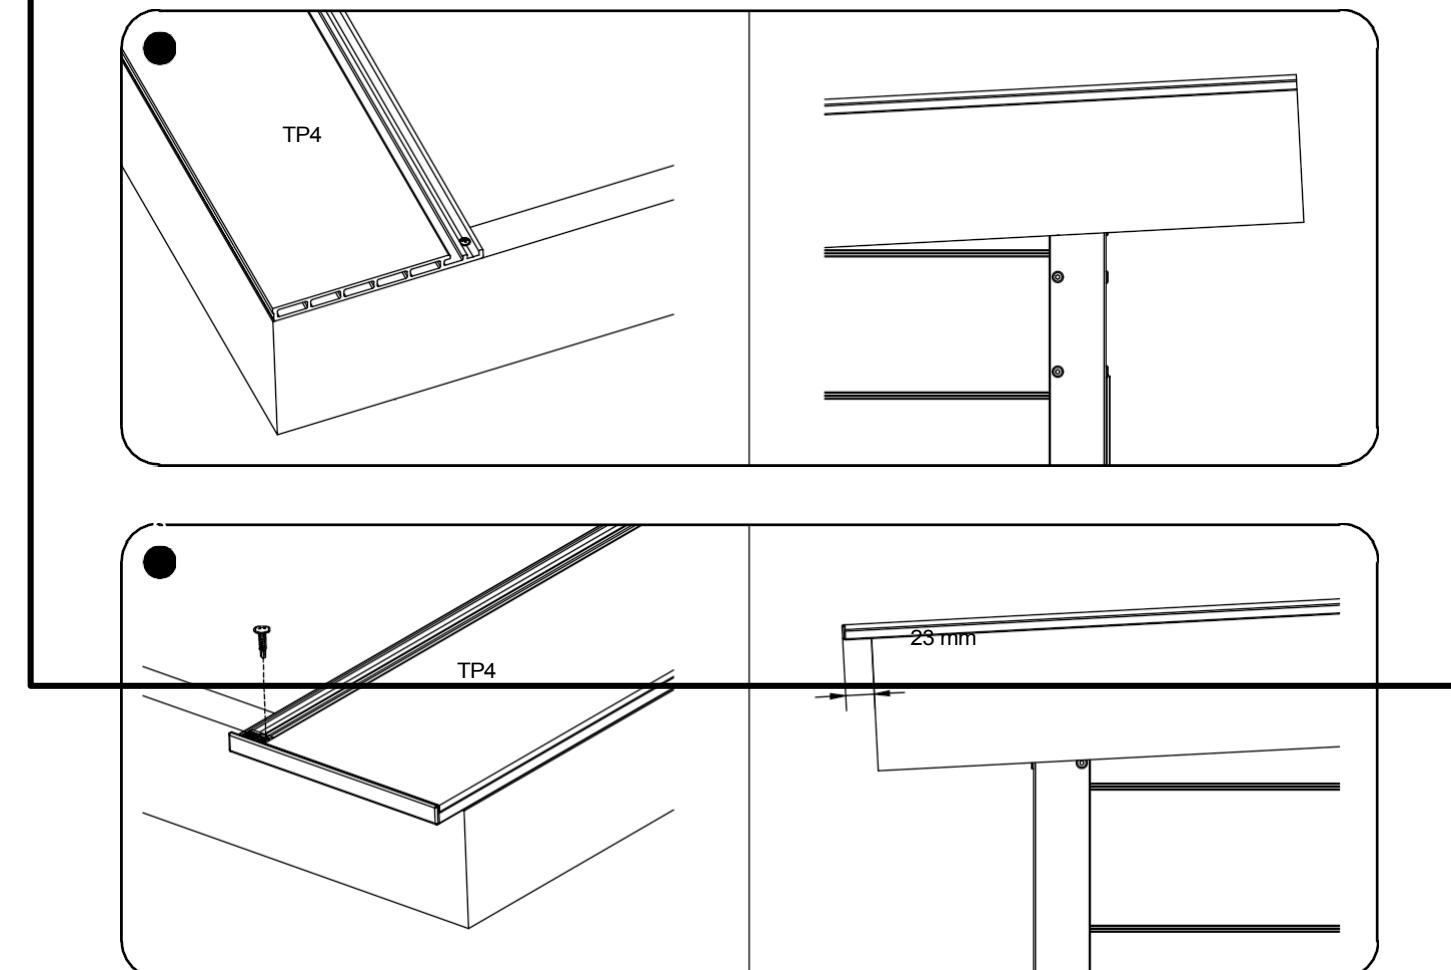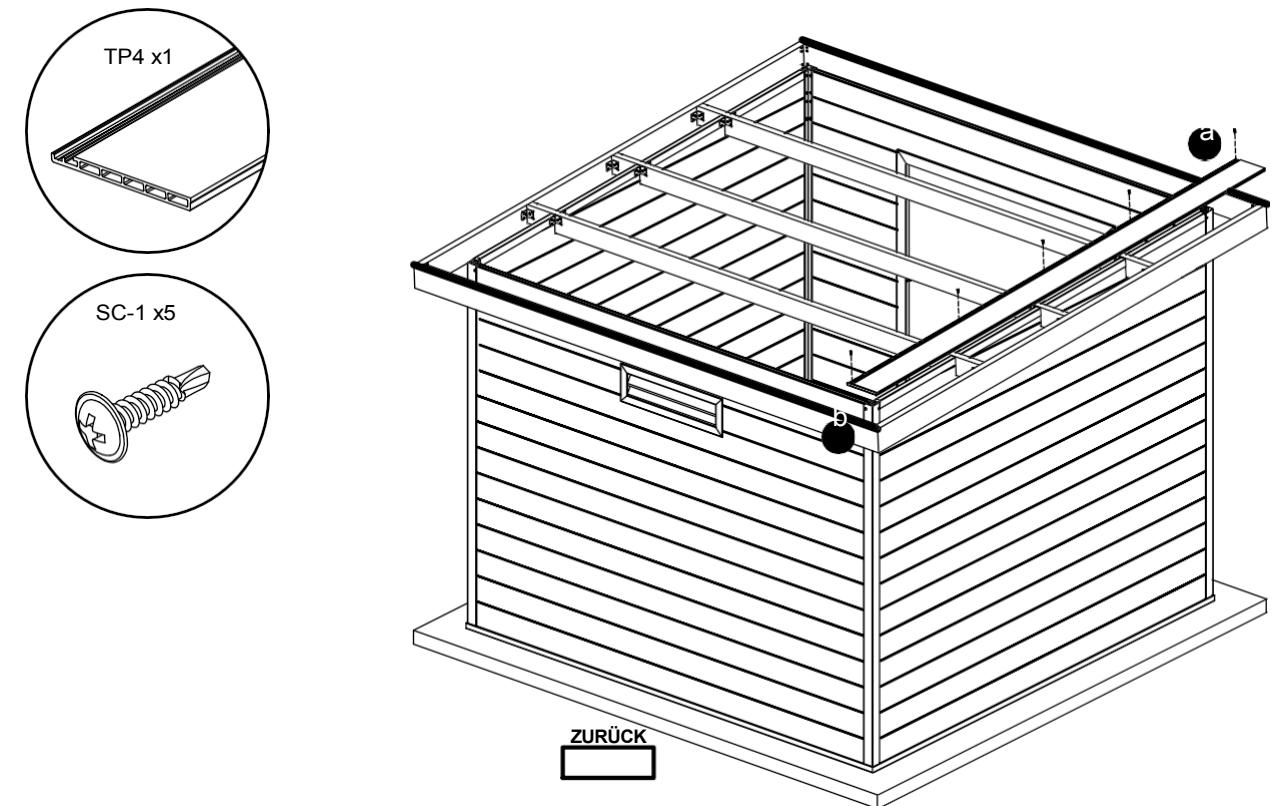







SCHRITT 19:

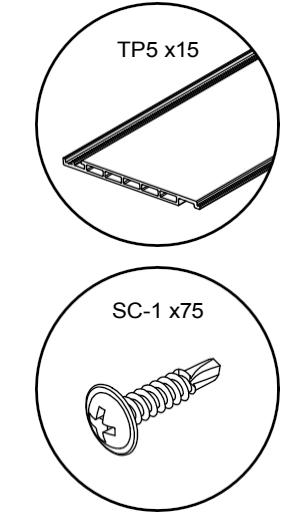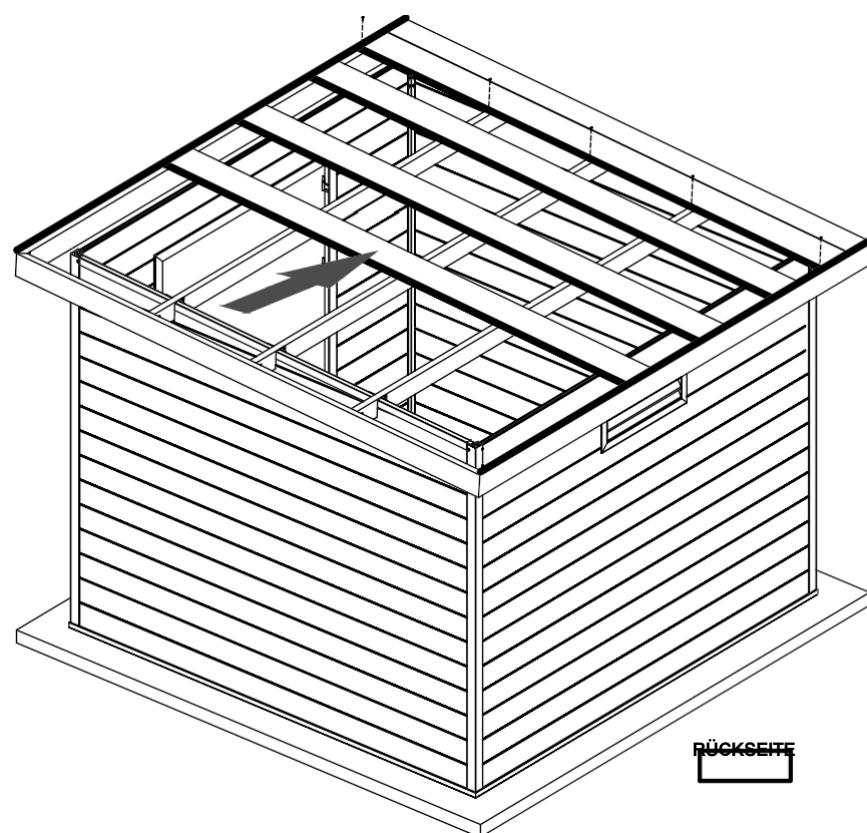

SCHRITT 20:








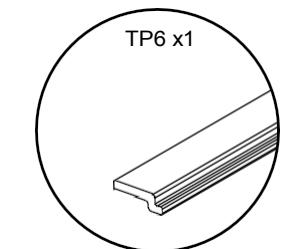
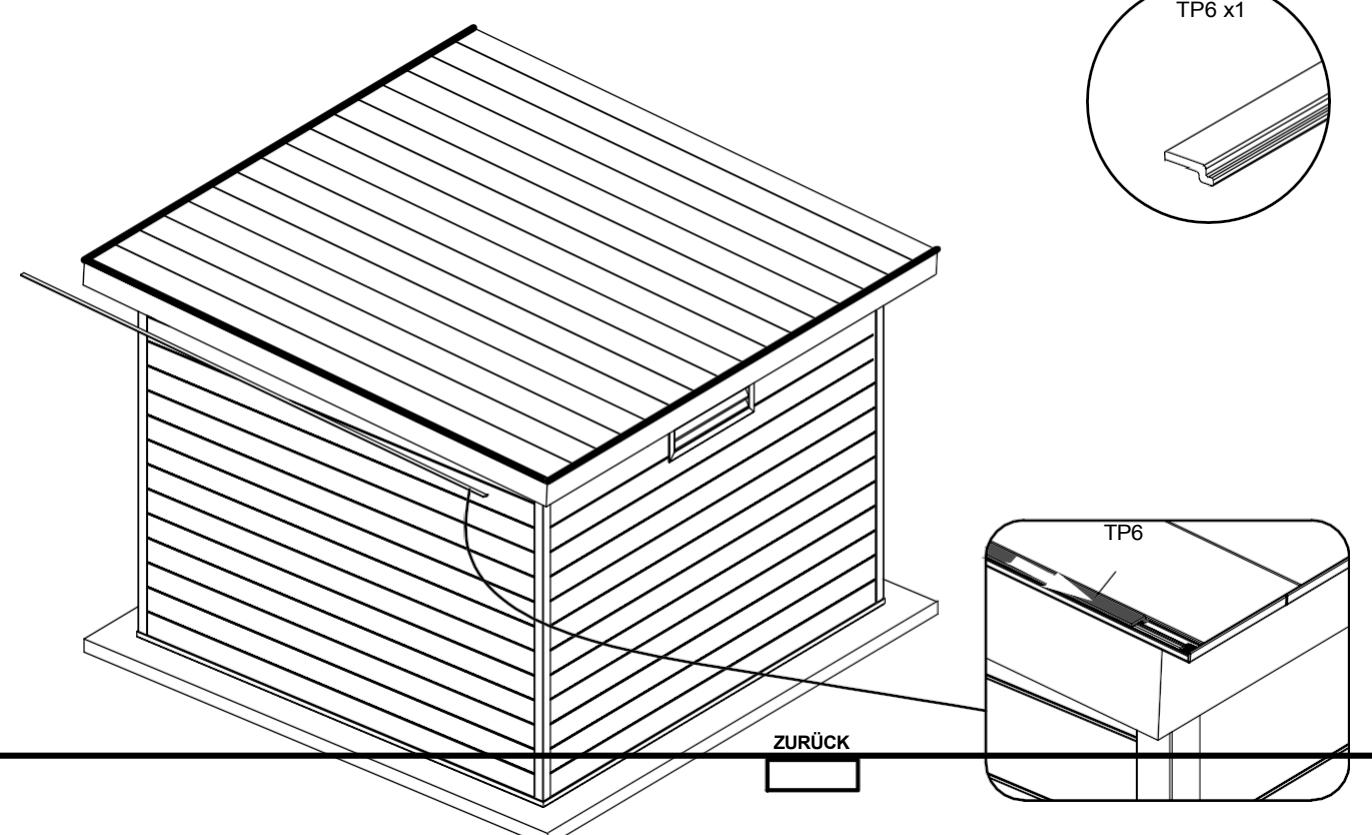


**SCHRITT
21:**

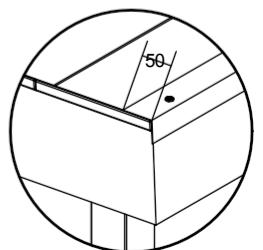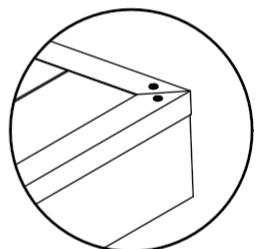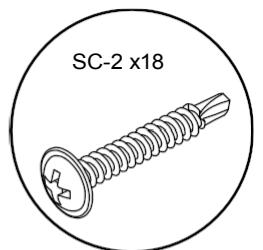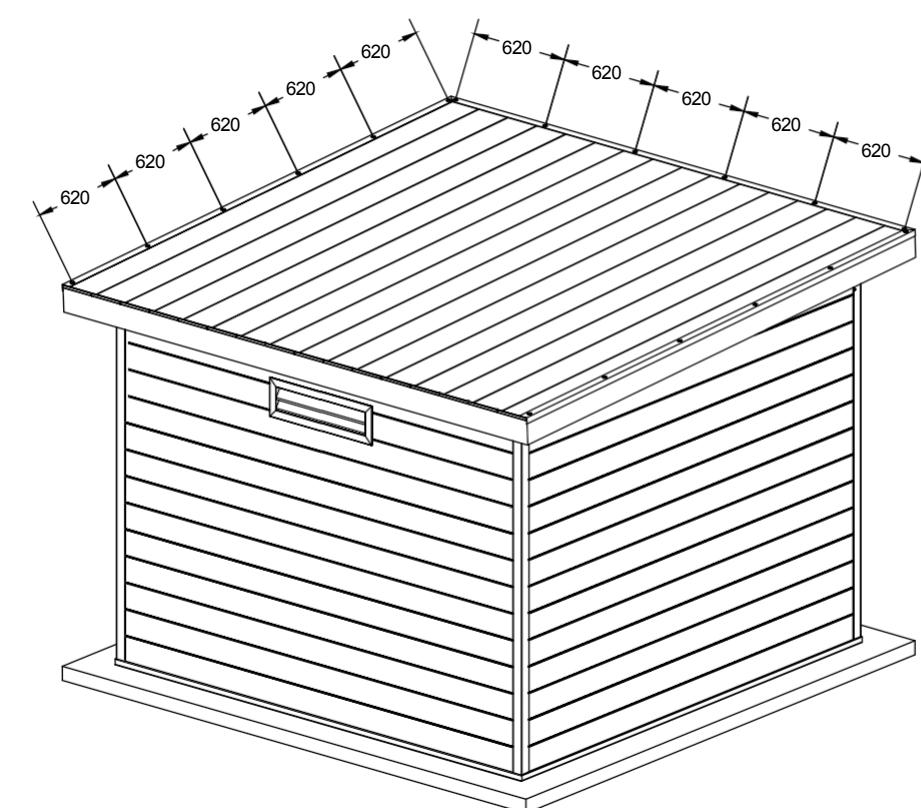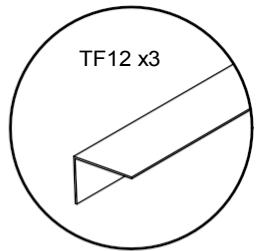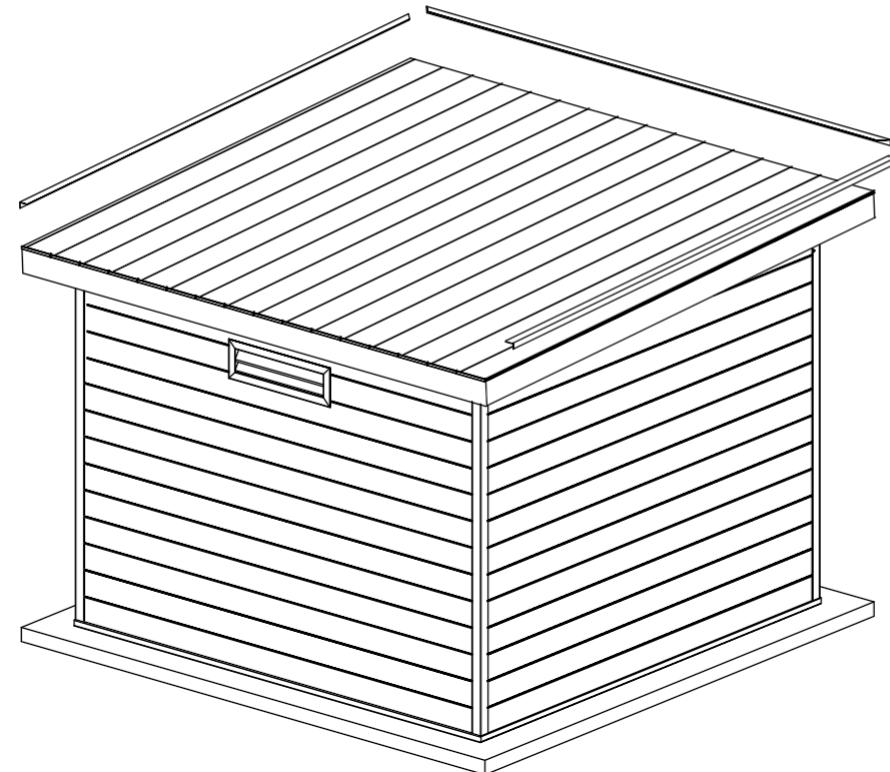

SCHRITT 22: TÜR und

SCHLOSS

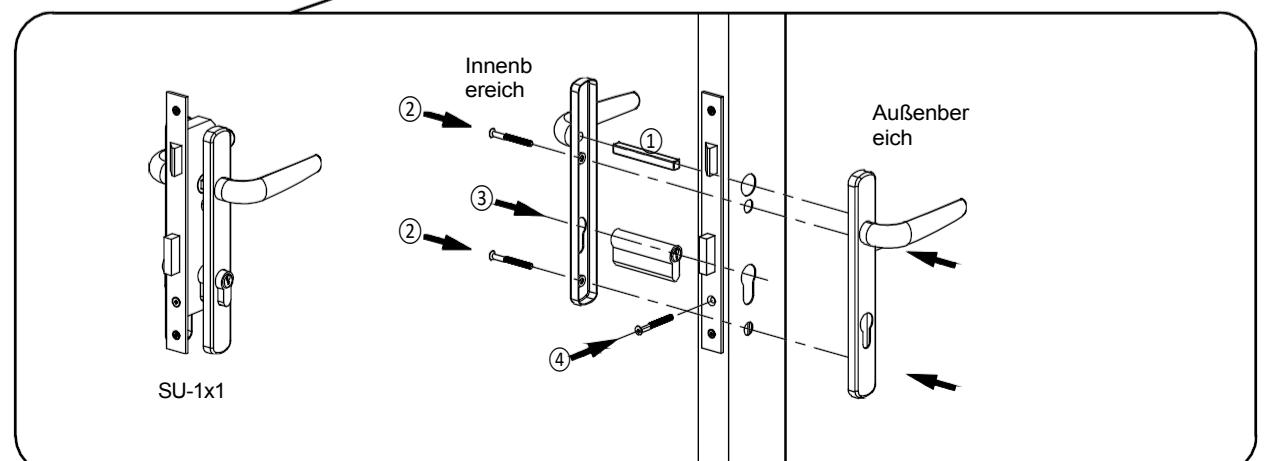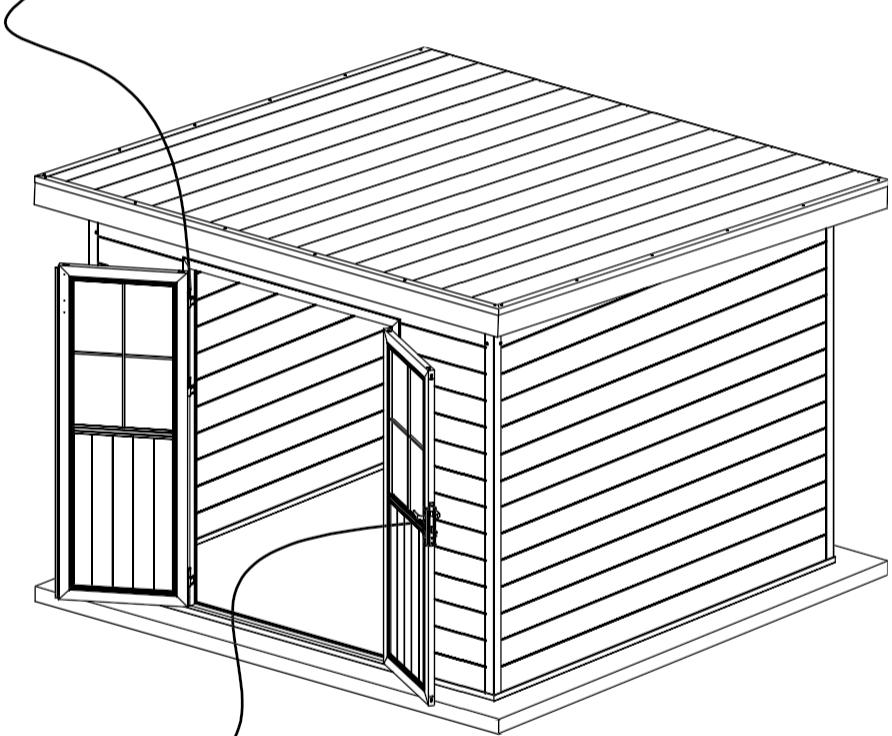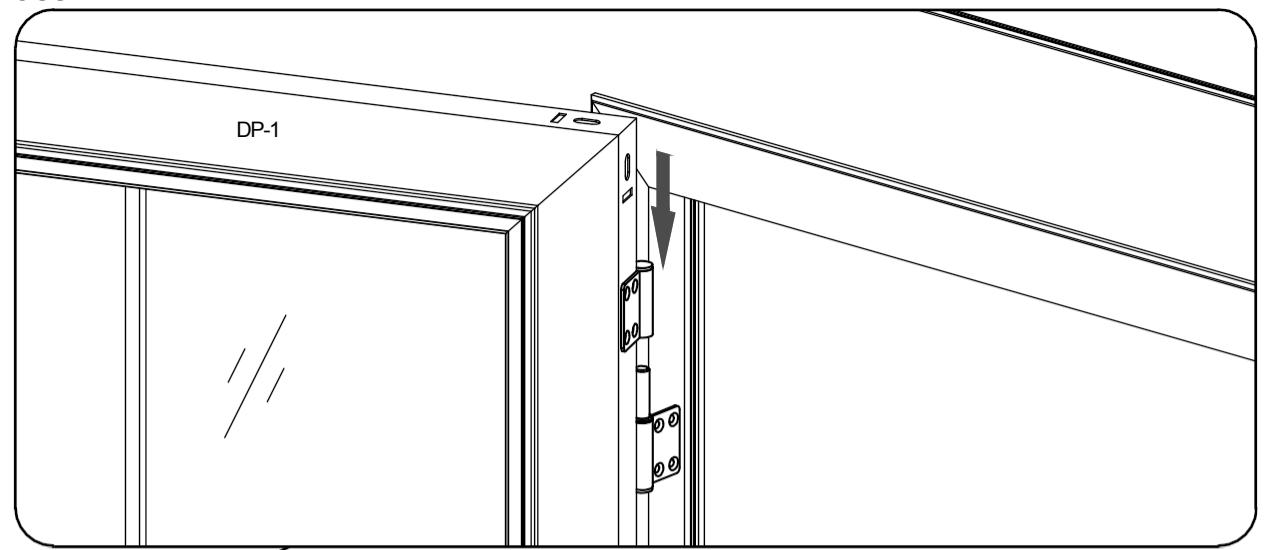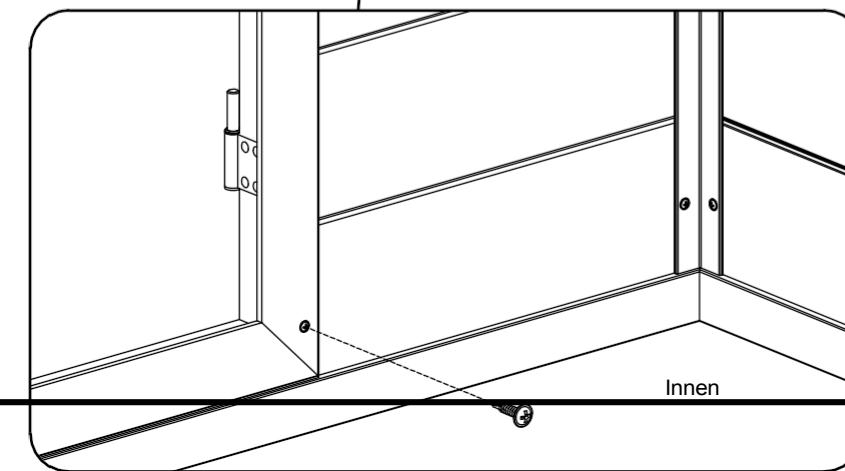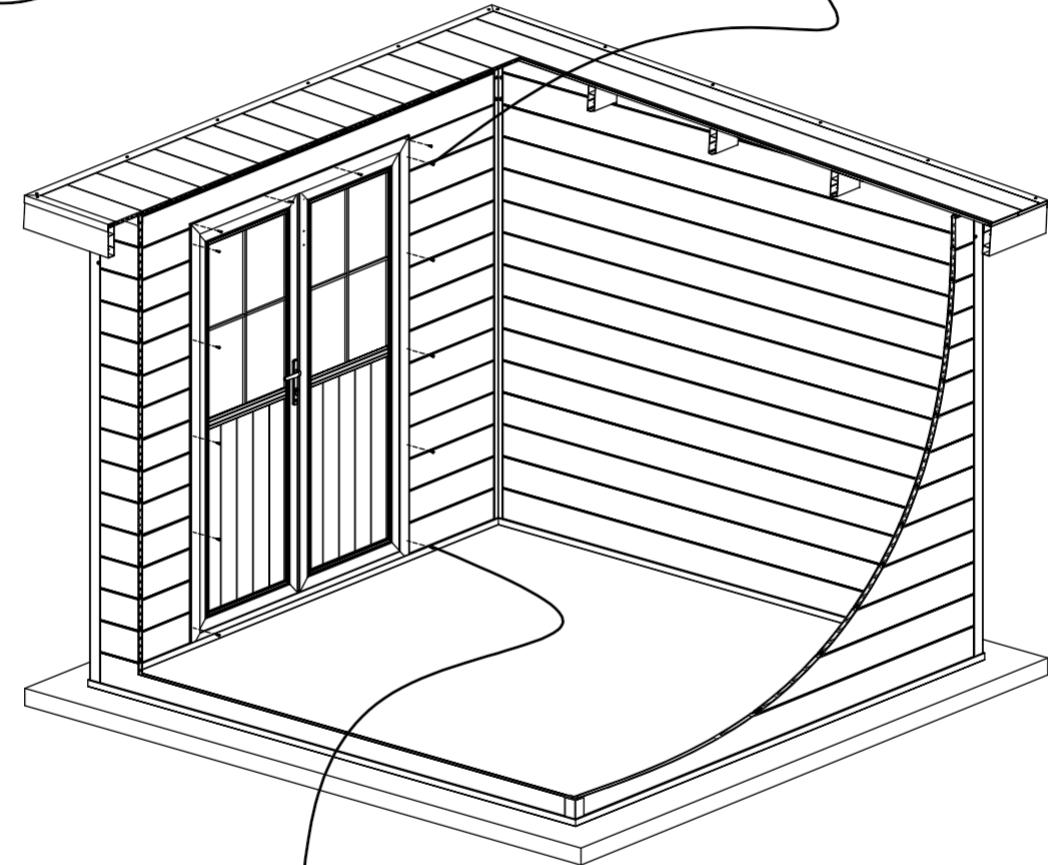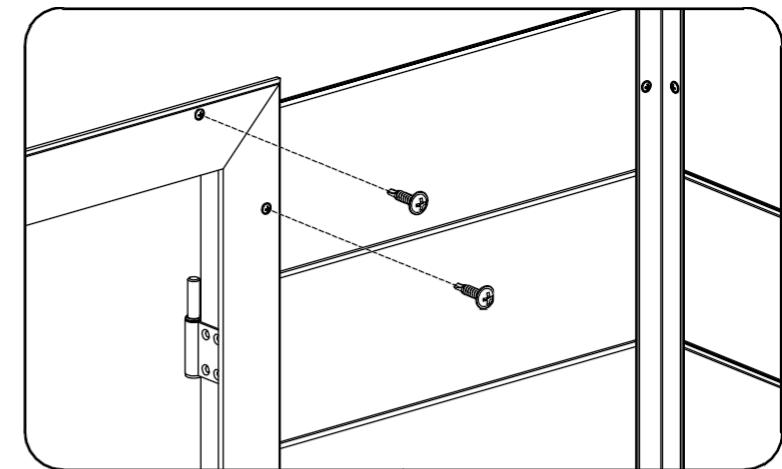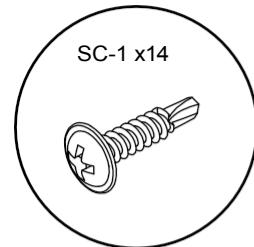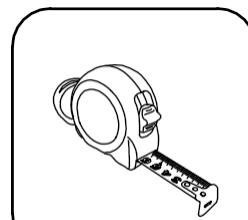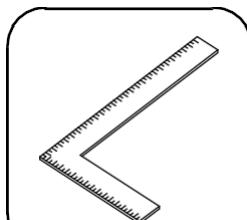**SCHRITT 23: Zusammenfügen**

**SCHRITT
24:**

