

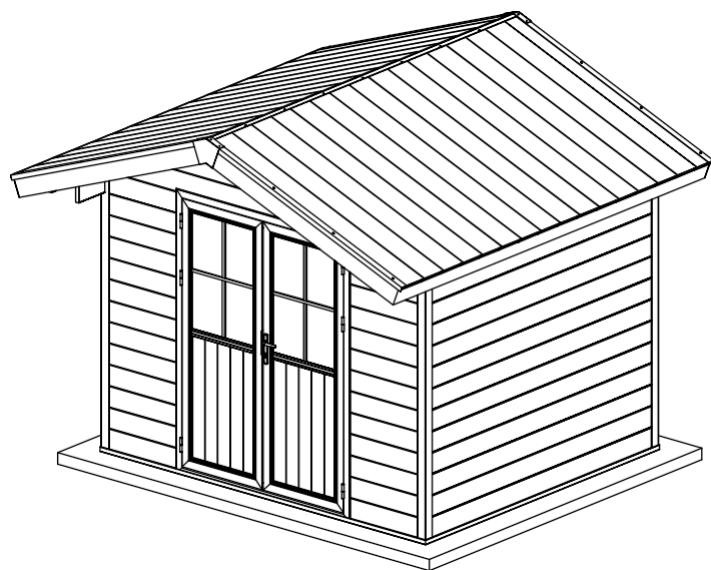
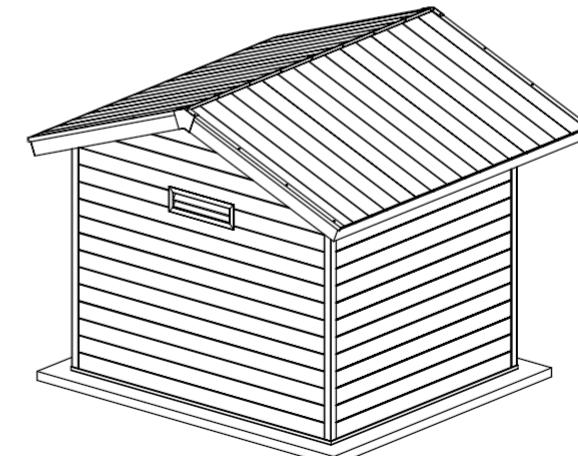
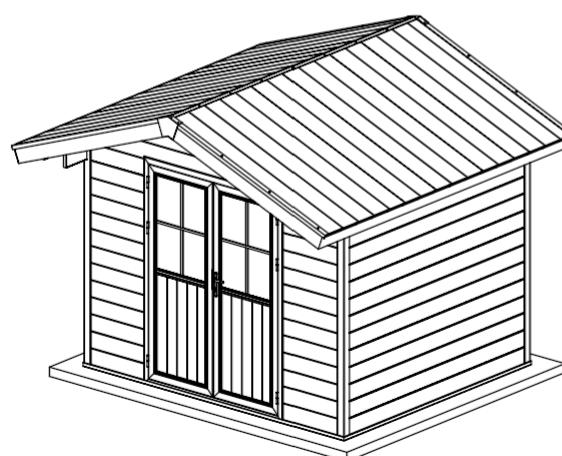
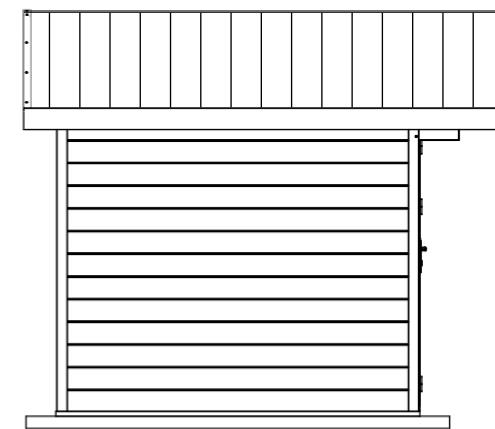
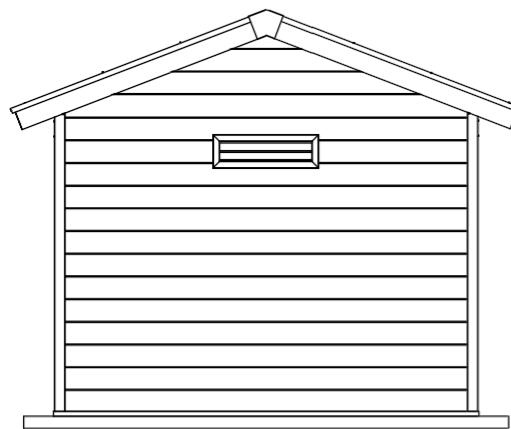


**WPC-GARTENHAUS-  
MONTAGEANLEITUNG FÜR H013**

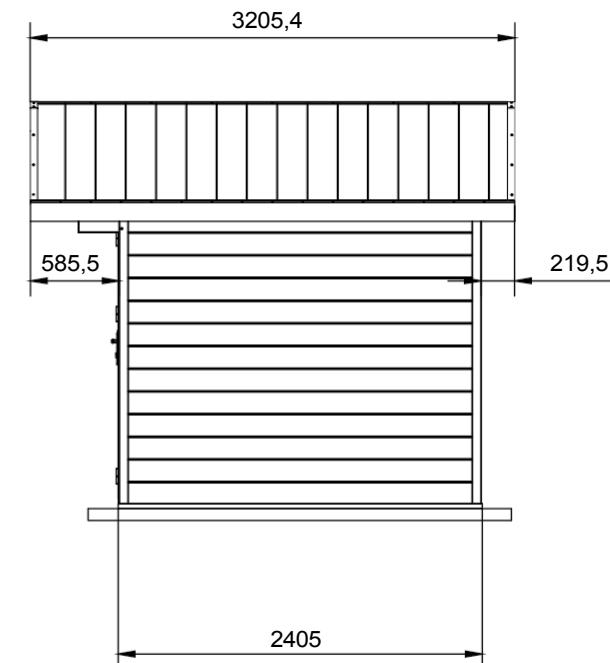


## AUSSEHEN & GRÖSSE:

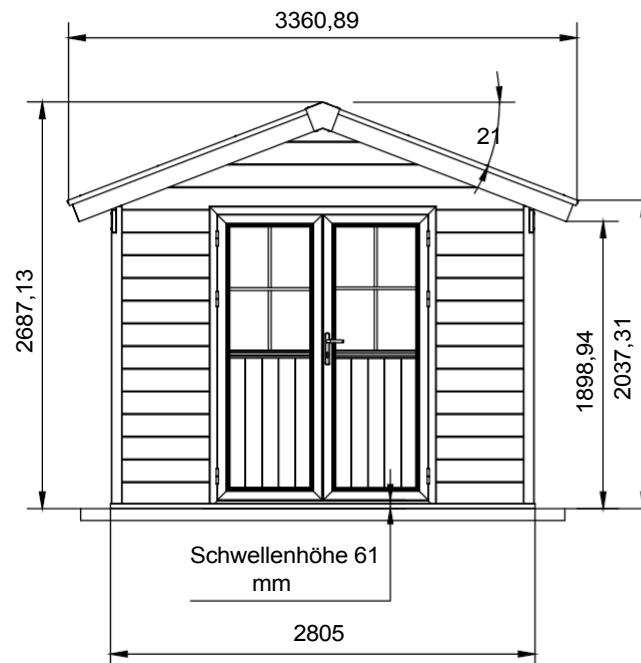


## Installationsvoraussetzungen:

Für die Montage eines Gartenhauses ist ein fester und ebener Untergrund ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass der Aufstellungsort über eine gute Belüftung und Entwässerung verfügt.

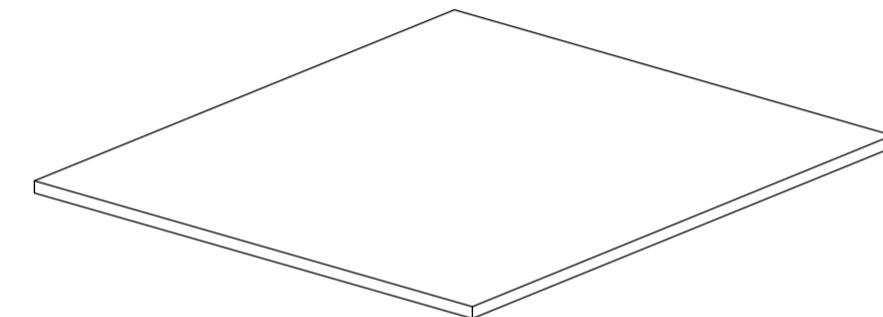


Bei allen Arten von Bauprojekten ist es notwendig, geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Wir empfehlen unter anderem die folgende Sicherheitsausrüstung für die Handhabung, das Schneiden und die Installation: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, langärmelige Kleidung und lange Hosen.


Schlagbohrmaschine

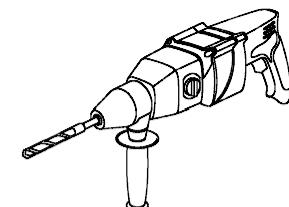


Schniedemaschine

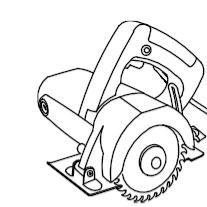


Elektroschrauber

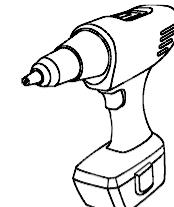


Maßband & Hammer




Nivelliergerät

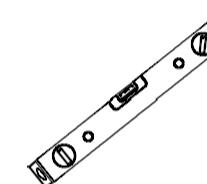


L-Winkel

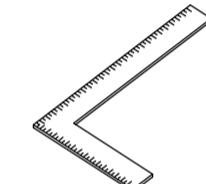


Schutzhelm und Schutzbrille

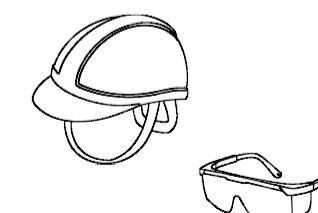































Arbeitskleidung, Handschuhe und Sicherheitsschuhe

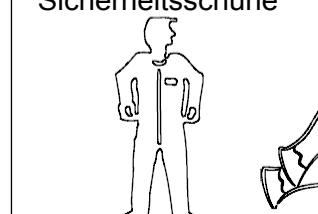





















Leiter


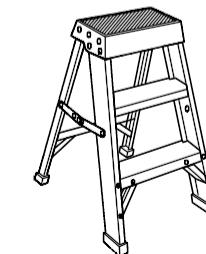


### Liste der Komponenten

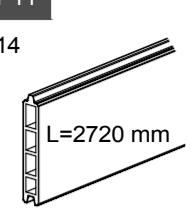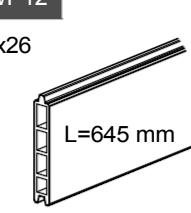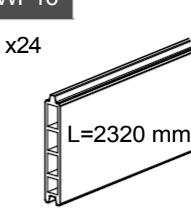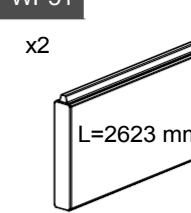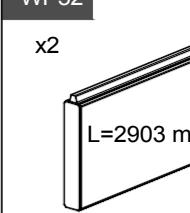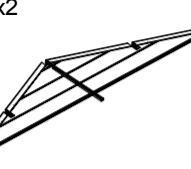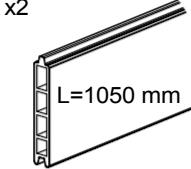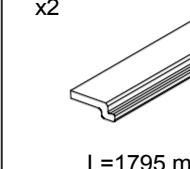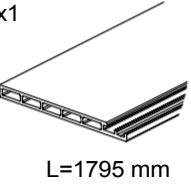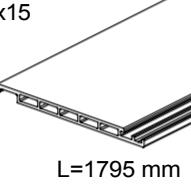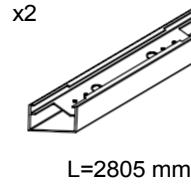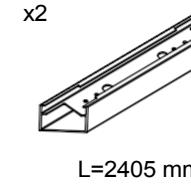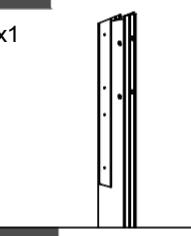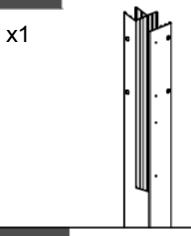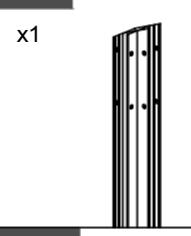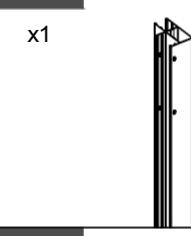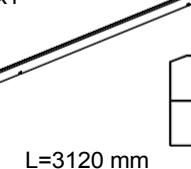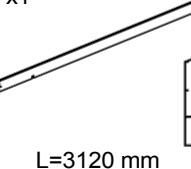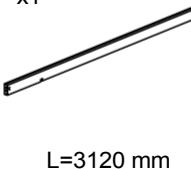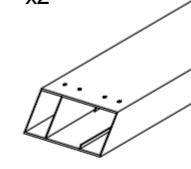
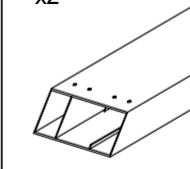
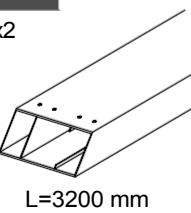
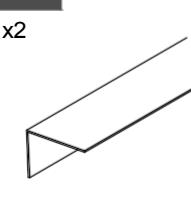
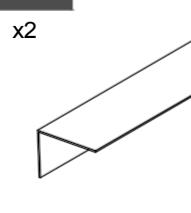
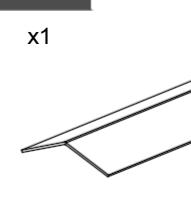
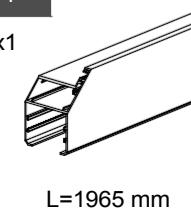
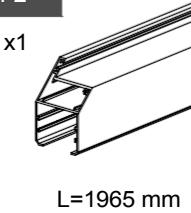
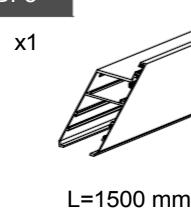
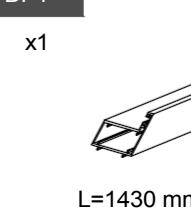
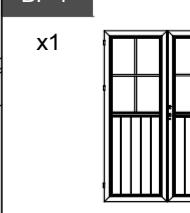
WP11 x14  L=2720 mm	WP12 x26  L=645 mm	WP16 x24  L=2320 mm	WP51 x2  L=2623 mm	WP52 x2  L=2903 mm
WP23 x2  L=1050 mm	WP73 x2  L=1050 mm	TP10R x1  L=1795 mm	TP11R x15  L=1795 mm	TP12 x2  L=1795 mm
TP10L x1  L=1795 mm	TP11L x15  L=1795 mm	BF5 x2  L=2805 mm	BF6 x2  L=2405 mm	
MF11 x1  L=3120 mm	MF12 x1  L=3120 mm	MF13 x1  L=3120 mm	MF14 x1  L=3120 mm	
TF100 x1  L=3120 mm	TF101 x1  L=3120 mm	TF102 x1  L=3120 mm	TF23 x2  L=3120 mm	TF24 x2  L=3120 mm
TF103 x2  L=3200 mm	TF26 x2  L=3200 mm	TF27 x2  L=3200 mm	TF104 x1  L=3200 mm	
DF1 x1  L=1965 mm	DF2 x1  L=1965 mm	DF3 x1  L=1500 mm	DF4 x1  L=1430 mm	DP-1 x1  L=1430 mm

### Liste der Komponenten





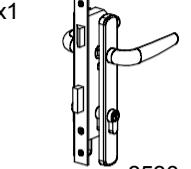
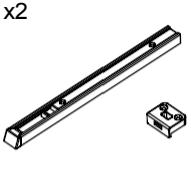
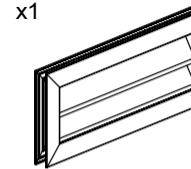

CL-1 x4 	CL-3 x8 	CL-4 x12 + Ersatz 4 	CL-4L x6 	CL-4R x6 
CL-8 x4 	CL-9 x4 + Ersatz 2 	CL-10 x2 	CL-11 x2 	CL-12 x4 
SC-1 x424 + Ersatzteil 176  M4,2 x 19 mm	SC-2 x34 + Ersatz 6  M4,2 x 30 mm	SC-12 x8 + Ersatz 4  M4,8 x 50 mm	SC-4 x16 + Ersatz 4  M6 x 45 mm	SC-5 x8 + Ersatz 2  Ø8x80 mm
SC-7 x8 + Ersatz 2  M6	SC-8 x8 + Ersatz 2  M4,2 x 30 mm	OT-1 x2 	OT-8 x2 	
SU-1 x1  8530	SU-2 x2 	WD4 x1 	Ersatzteile x5 	Ersatzteile x2 
			r 1 x1  Ø2,8	r 2 x1  Ø7

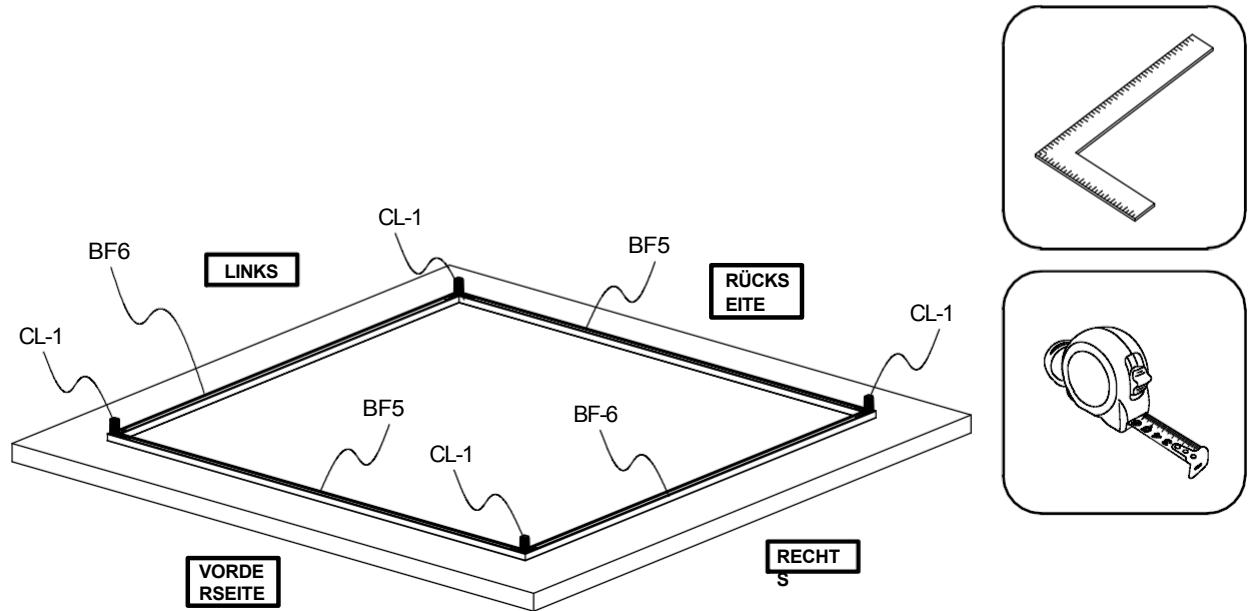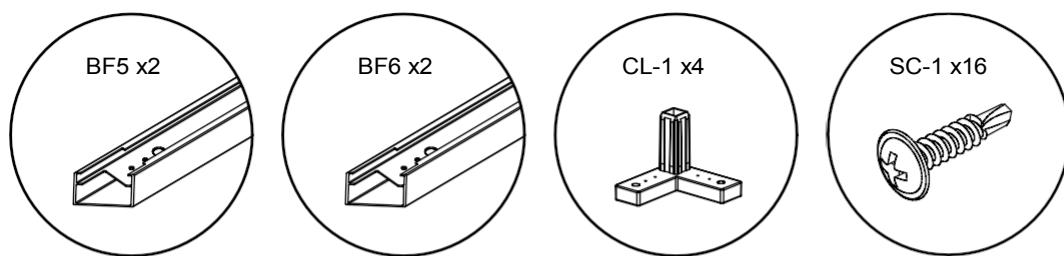**SCHRITT****1:**











Abmessungen:

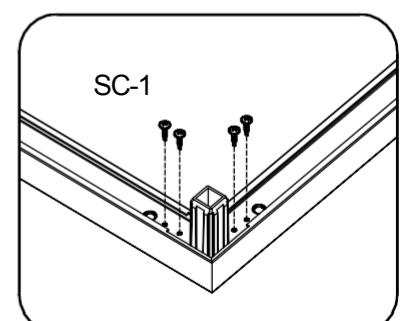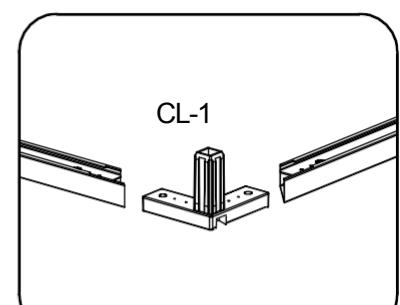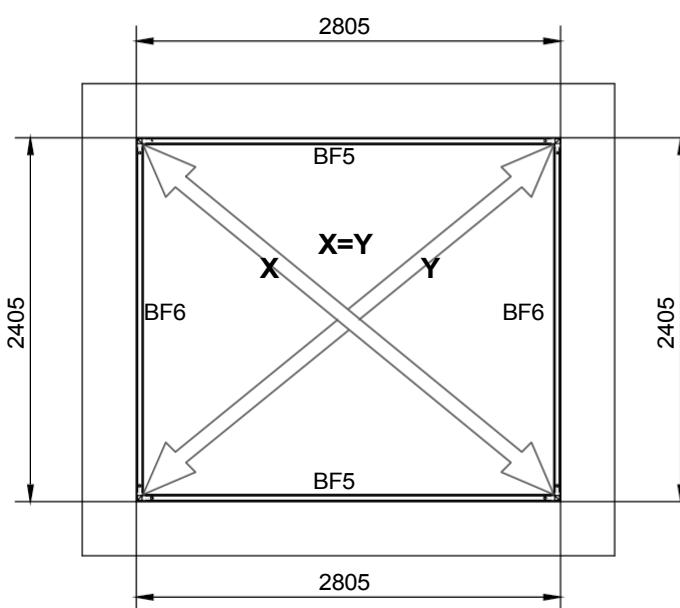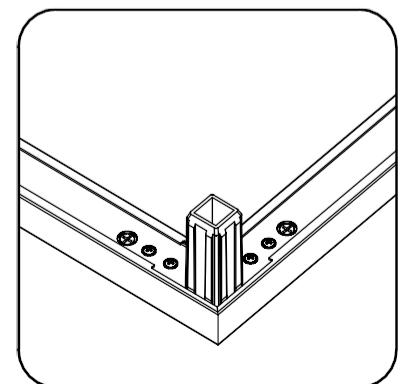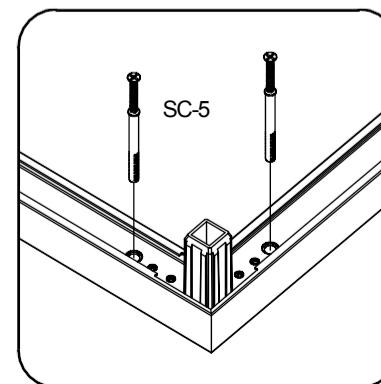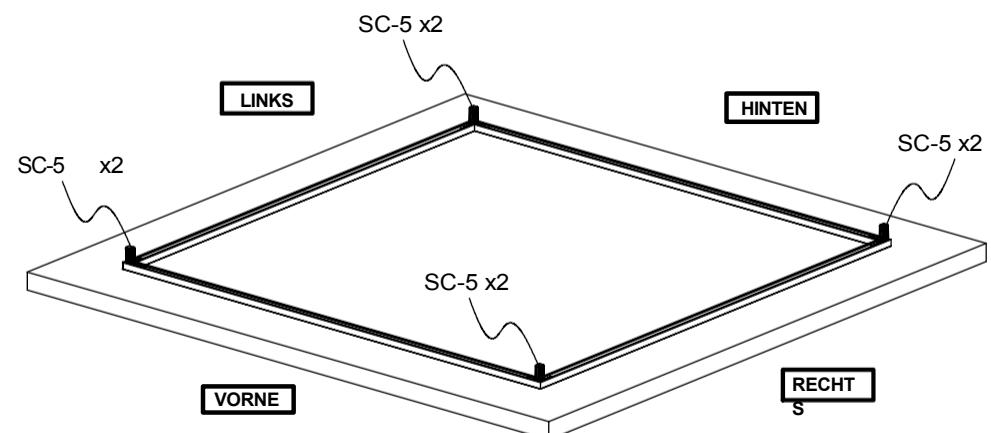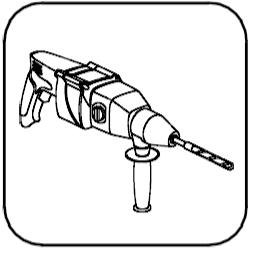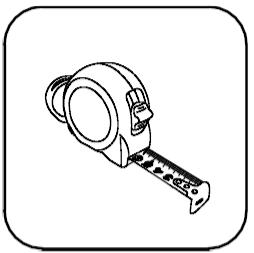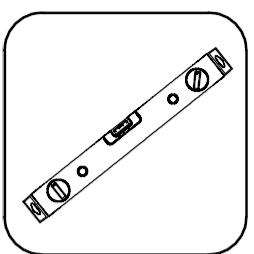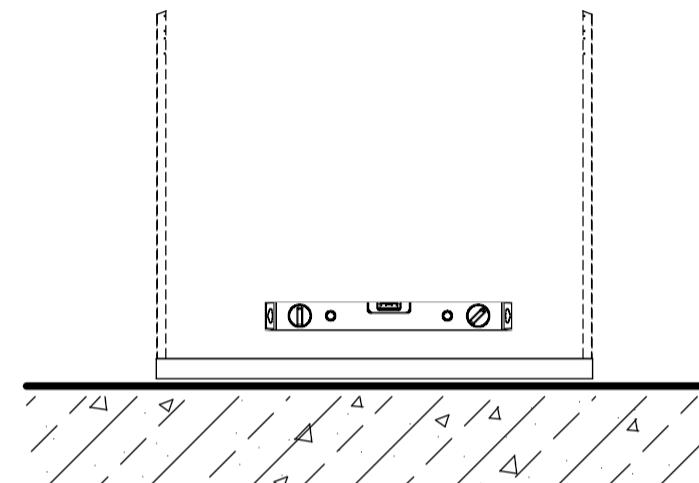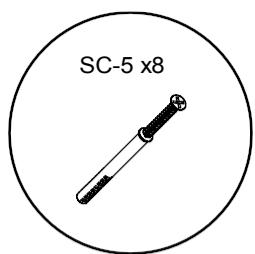**SCHRITT 2: Dehschrauben**




**SCHRITT  
3:**

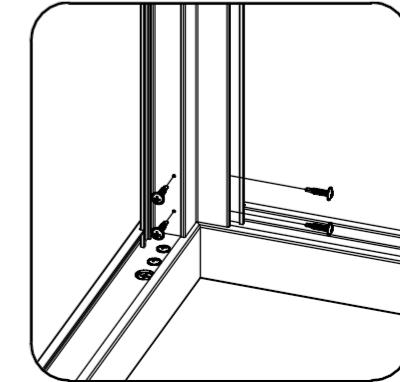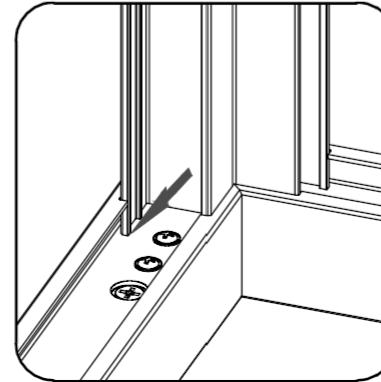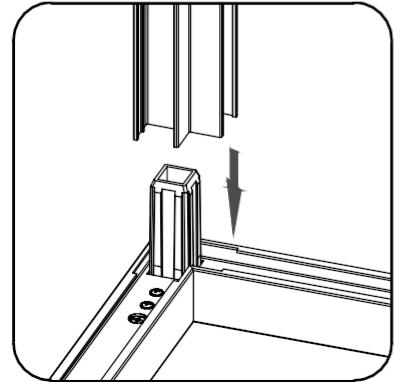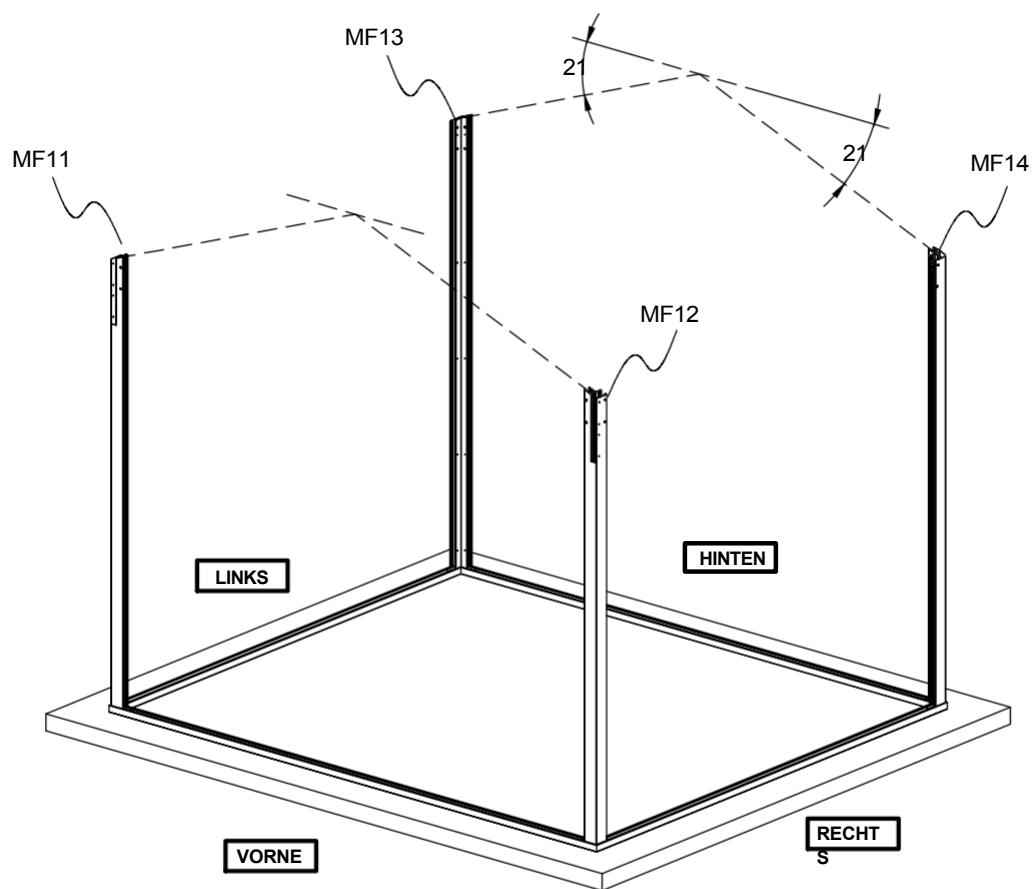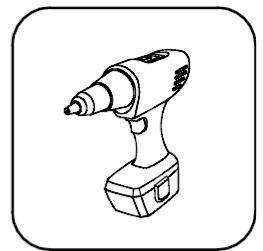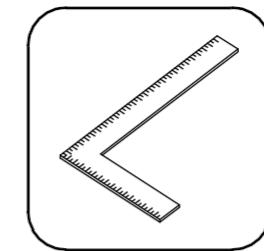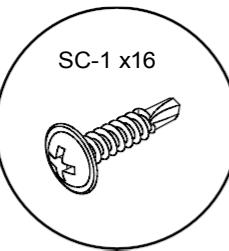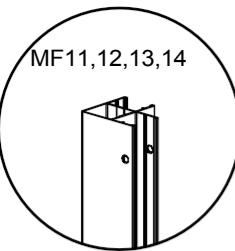






**SCHRITT  
4:**

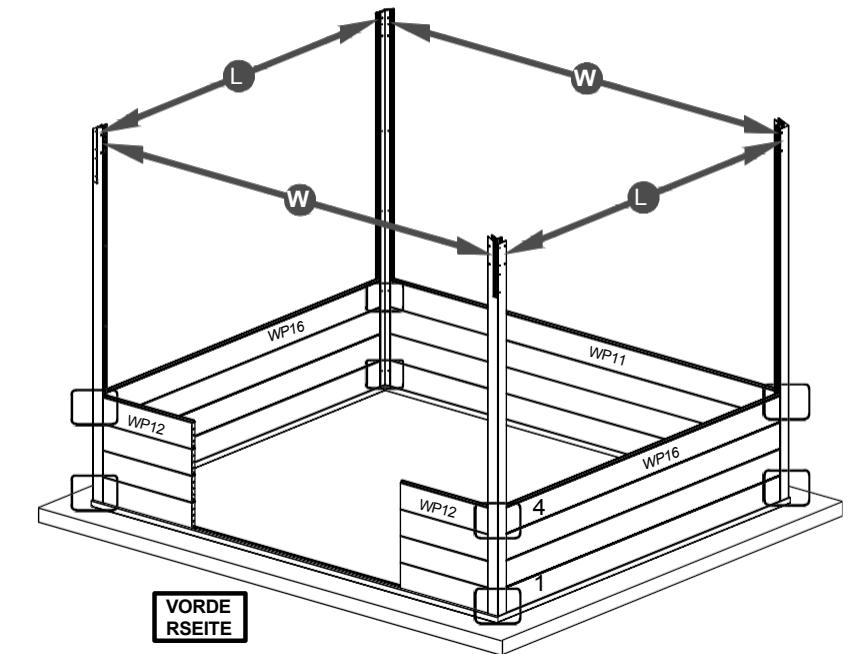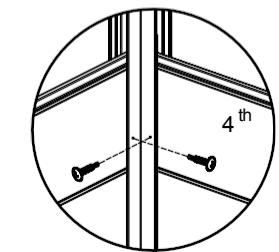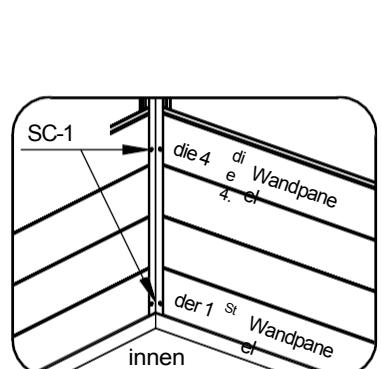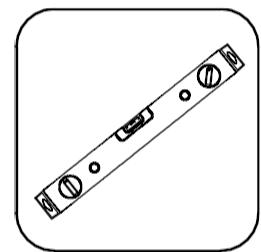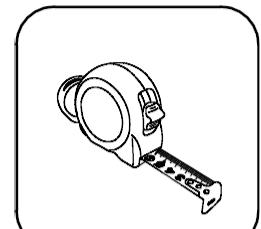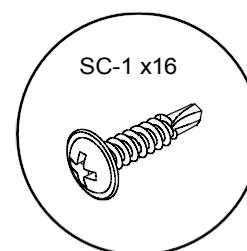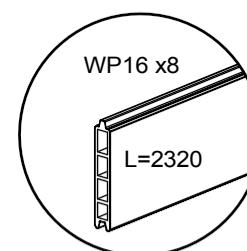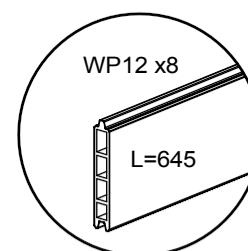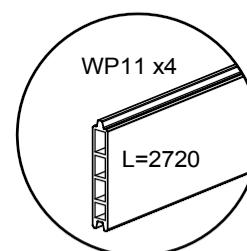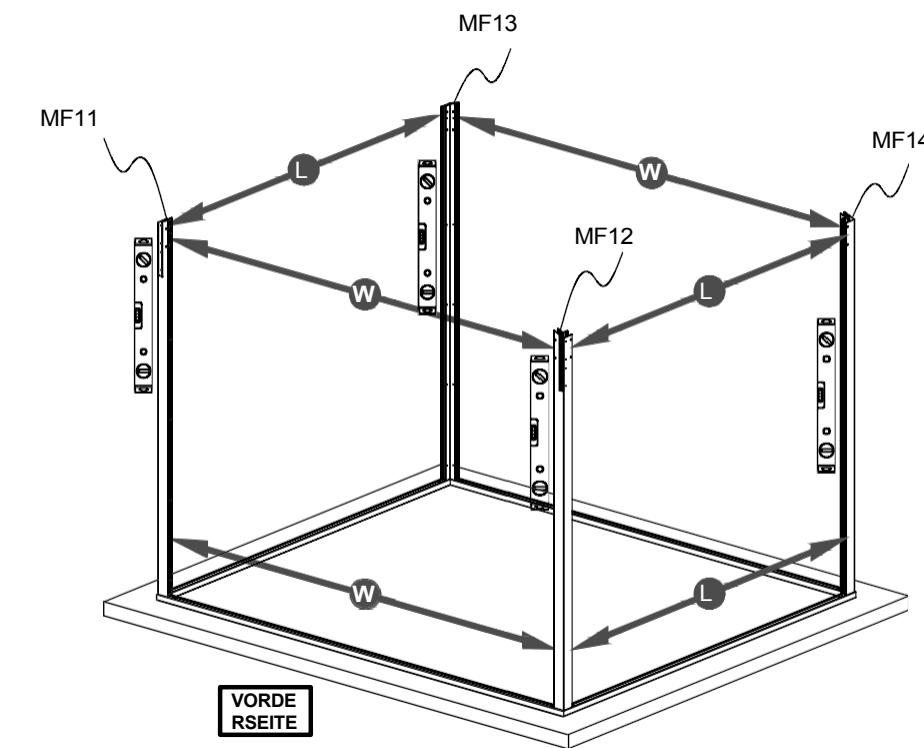





**SCHRITT  
5:**

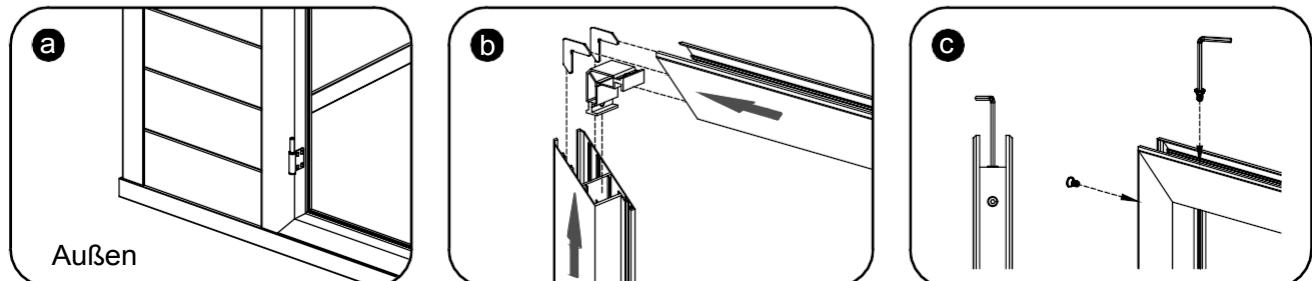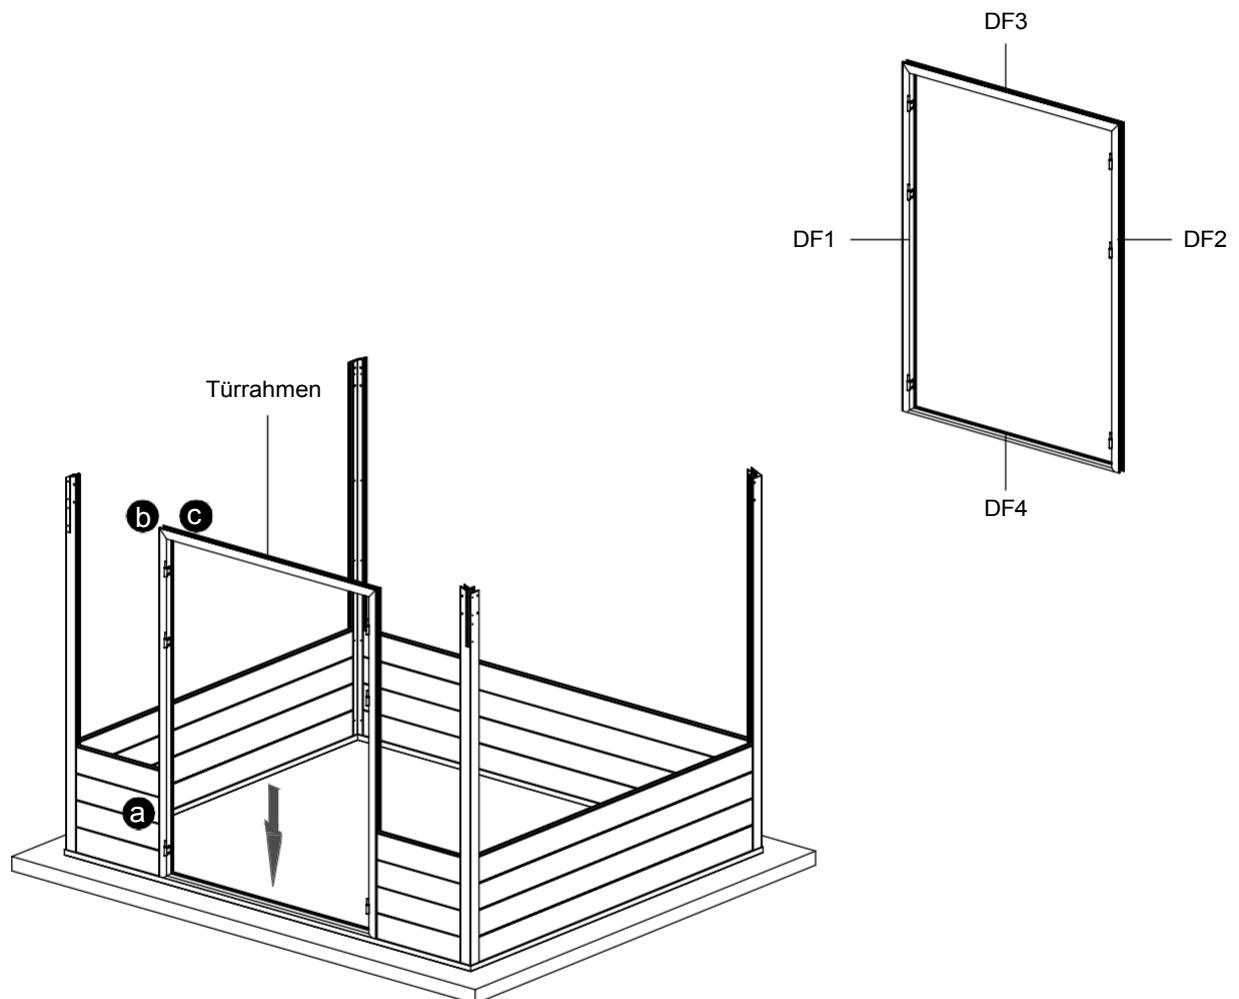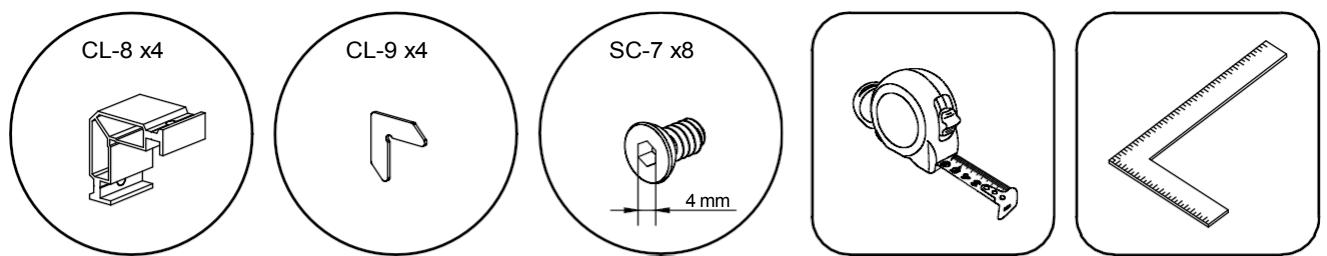


**SCHRITT  
6:**

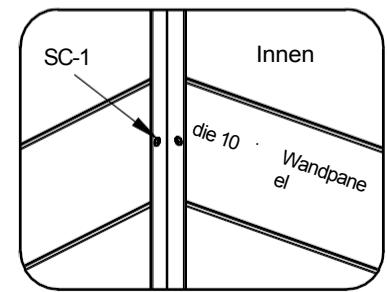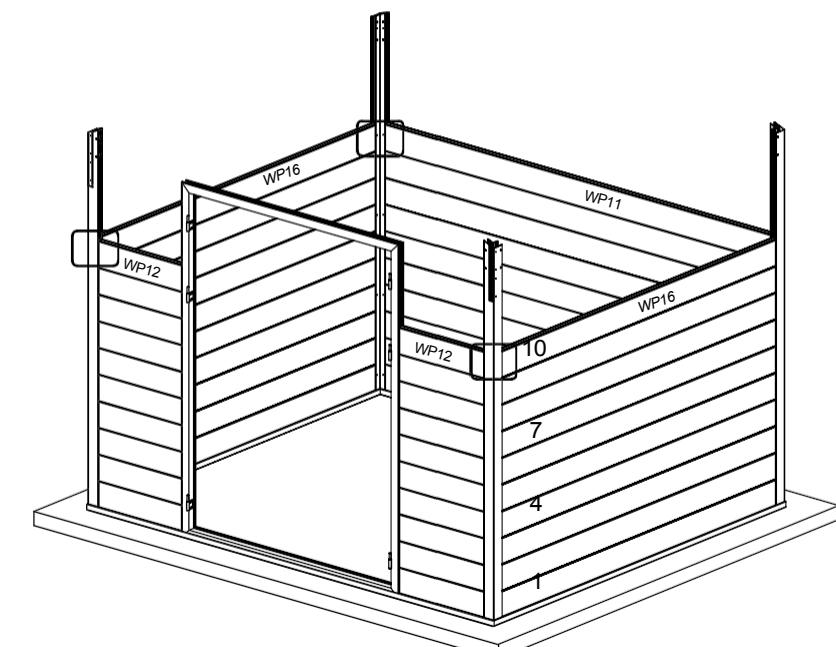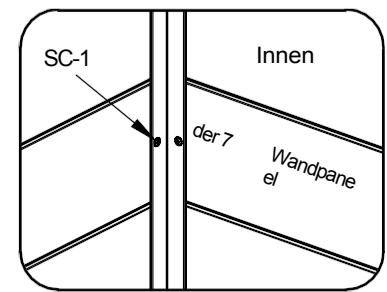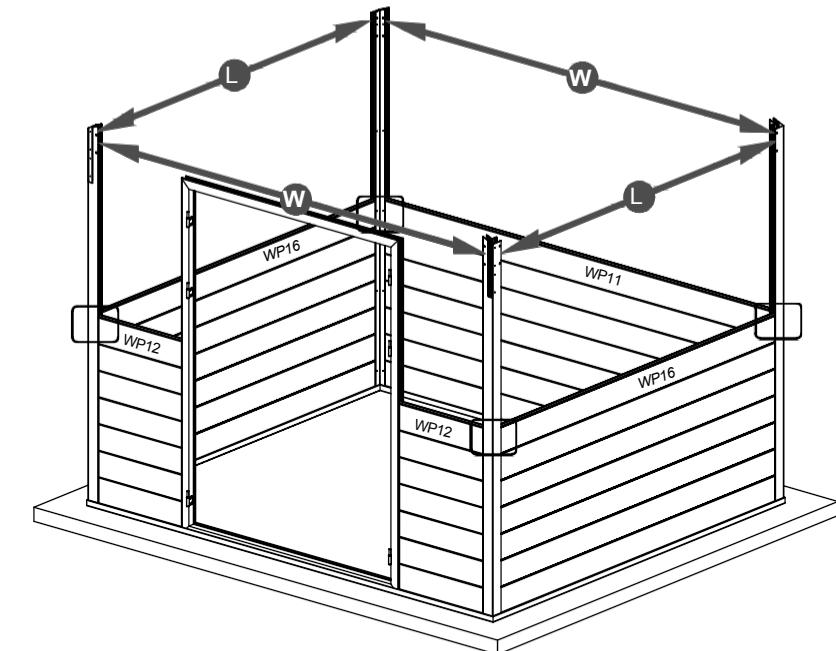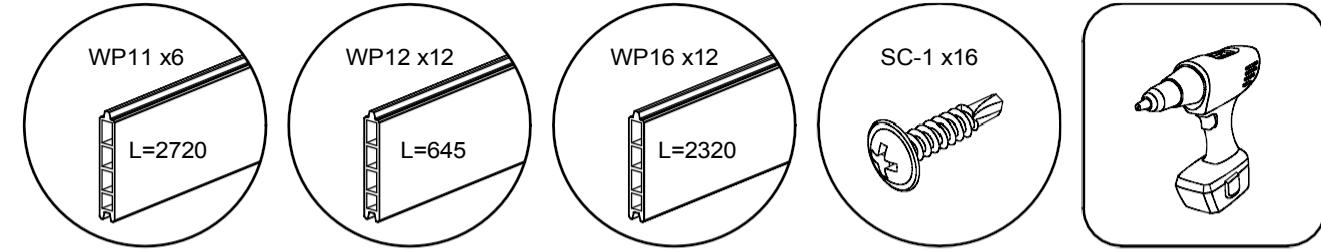



**SCHRITT  
7:**

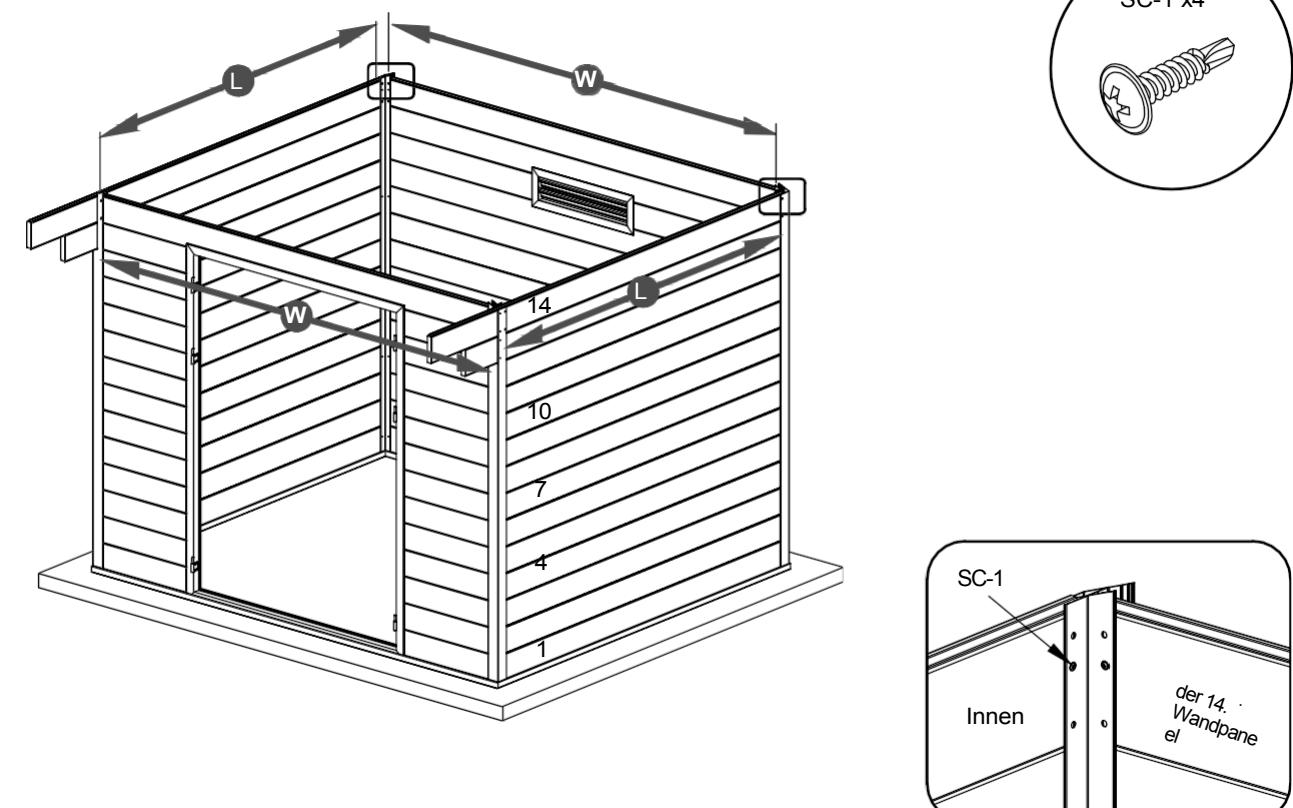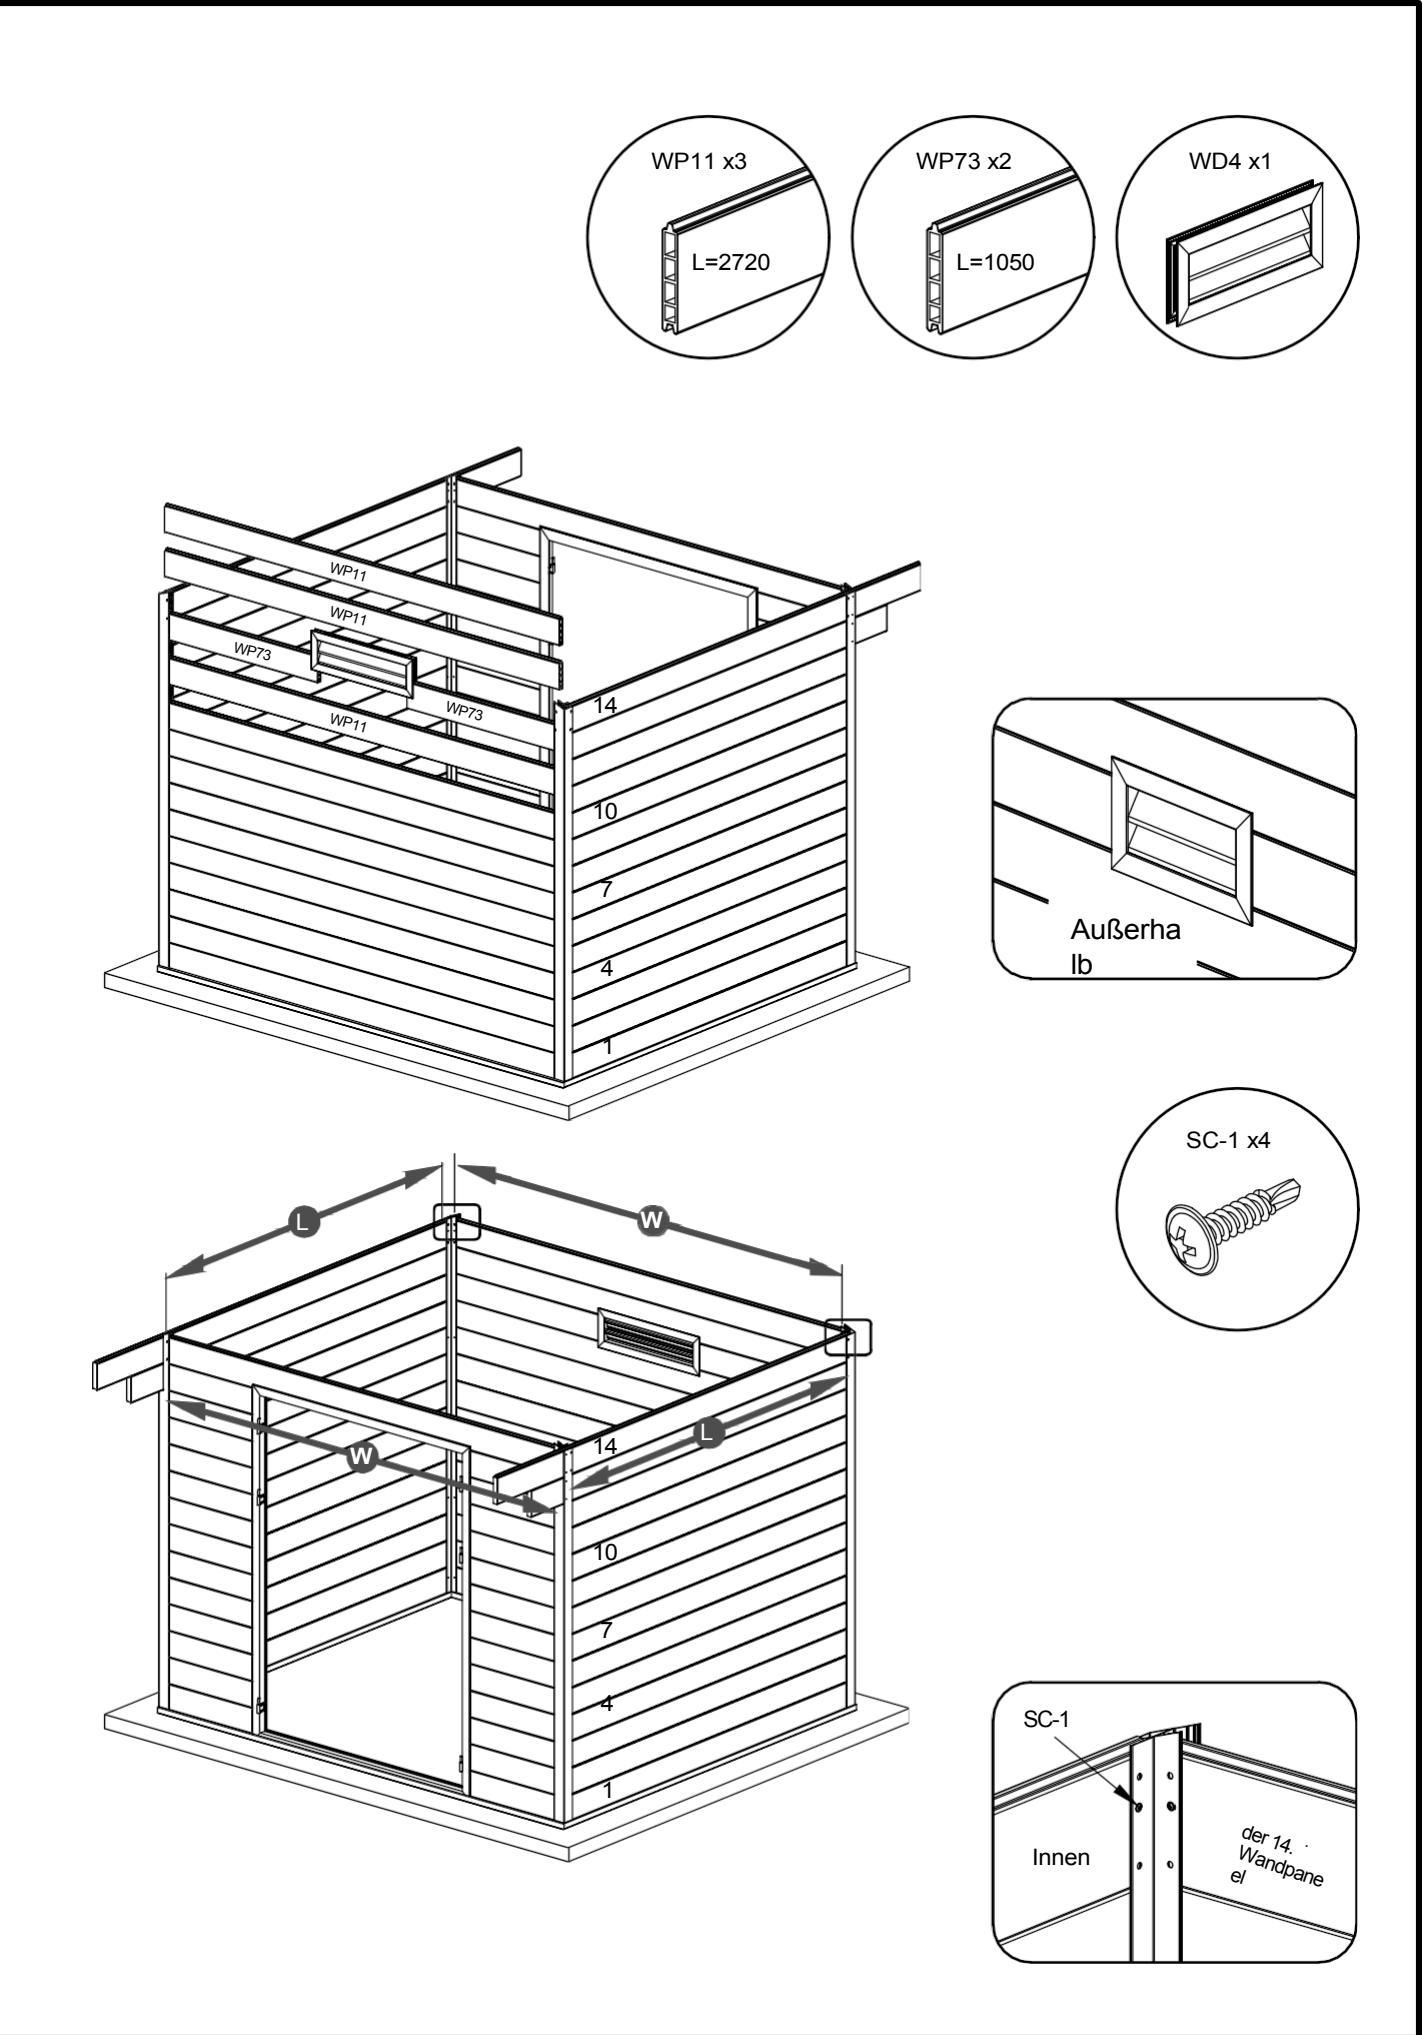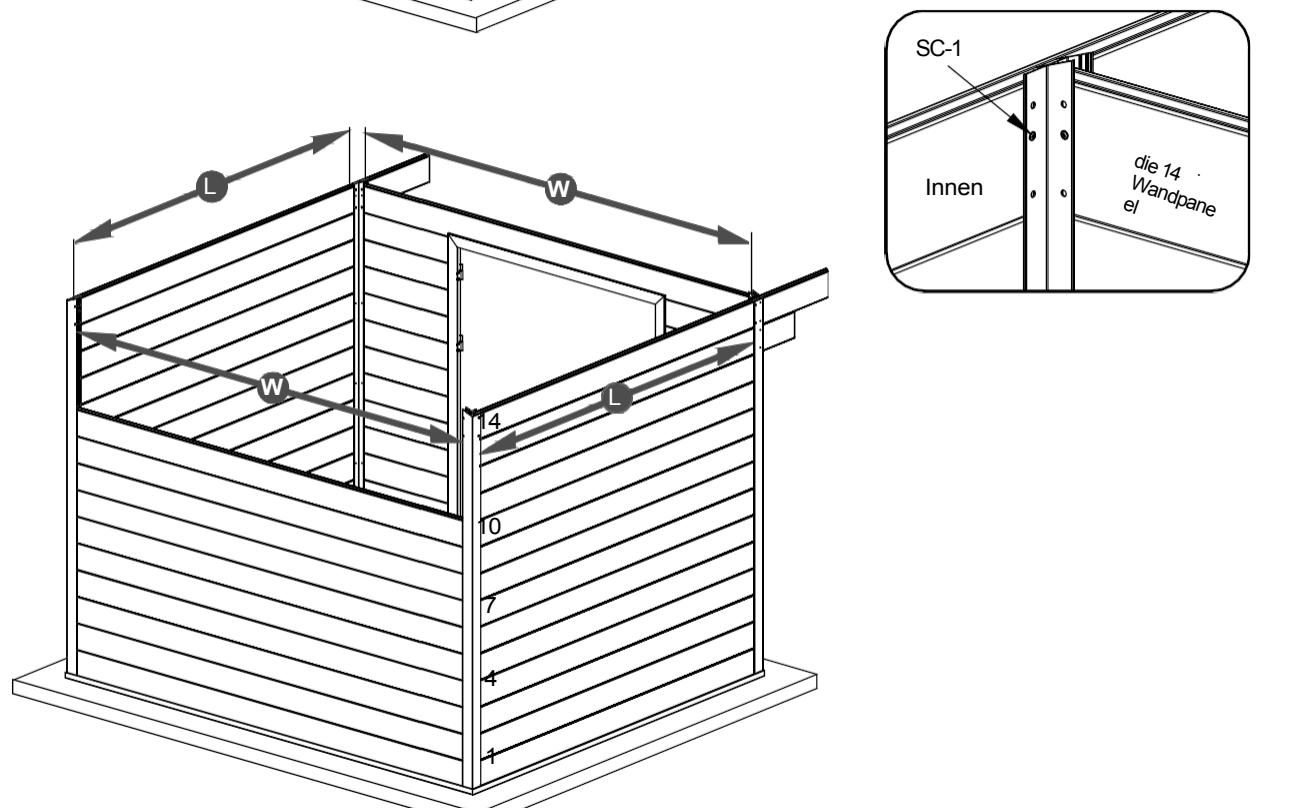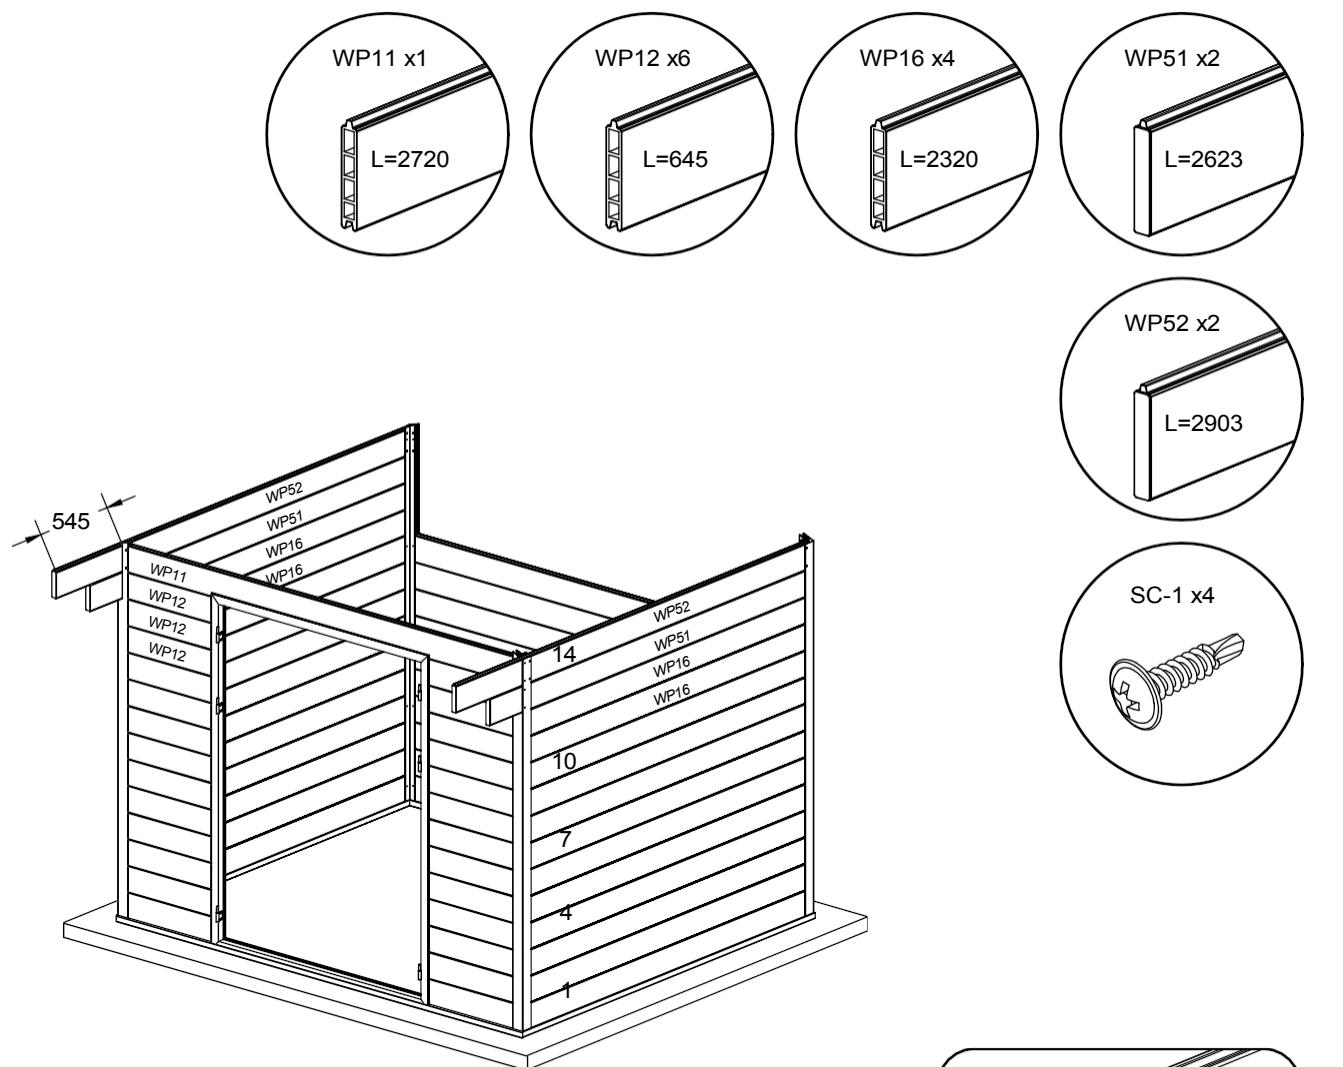



**SCHRITT  
8:**

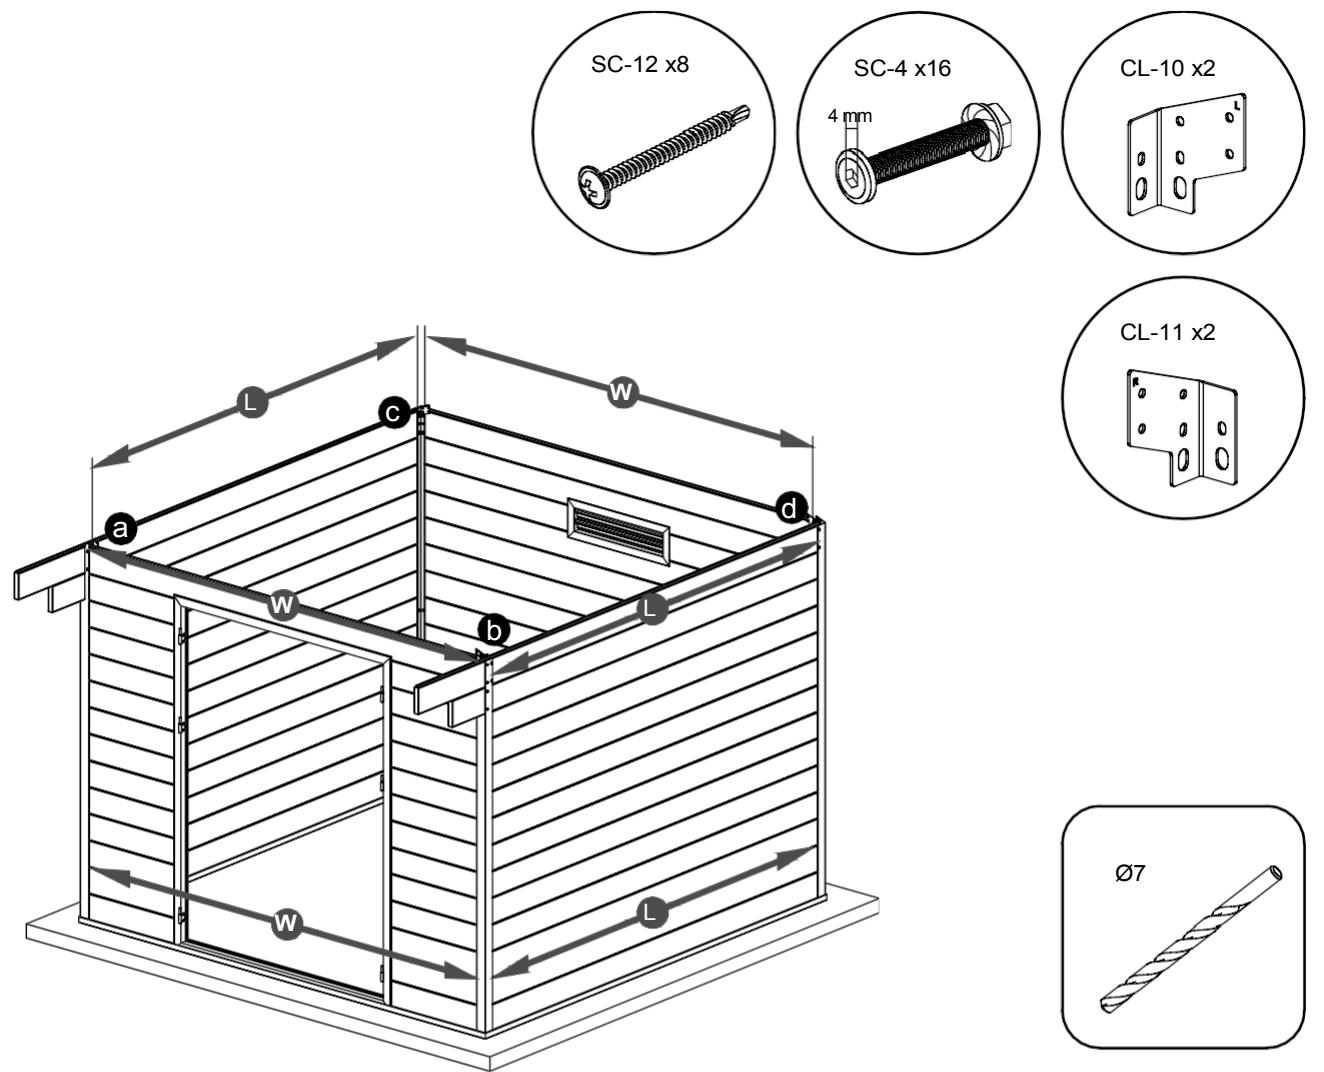







DETAIL:

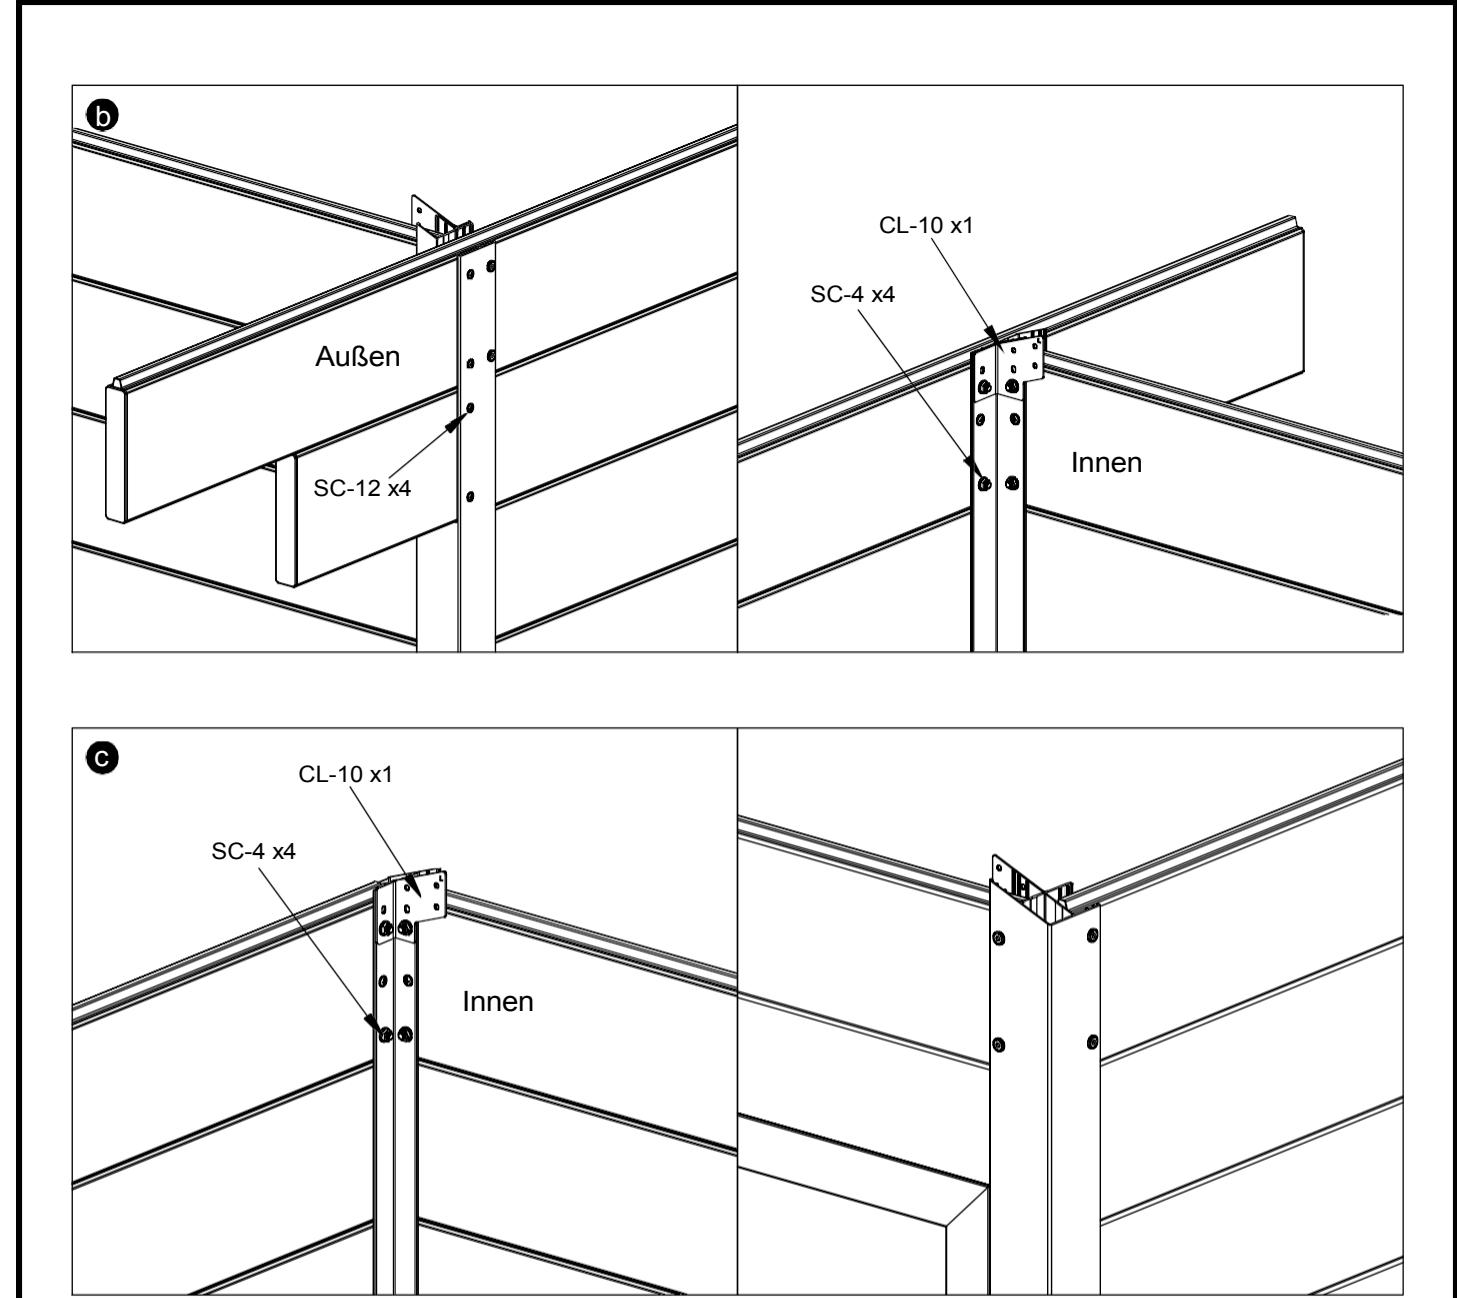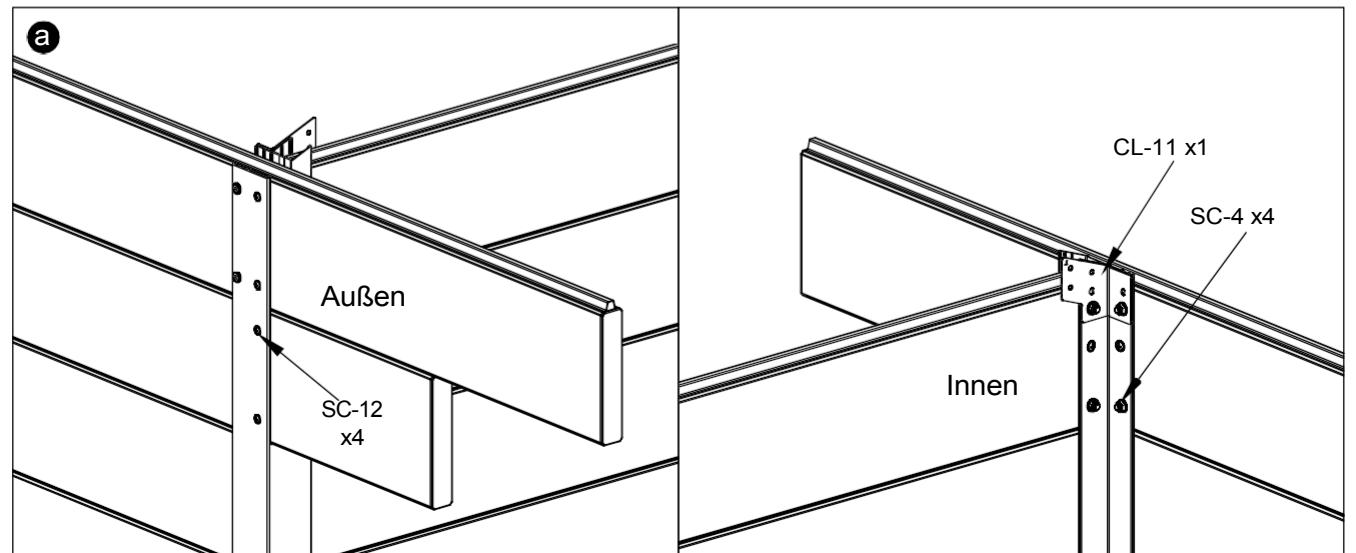



**SCHRITT  
9:**

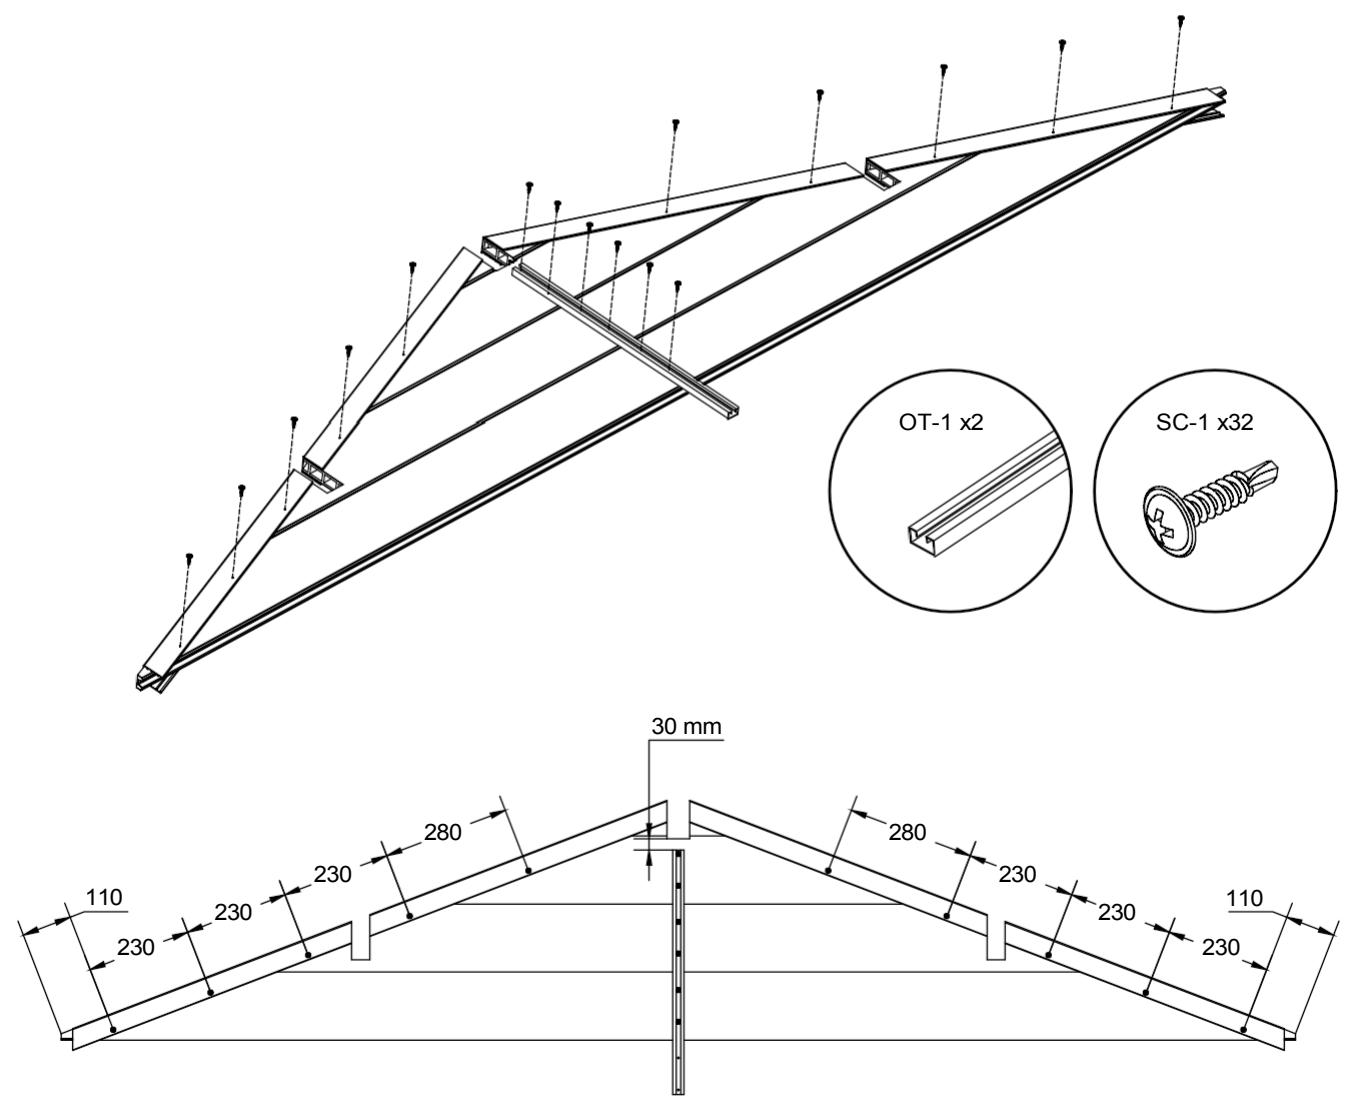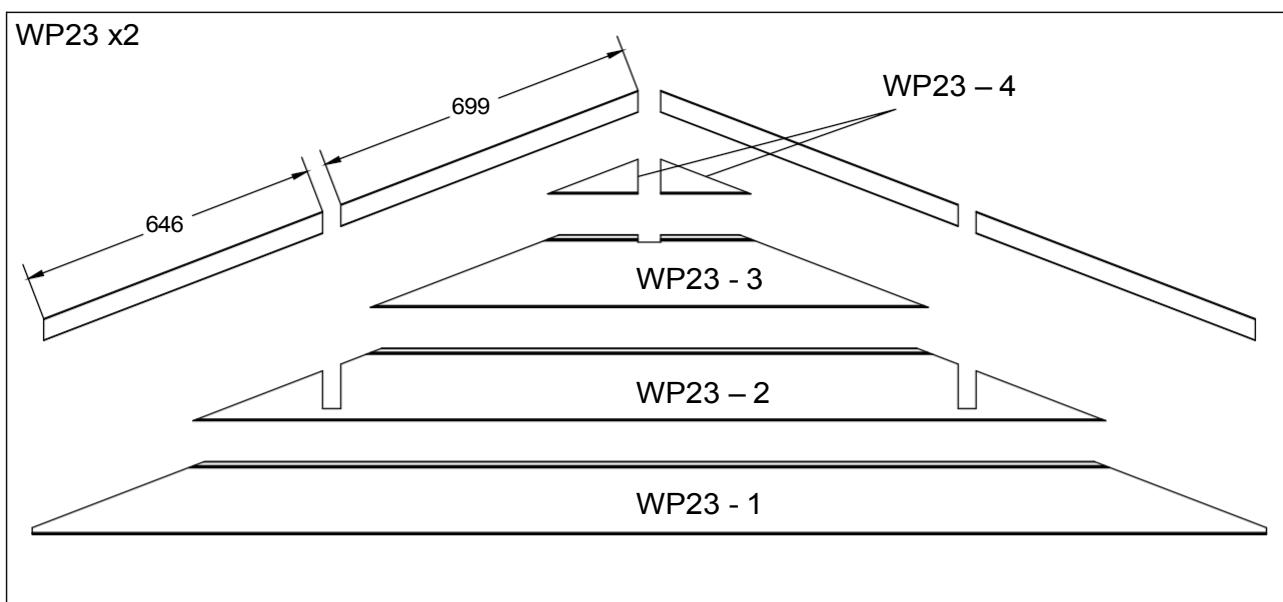


**SCHRITT  
10:**

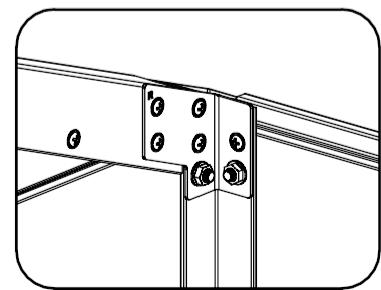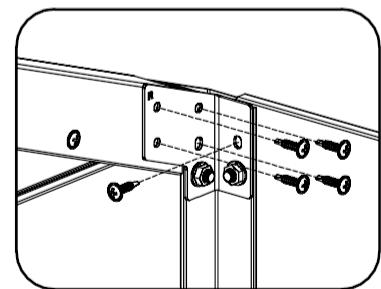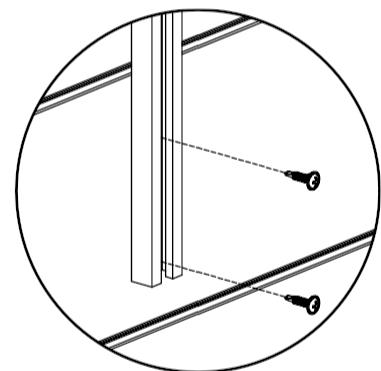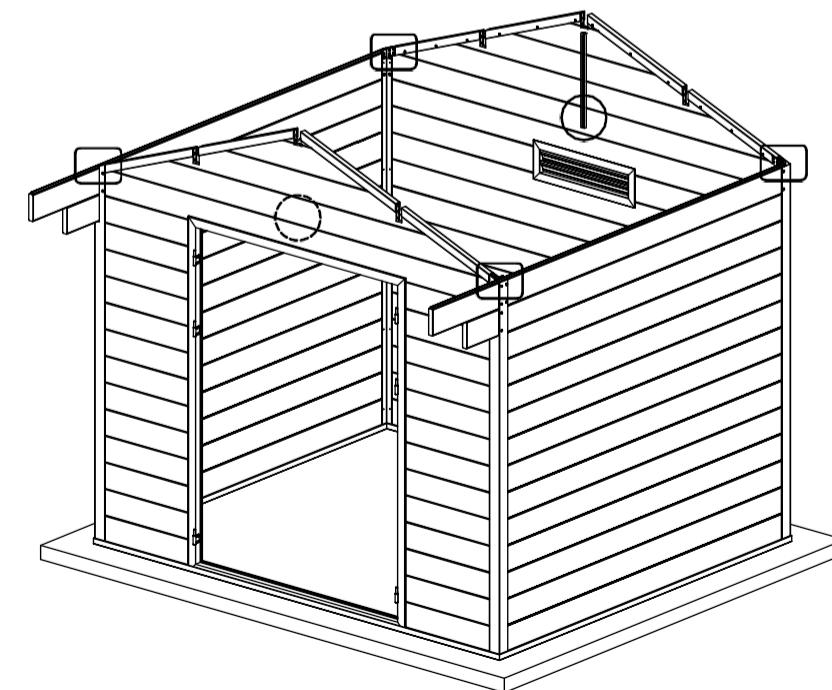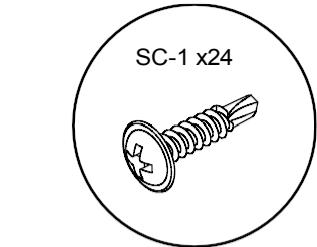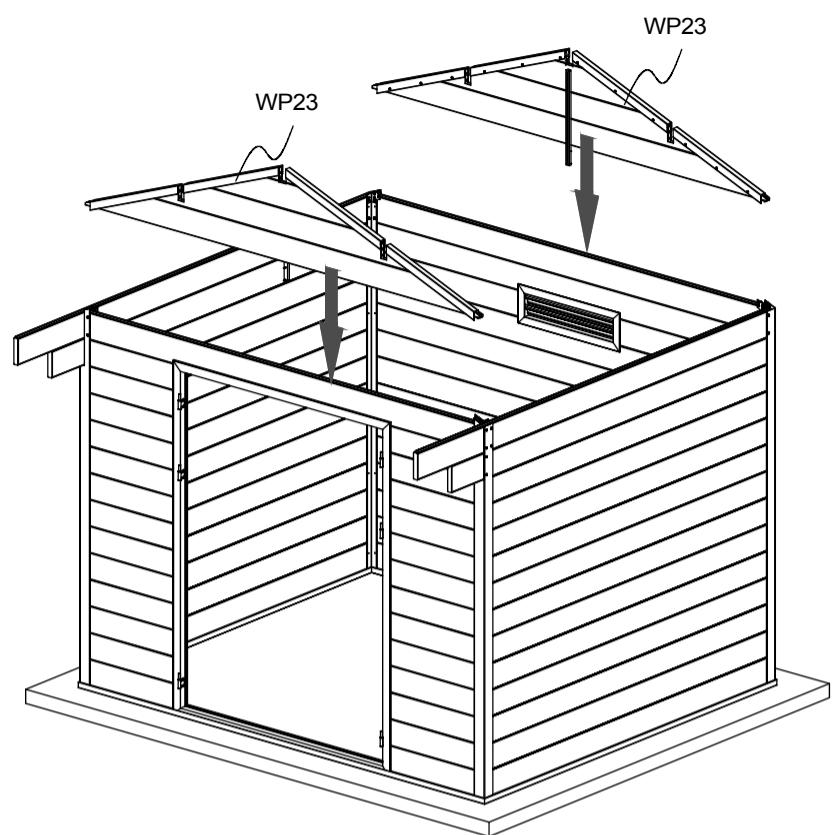


**SCHRITT  
11:**

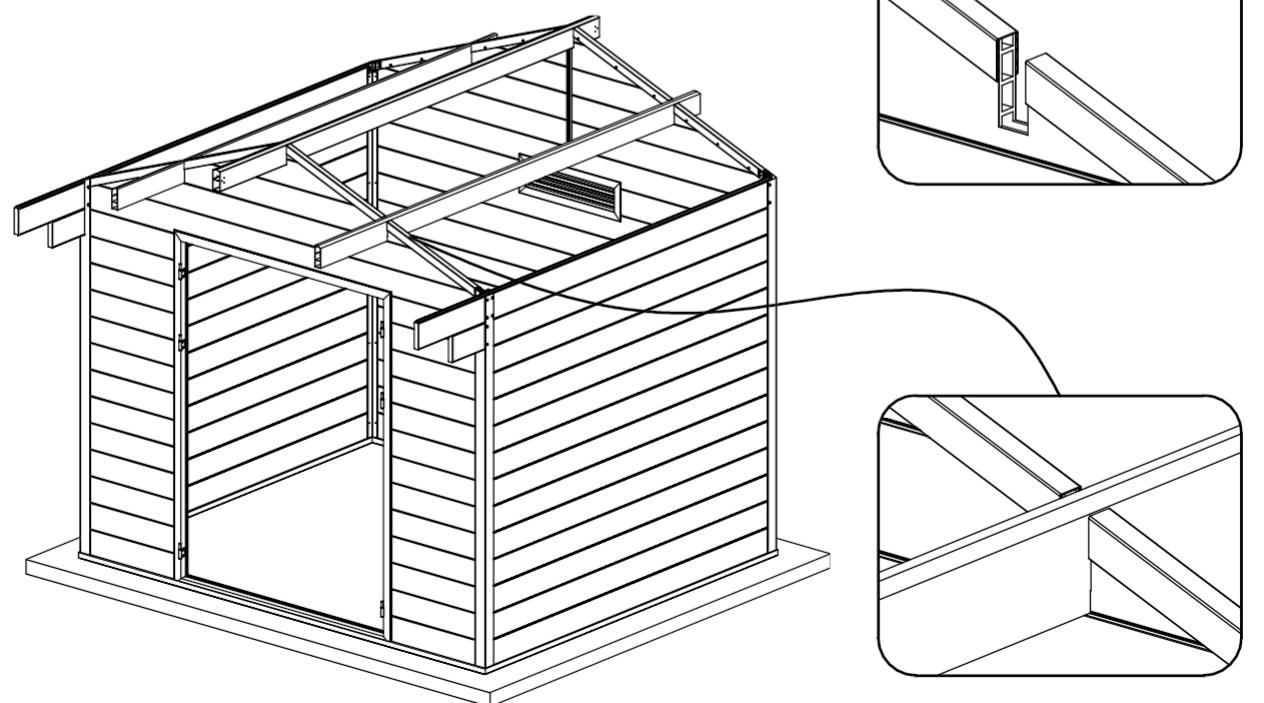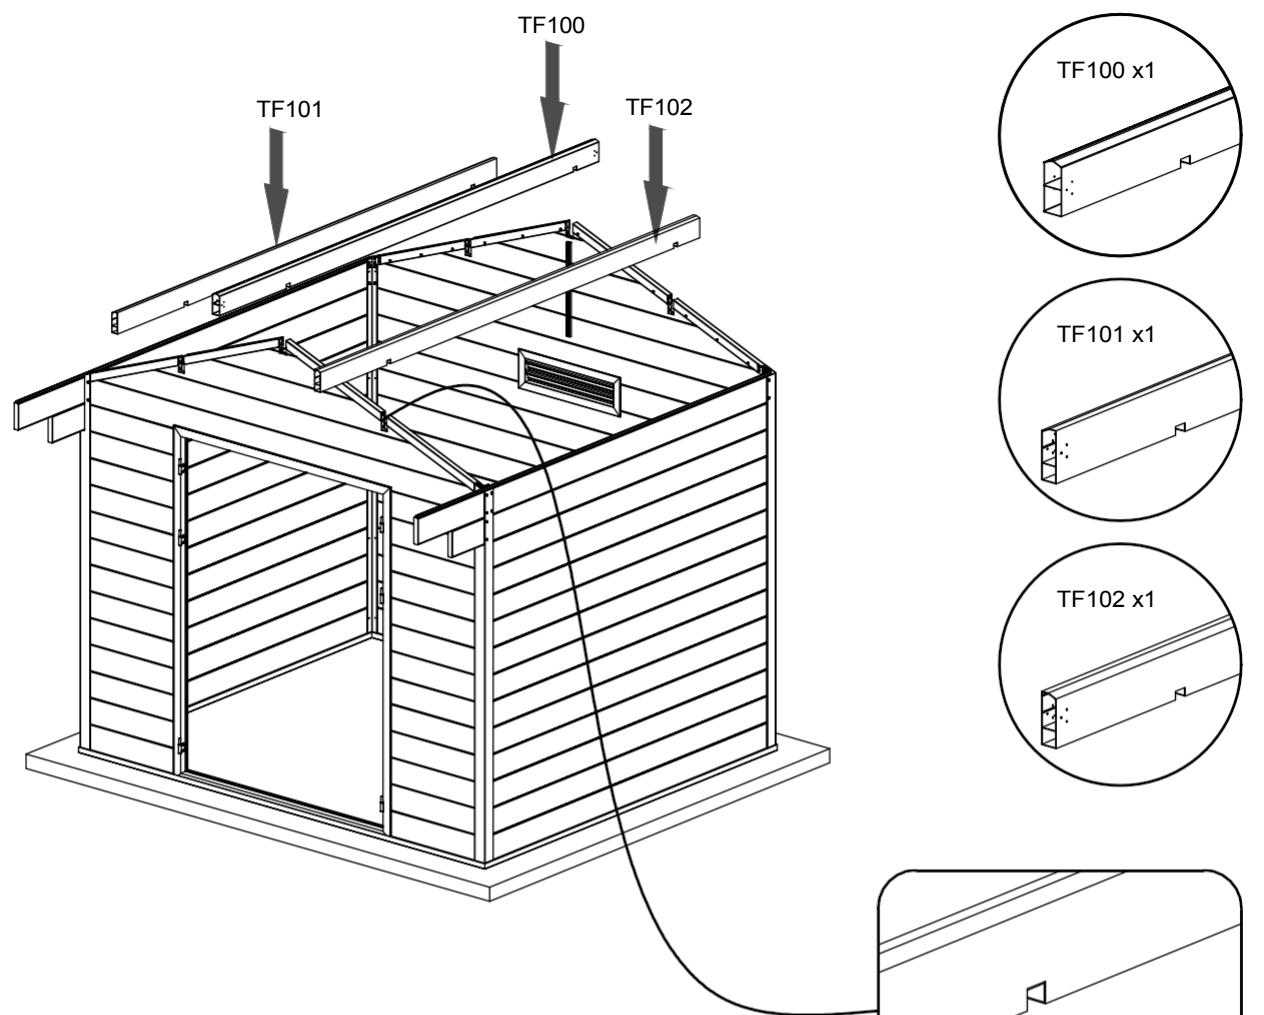


**SCHRITT  
12:**

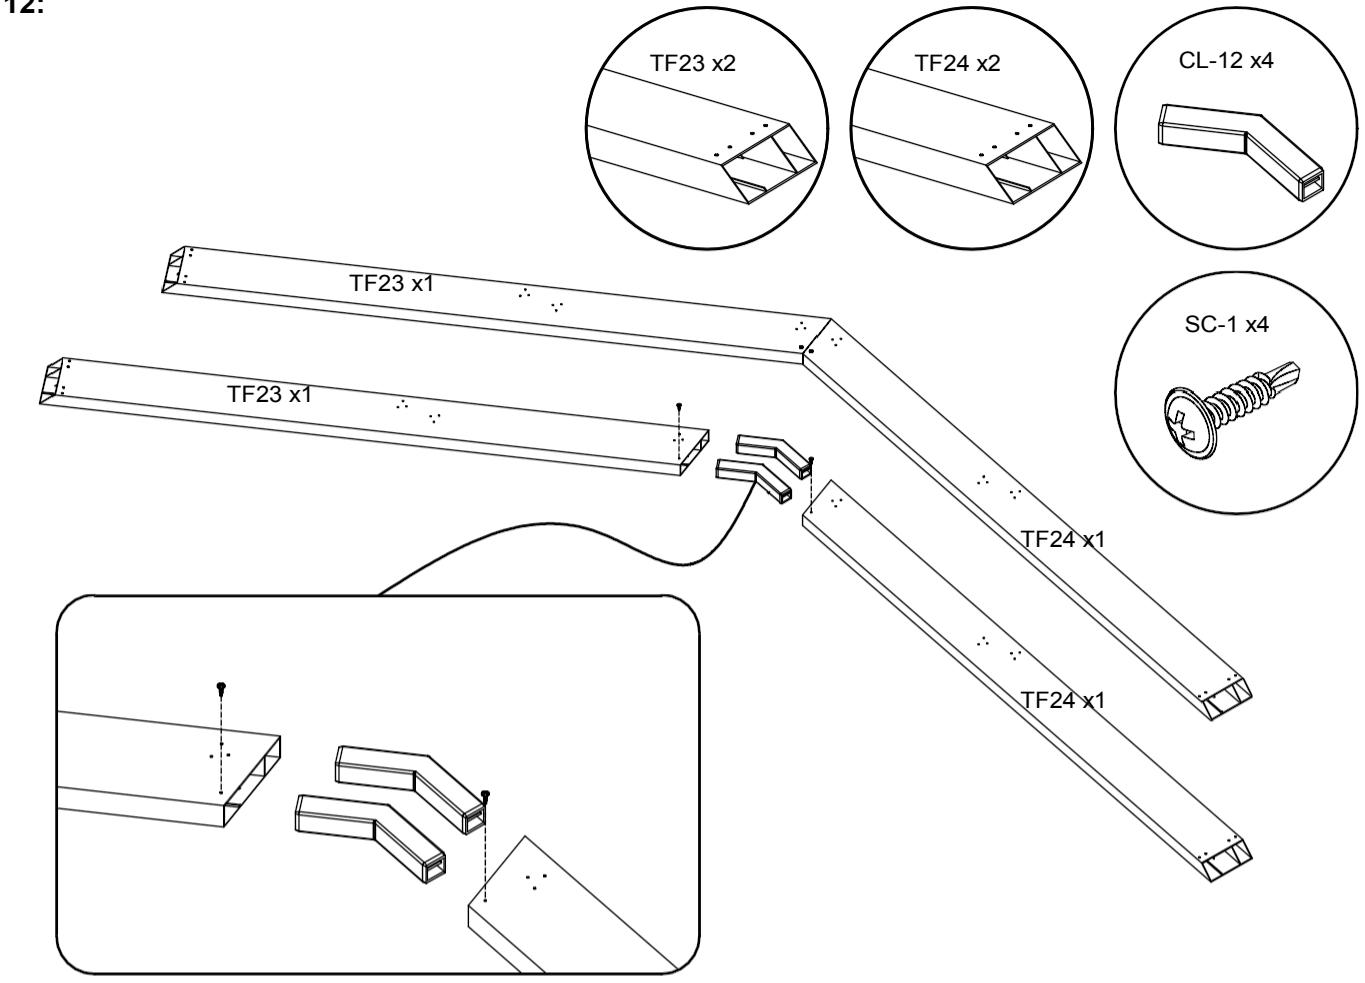


**SCHRITT  
13:**

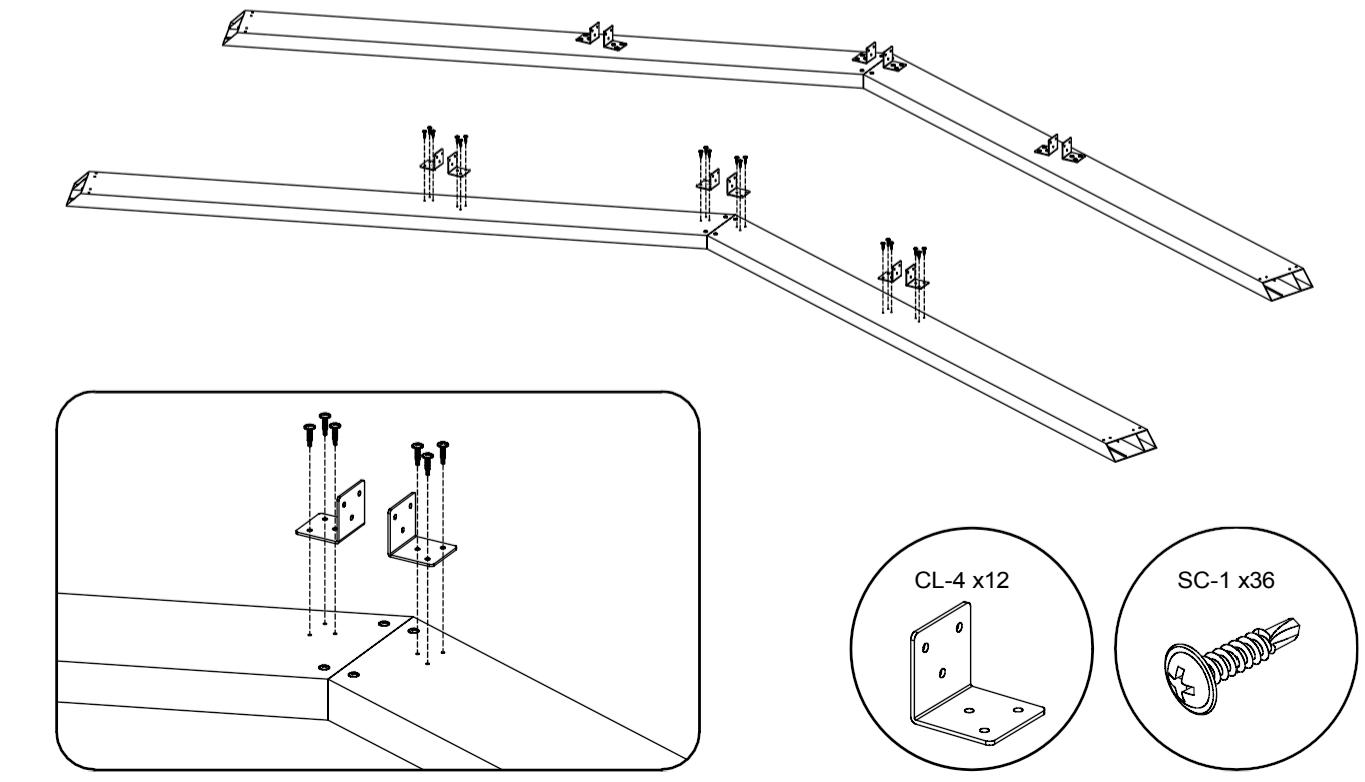

**SCHRITT 14:**


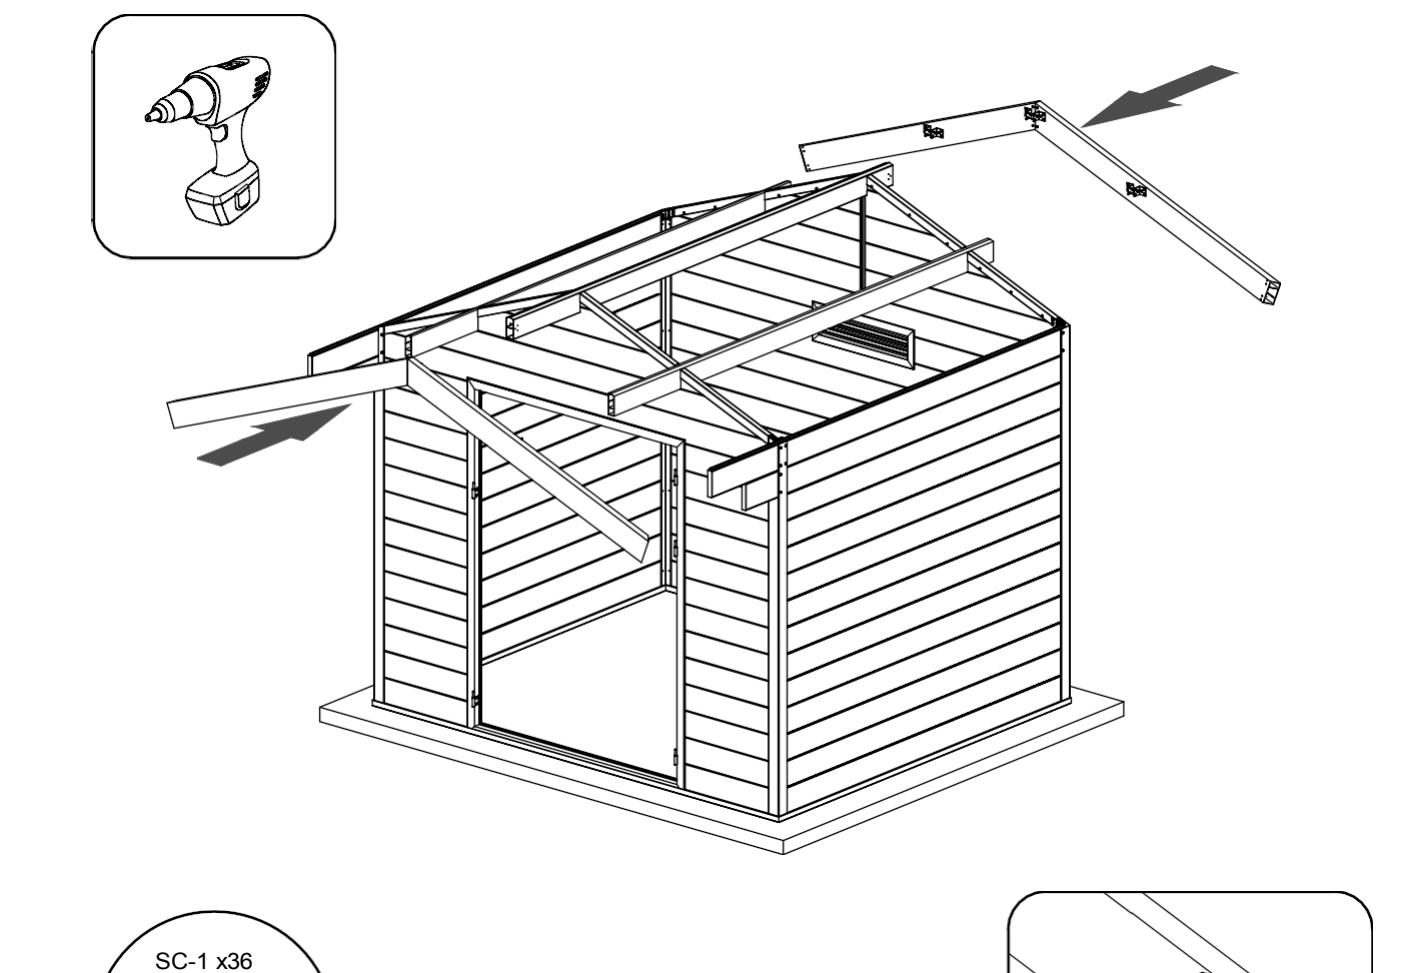


SC-1 x36

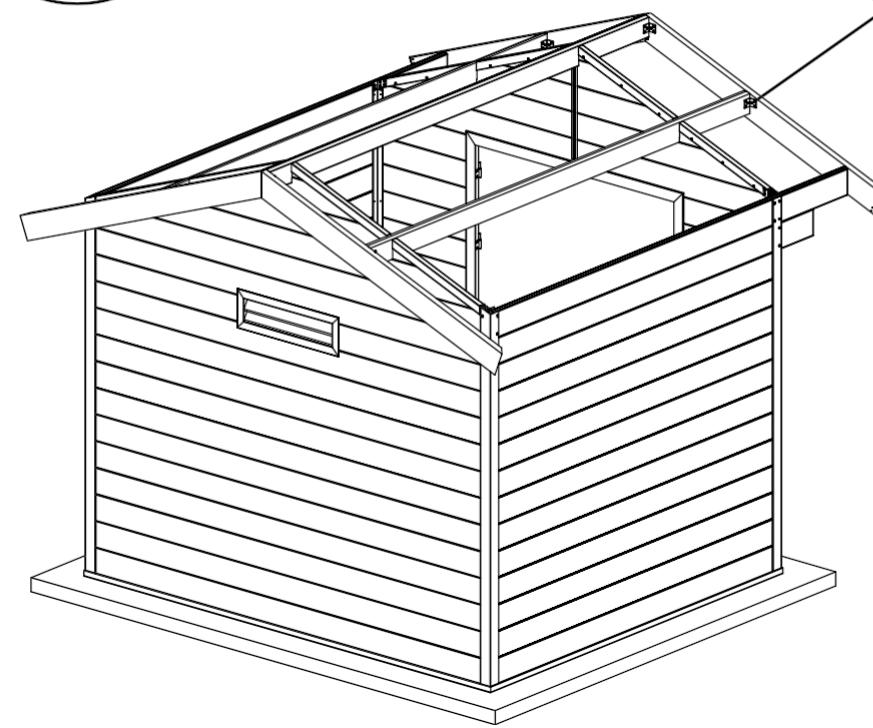


**SCHRITT**


**15:**

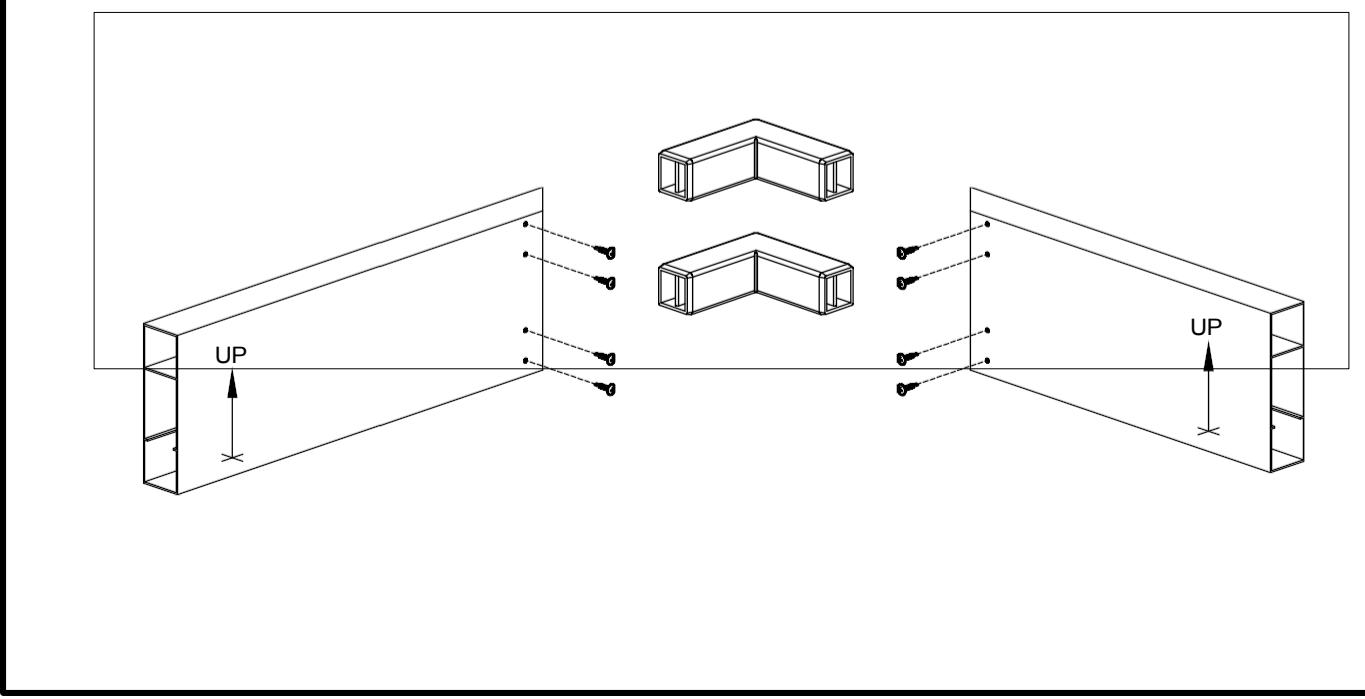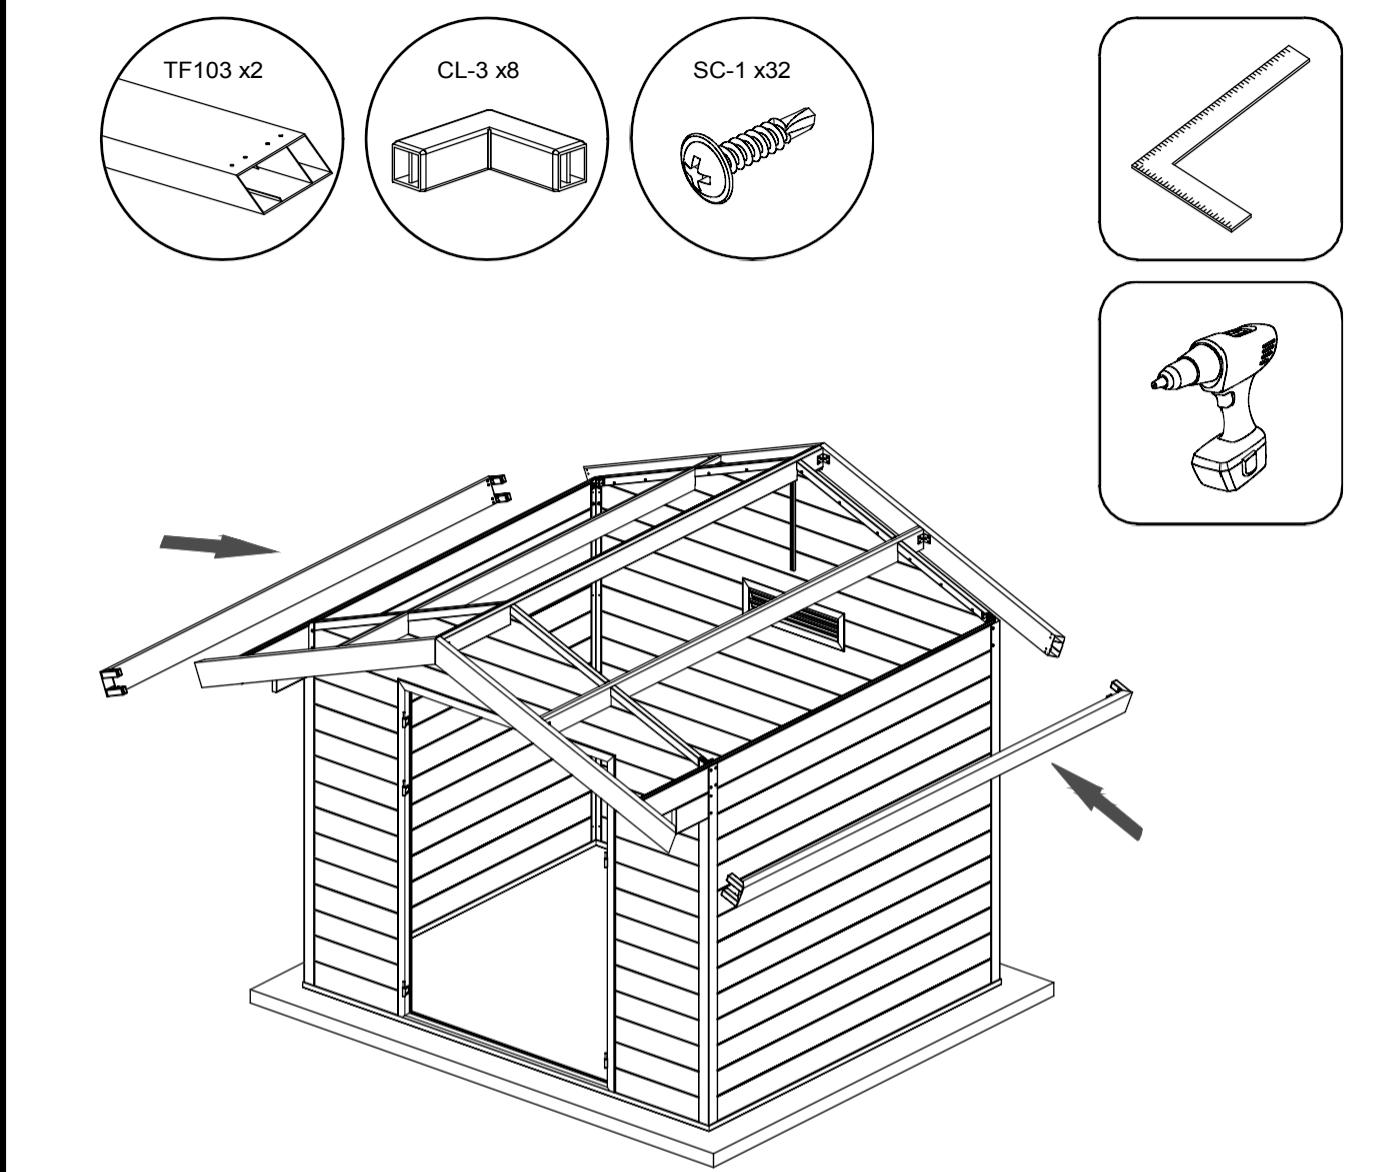



**SCHRITT  
16:**

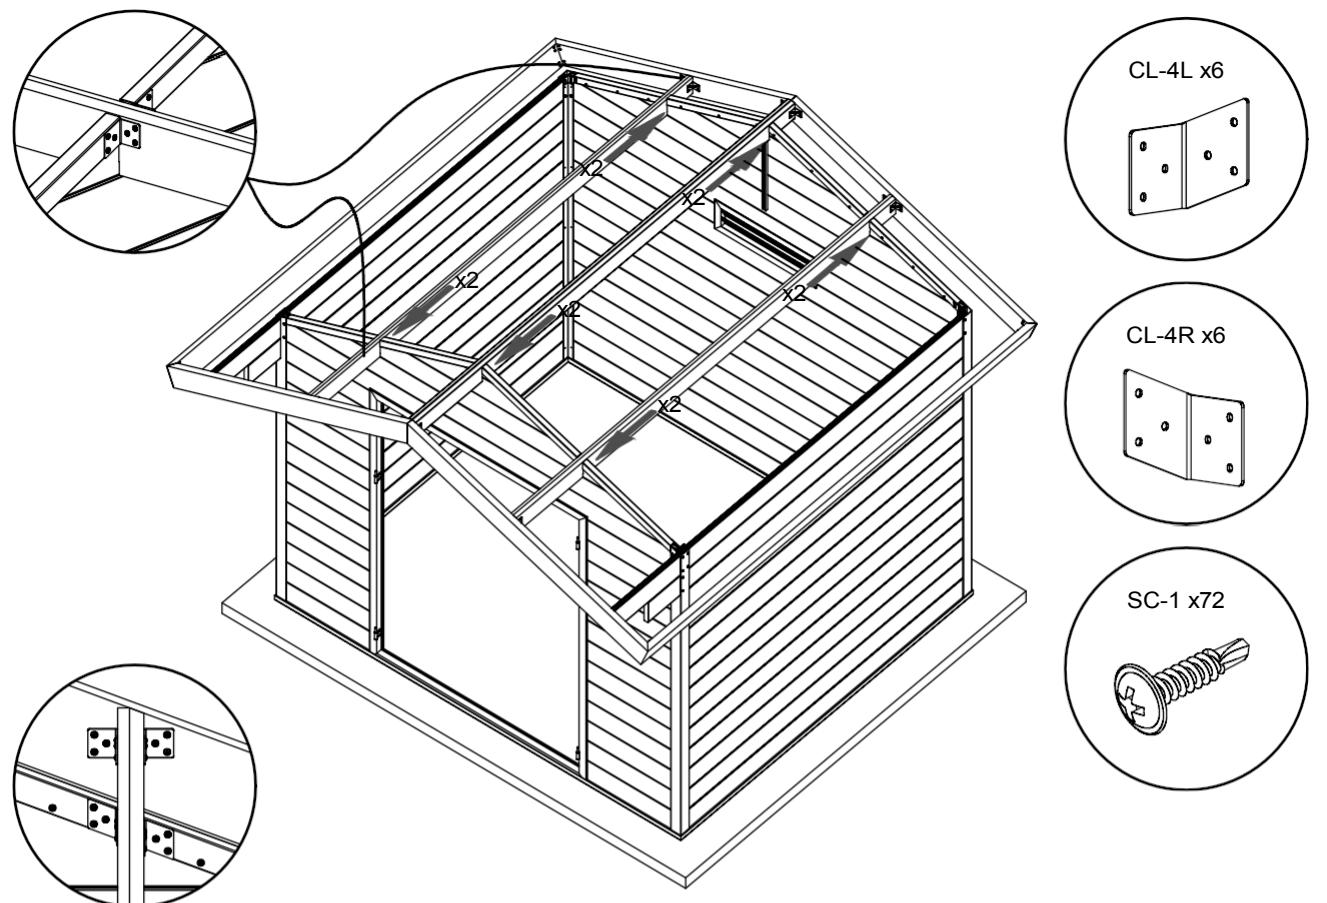


Die obere  
Dachplatte.

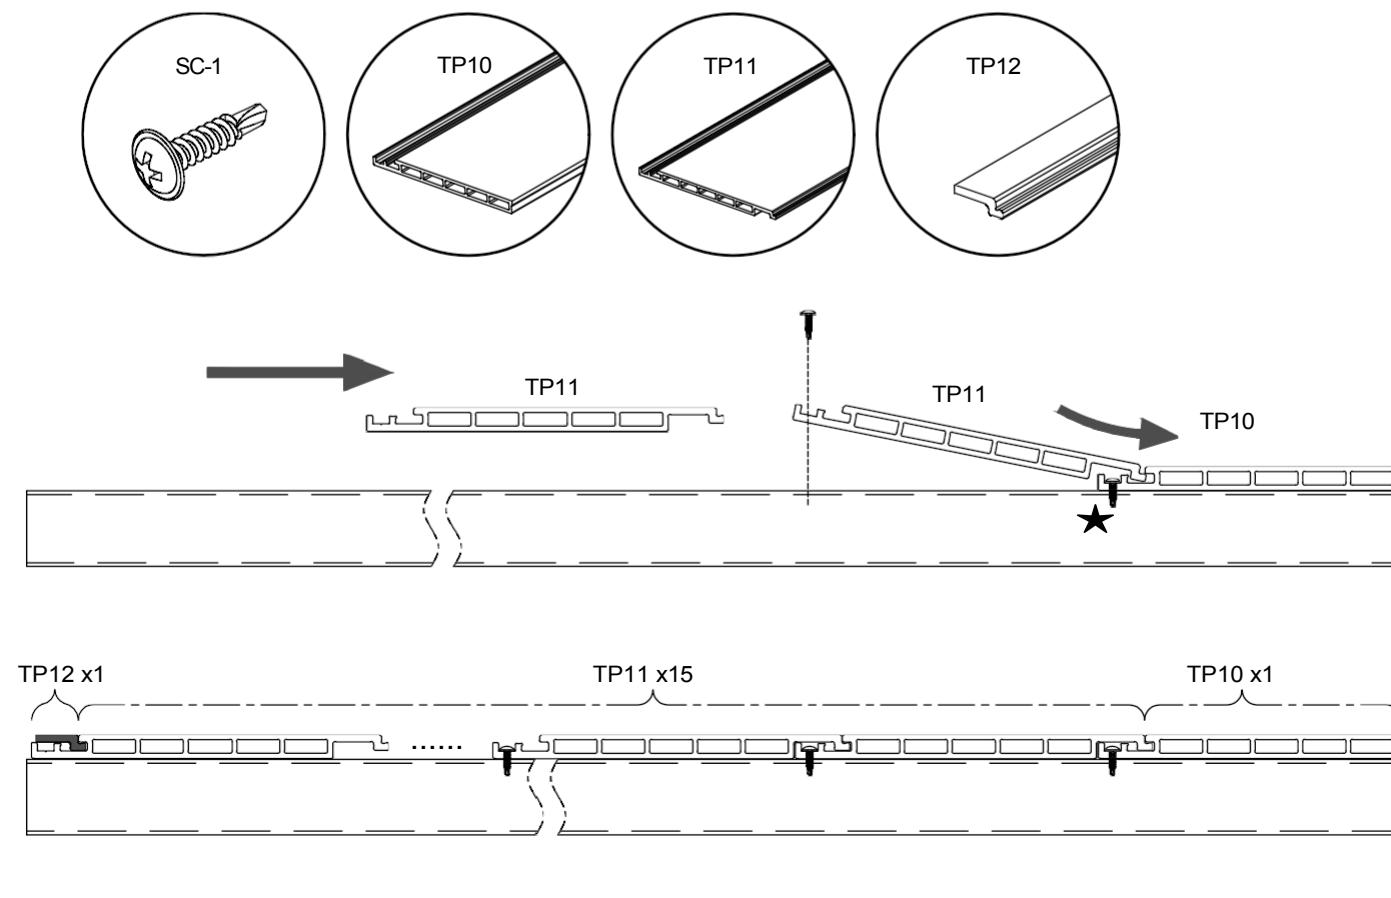


**SCHRITT 17:** Die Installation der oberen Dachplatte.

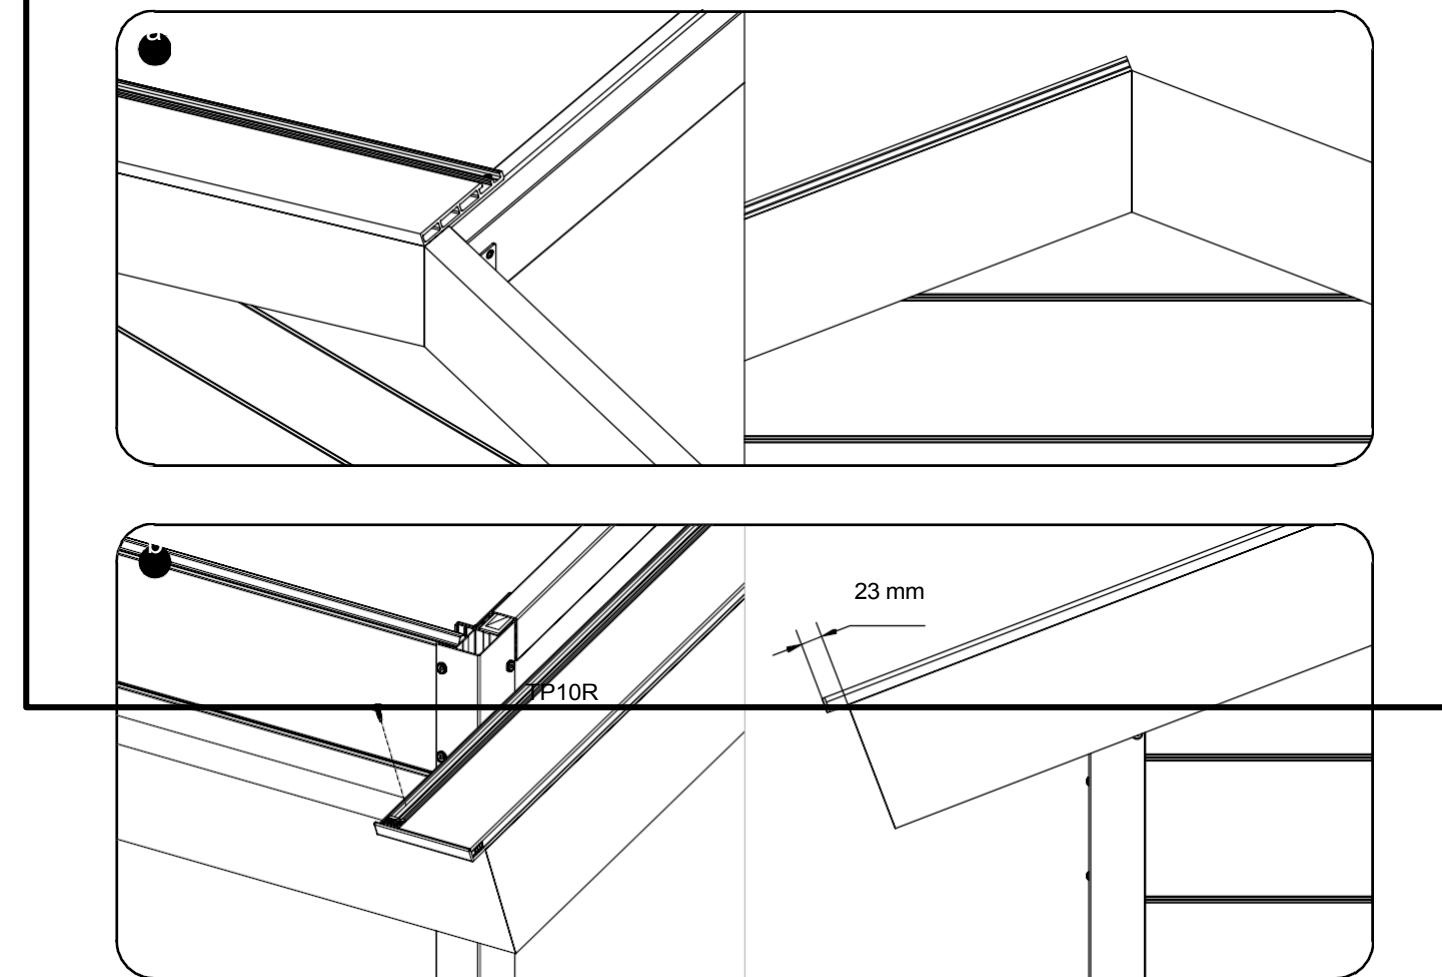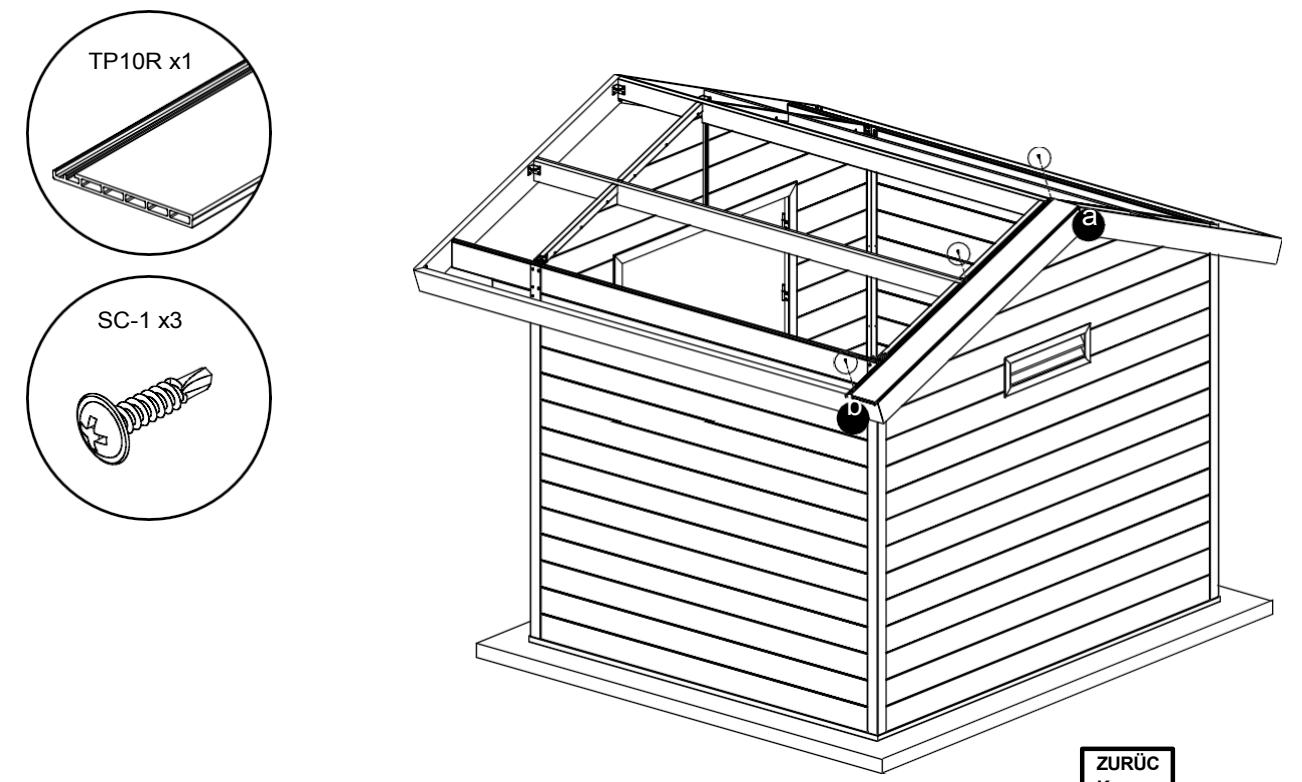



**SCHRITT 18:**

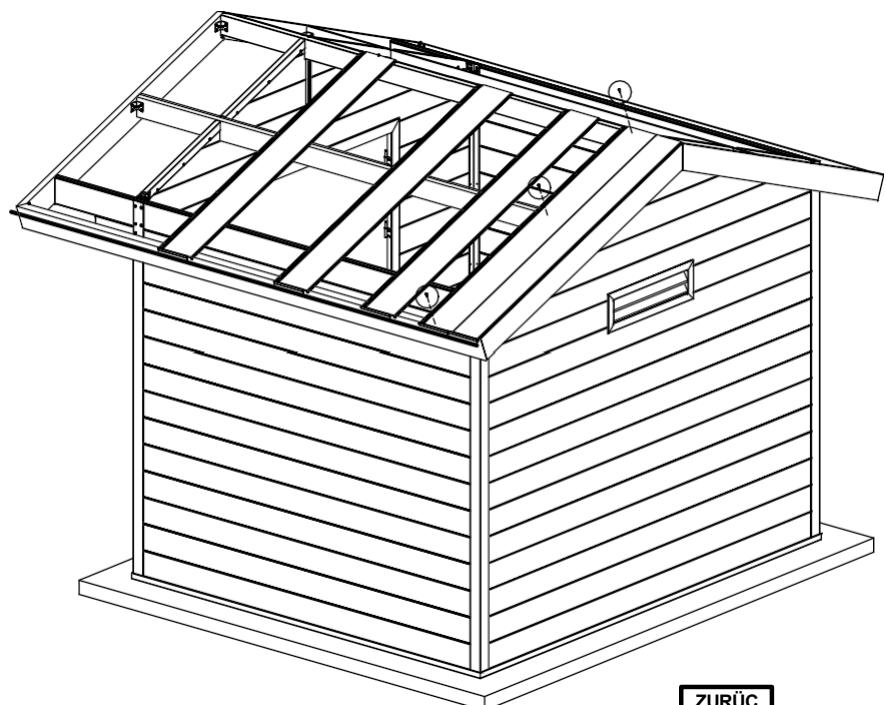


**SCHRITT 19:**

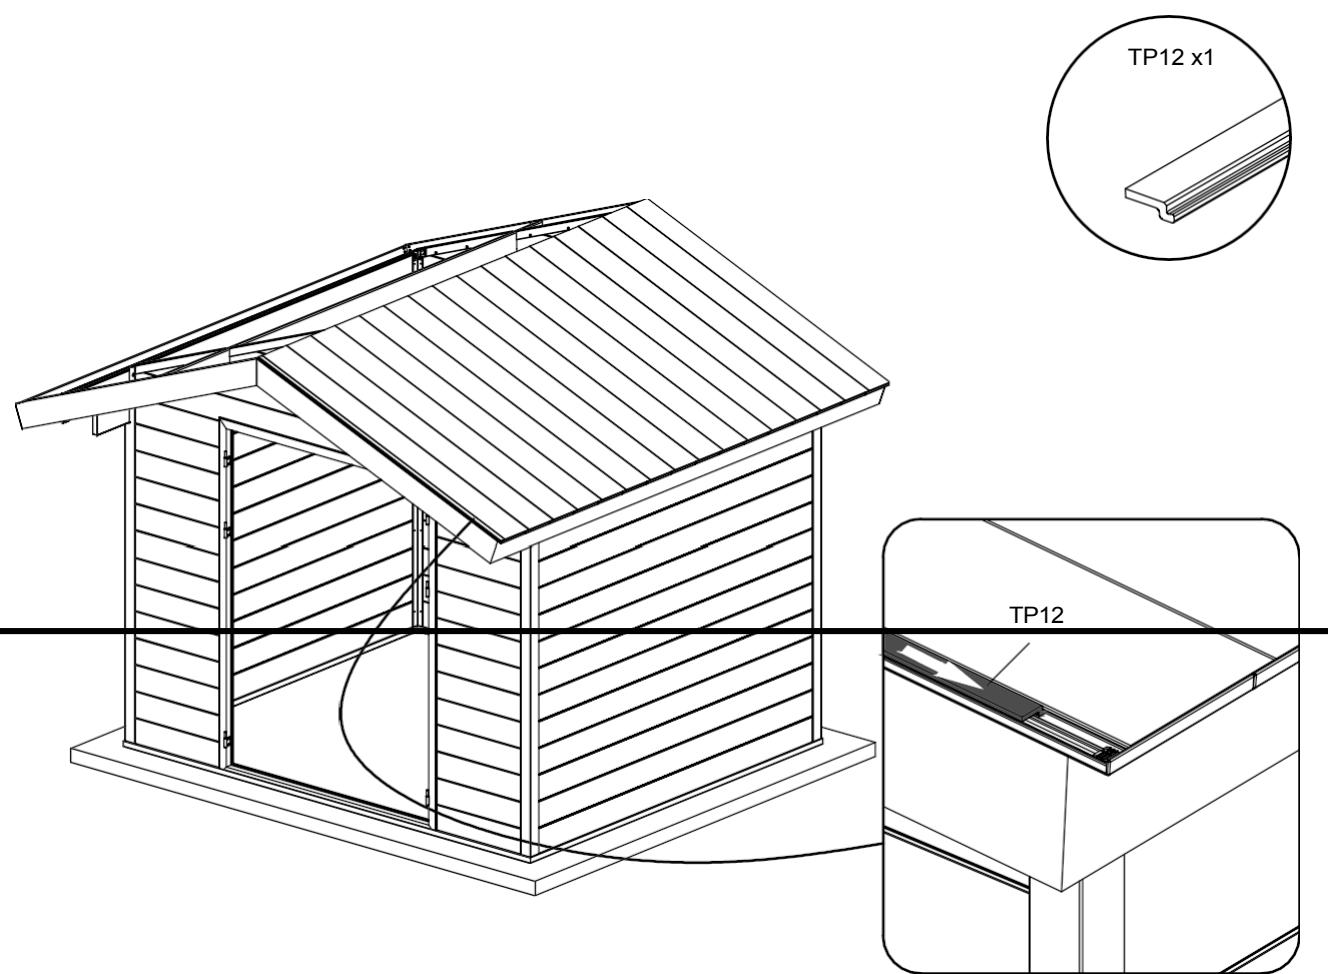


**STEP20:**

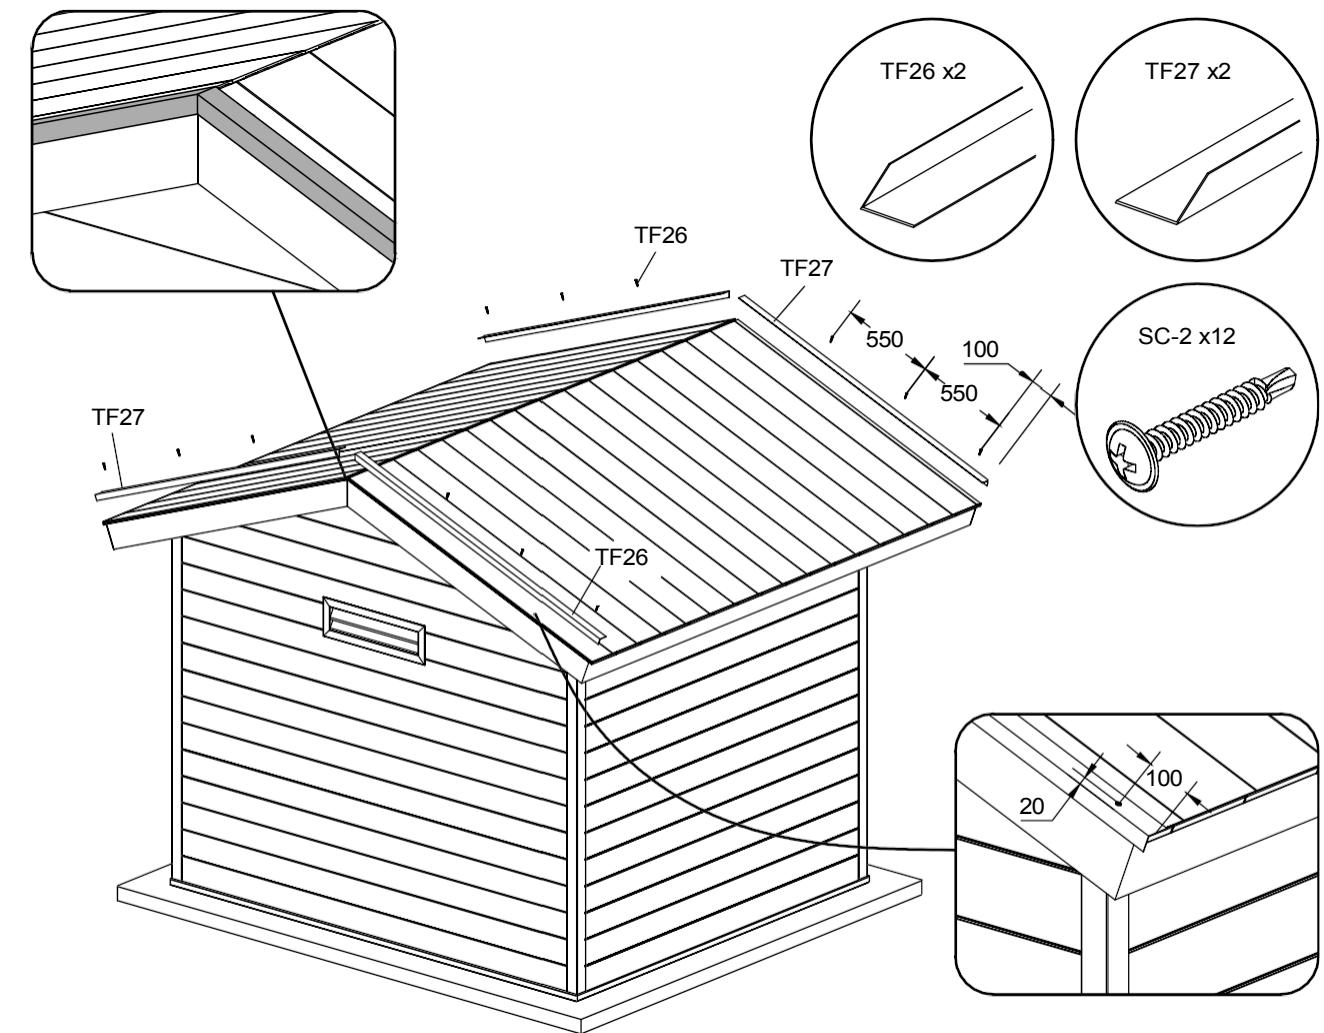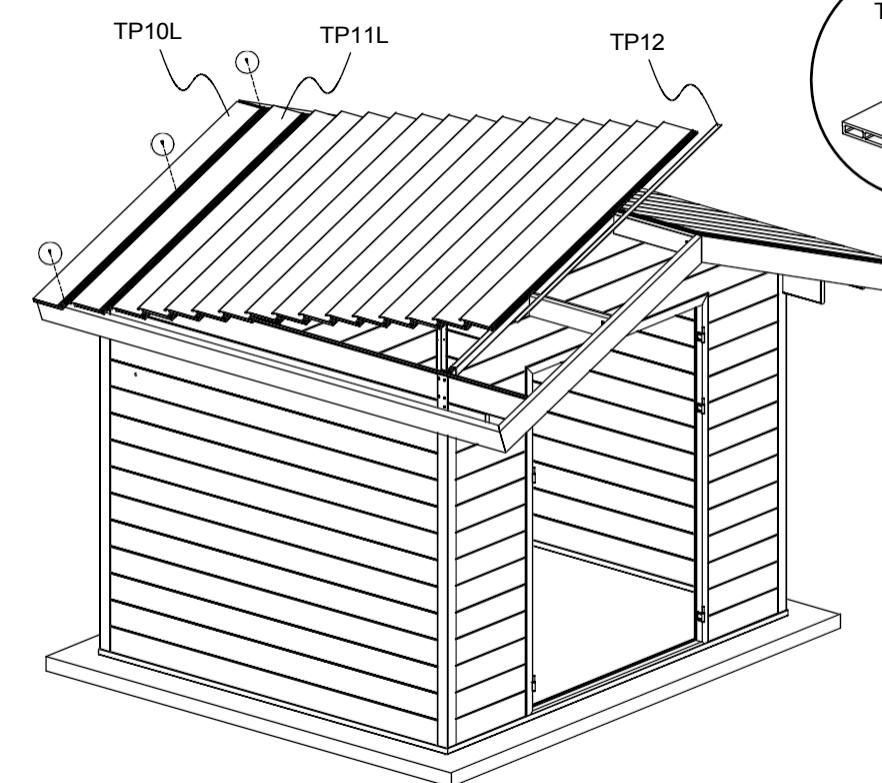




**SCHRITT  
21:**

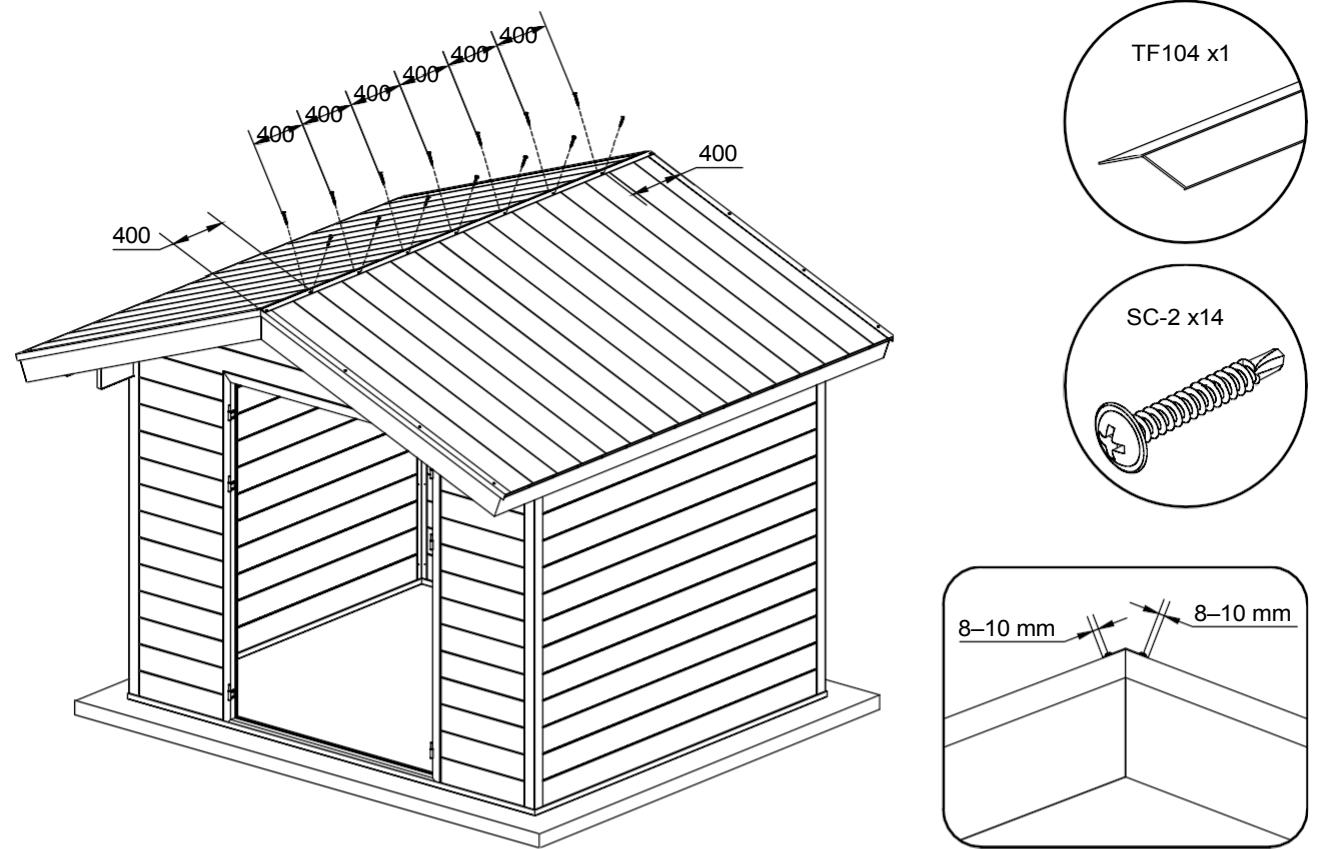







**SCHRITT  
22:**

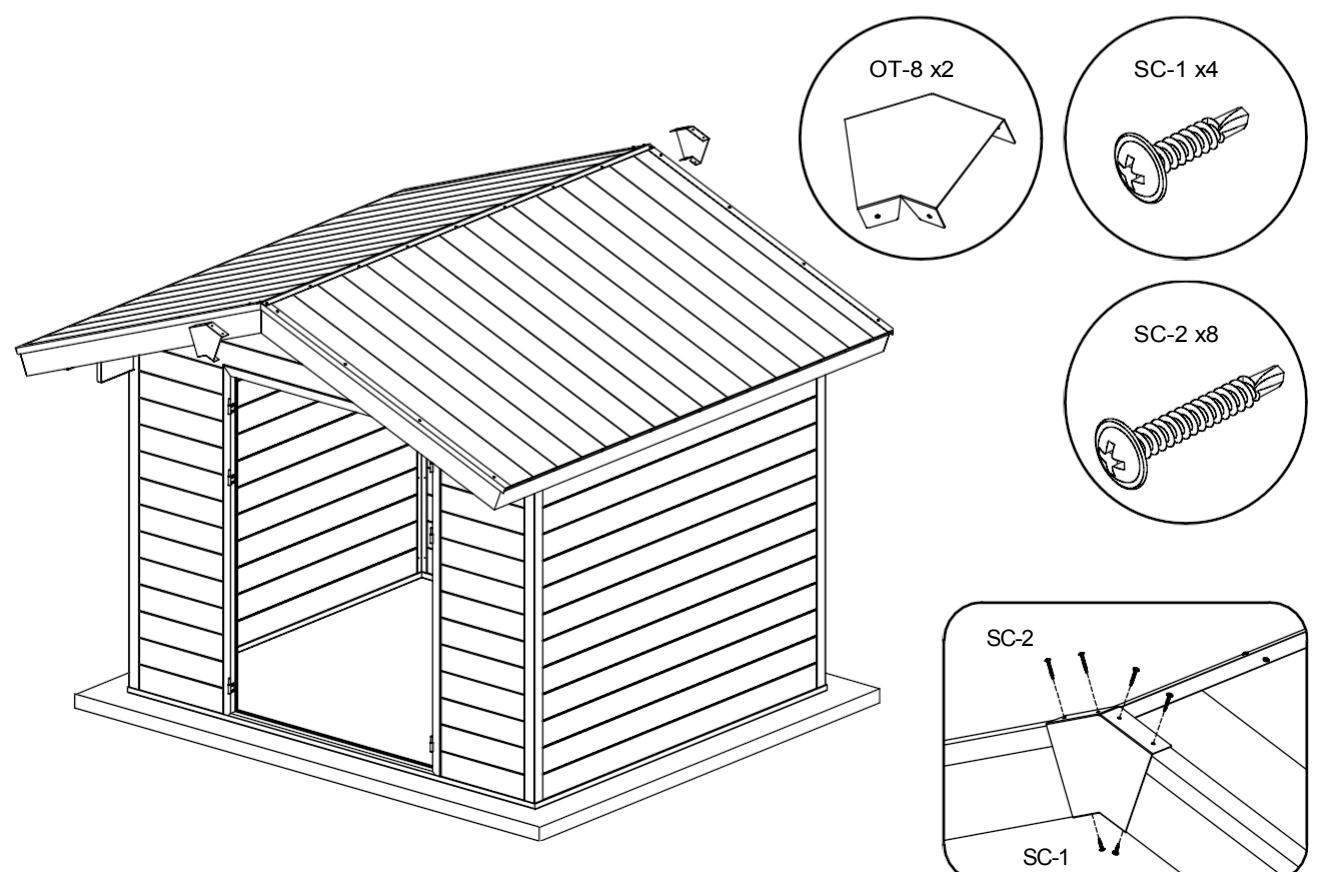

**SCHRITT 23: TÜR und  
SCHLOSS**

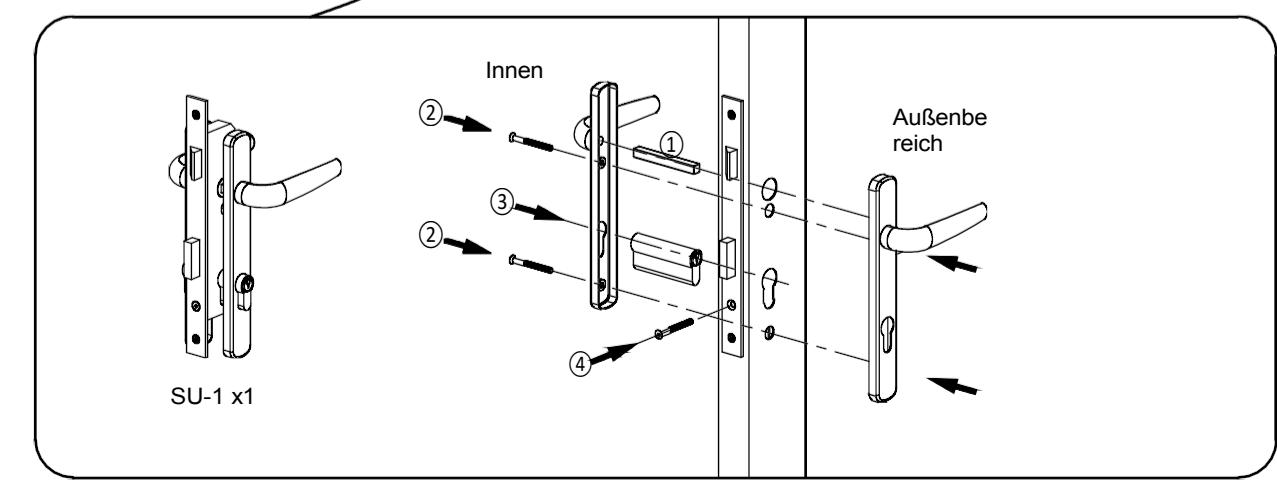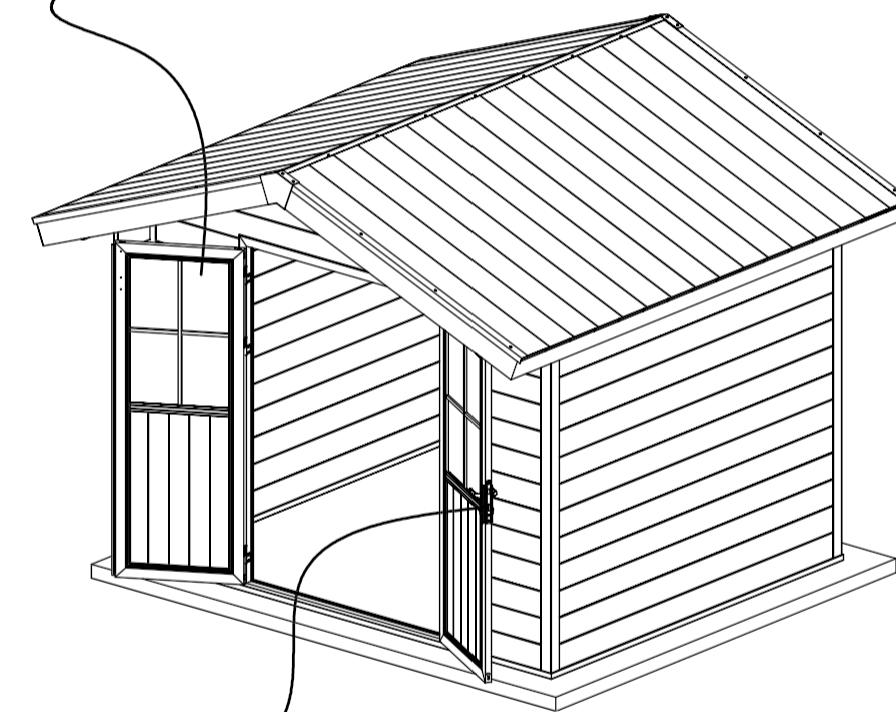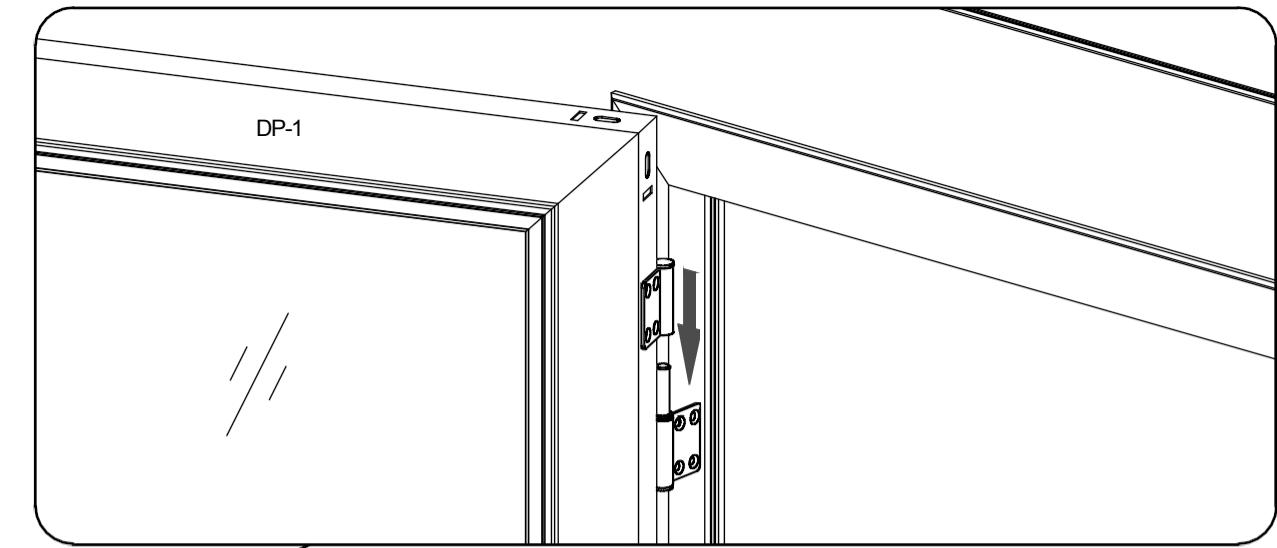

**SCHRITT 24:** Zusammenfügen

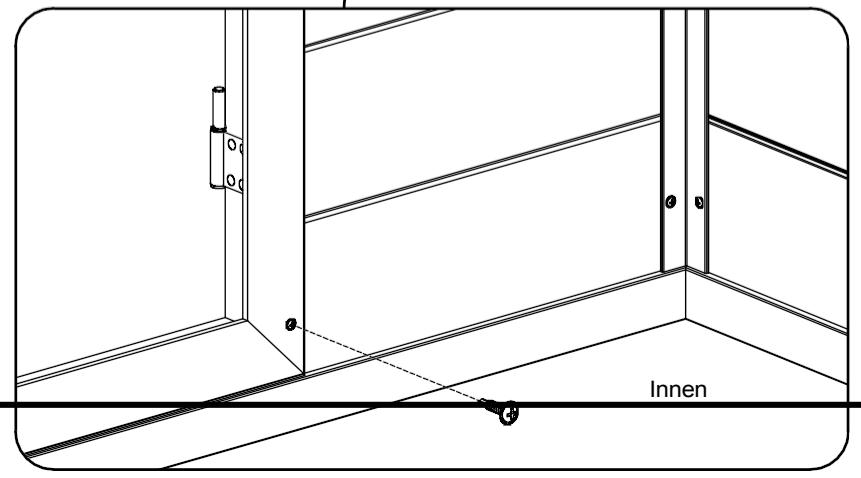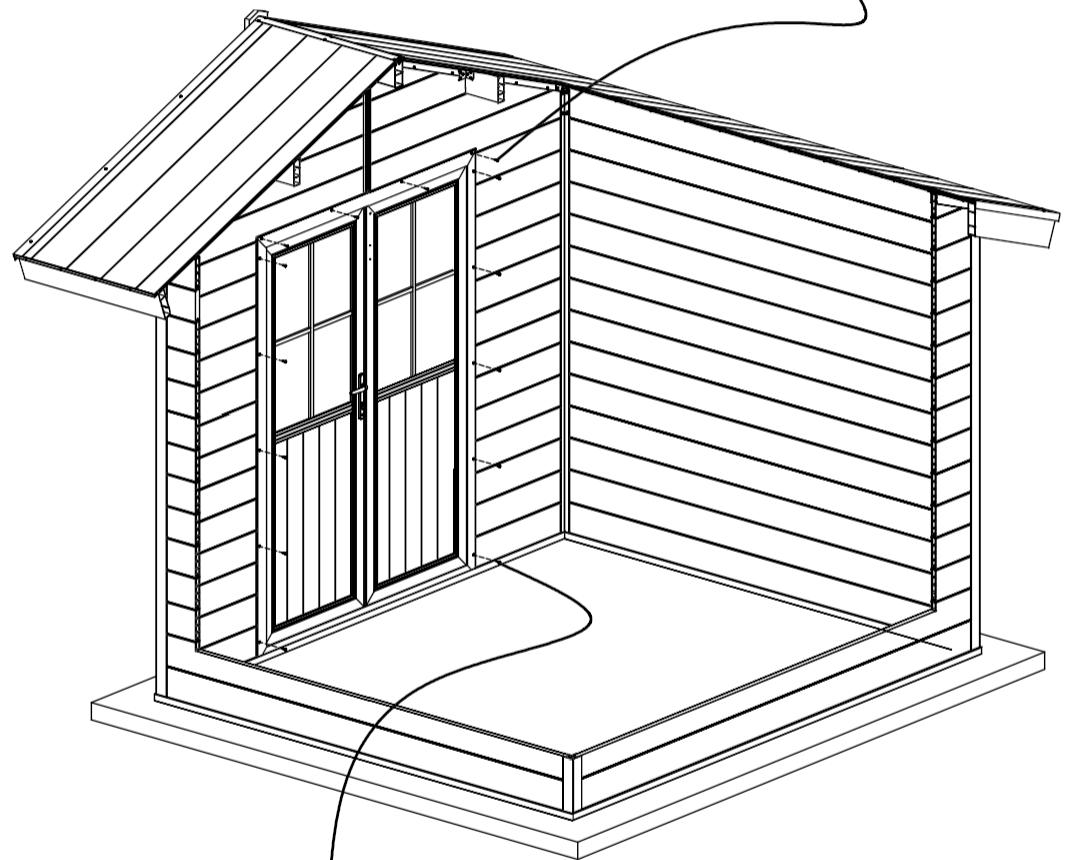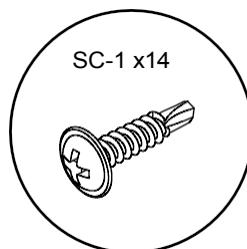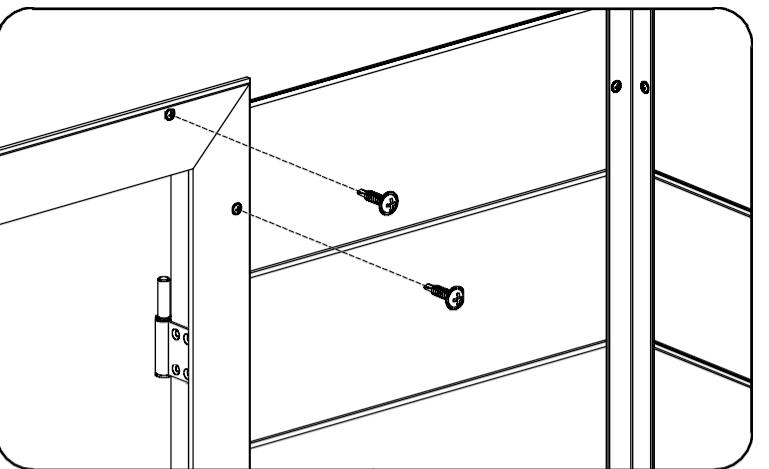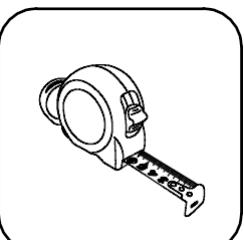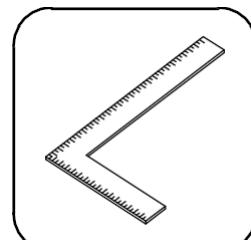

**SCHRITT**

**25:**

