



WPC-GARTENHAUS- MONTAGEANLEITUNG FÜR H007

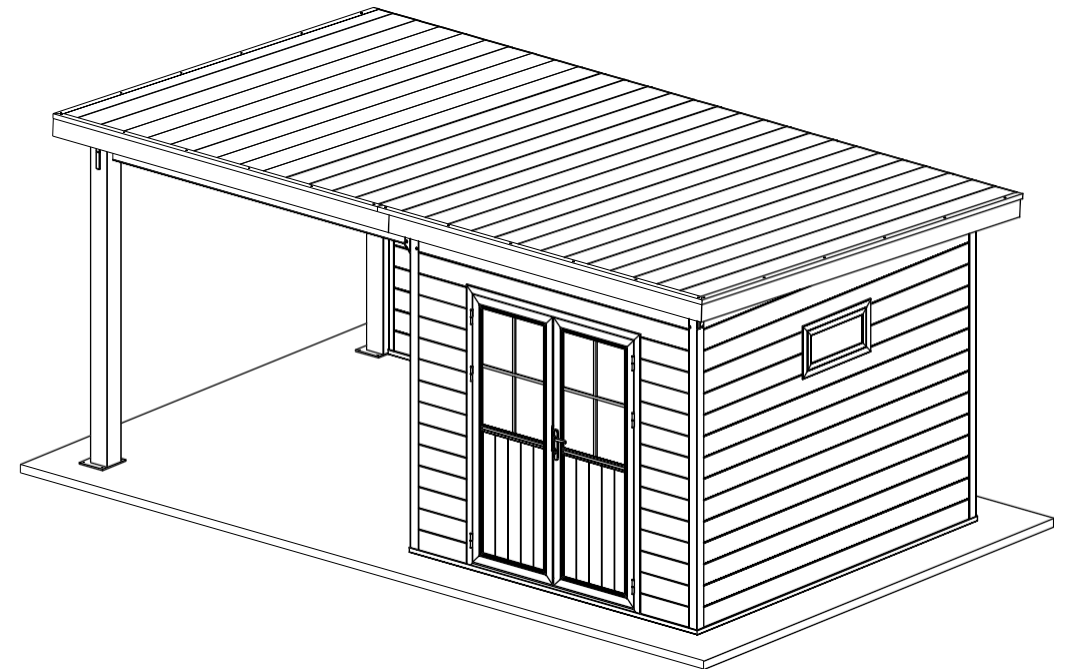


Installationsanforderungen:

Für die Montage eines Gartenhauses ist ein fester und ebener Untergrund ohne Gefälle erforderlich. Bitte stellen Sie außerdem sicher, dass der Aufstellungsort über eine gute Belüftung und Entwässerung verfügt.

























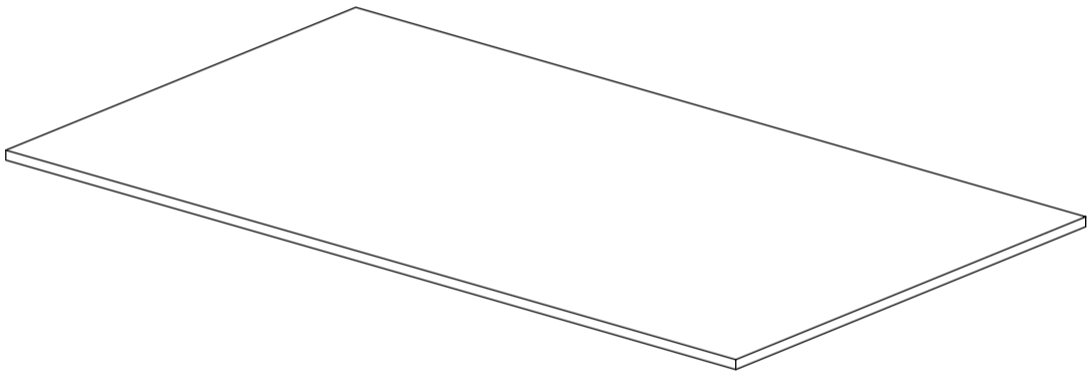


Bei allen Arten von Bauprojekten ist es notwendig, geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen, um Verletzungsrisiken zu vermeiden. Wir empfehlen unter anderem die folgende Sicherheitsausrüstung für die Handhabung, das Schneiden und die Installation: Handschuhe, Augenschutz, Atemschutzmaske, langärmelige Kleidung und lange Hosen.





























Elektrobohrmaschine 	Schneidemaschine 	Elektrischer Schraubendreher 	Nietpistole 	Klebeband und Hammer
Nivelliergerät 	L-Winkel 	Schutzhelm 	Schutzbrille 	Arbeitskleidung
Handschuhe 	Sicherheitsschuhe 	Leiter 		

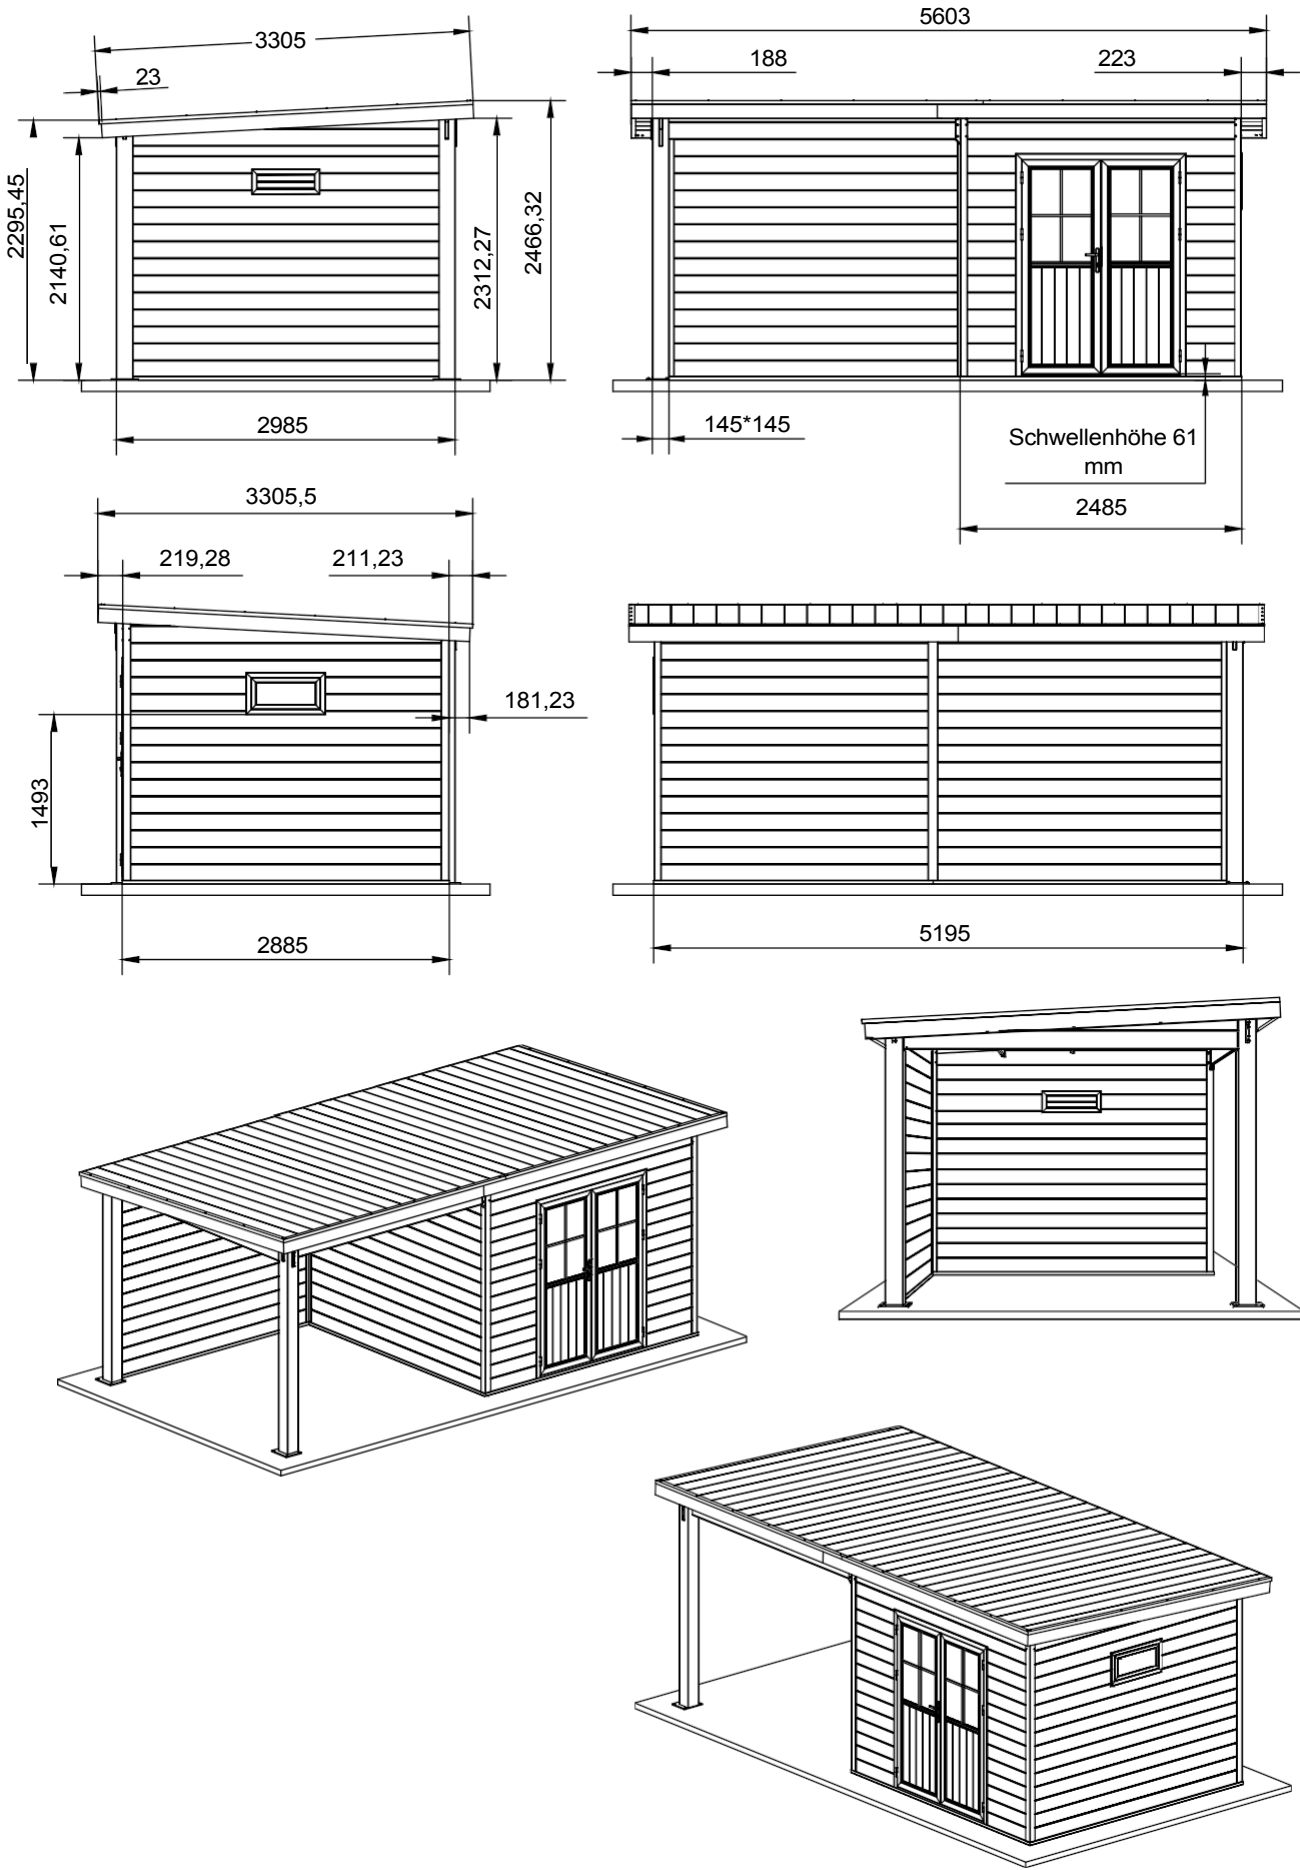


Liste der Komponenten

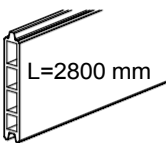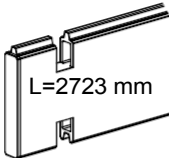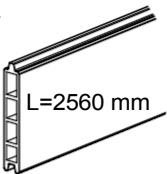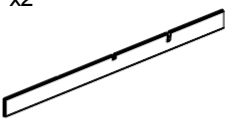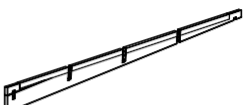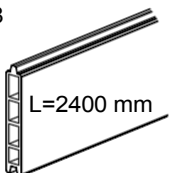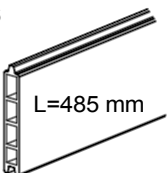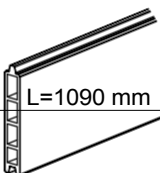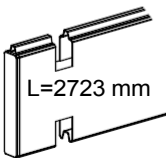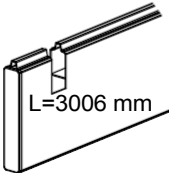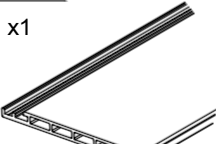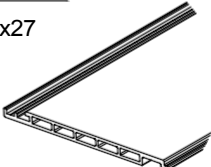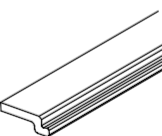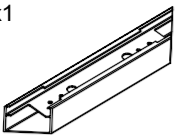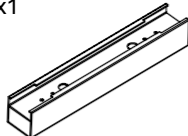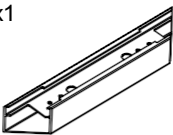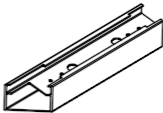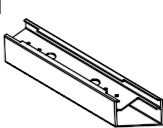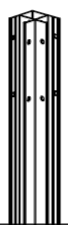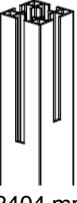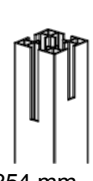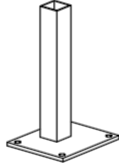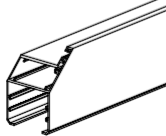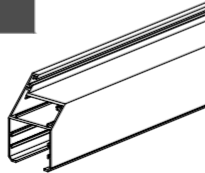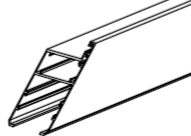WP1 x25  L=2800 mm	WP2 x2  L=2723 mm	WP3 x14  L=2560 mm	WP6 x2  L=2800 mm	WP7 x1  L=3006 mm
WP8 x2  L=2800 mm	WP27 x18  L=2400 mm	WP28 x26  L=485 mm	WP74 x6  L=1090 mm	
AP1 x1  L=2723 mm	AP2 x1  L=3006 mm	TP1 x1  L=3300 mm	TP2 x27  L=3300 mm	TP3 x1  L=3300 mm
BF1 x1  L=2885 mm	BF4 x1  L=2565 mm	BF11 x1  L=2485 mm	BF13 x1  L=2840 mm	BF14 x1  L=2440 mm
MF1 x1  	MF2 x1  	MF3 x1  	MF4 x1  	MF5 x1 
PO1 x1  L=2404 mm	PO2 x1  L=2254 mm	ST1 x2  		
DF1 x1  L=1965 mm	DF2 x1  L=1965 mm	DF3 x1  L=1500 mm	DF4 x1  L=1430 mm	DP-1 x1 



Liste der
Komponenten

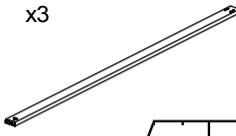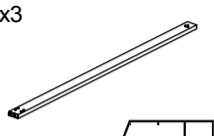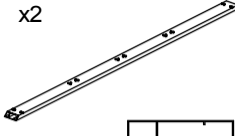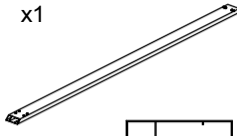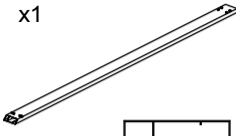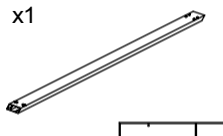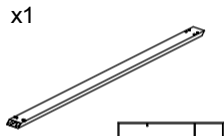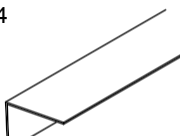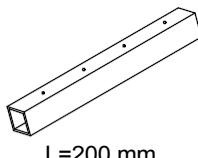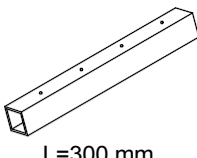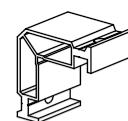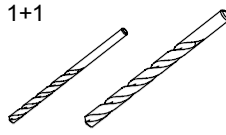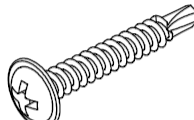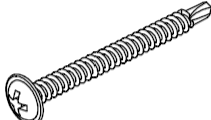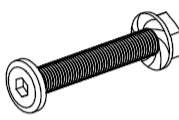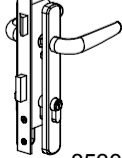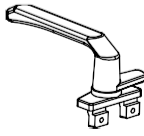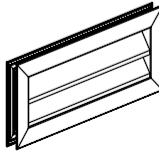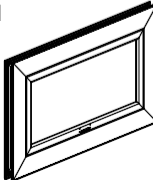TF29 x3  L=2900 mm	TF2 x3  L=2620 mm	TF3 x2  L=3280 mm	TF30 x1  L=2900 mm	TF31 x1  L=2900 mm
TF6 x1  L=2740 mm	TF7 x1  L=2740 mm	TF32 x4  	Sonstige Ersatzteile x5  x2  x1 	
CL-1 x3 	CL-2 x1 	CL-3 x8 	CL-4 x34 + Ersatzteil 2 	CL-5 x2  L=780 mm
CL-6 x6  L=200 mm	CL-7 x4  L=300 mm	CL-8 x4 	CL-9 x4 + Ersatzteil 2 	Bohrer 1, Bohrer 2 1+1  Ø2,8 Ø7
SC-1 x550 + Ersatz 150  M4,2 x 19 mm	SC-2 x24 + Ersatz 6  M4,2 x 30 mm	SC-3 x7 + Ersatz 3  M4,8 x 60 mm	SC-4 x32 + Ersatz 4  M6x40 mm	SC-5 x10 + Ersatz 2  Ø8x80 mm
SC-6 x8 + Ersatz 1  Ø12x120 mm	SC-7 x8 + Ersatz 2  M6	SC-8 x8 + Ersatz 2  M4,2 x 30 mm	SC-14 x2  M5 x 25 mm	
SU-1 x1  8530	SU-2 x2 	SU-9 x1 	WD4 x1 	WD31 x1 




SCHRITT 1:

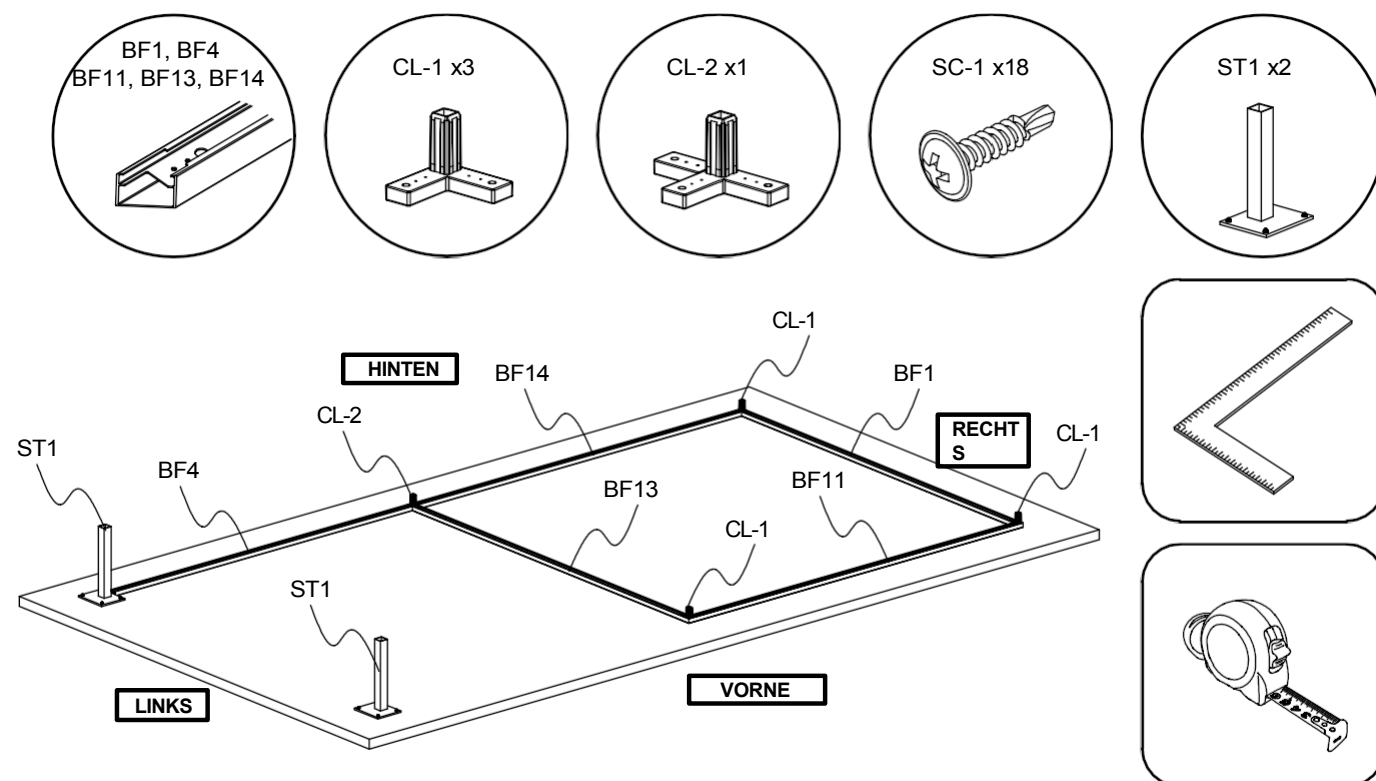









Abmessung
en:

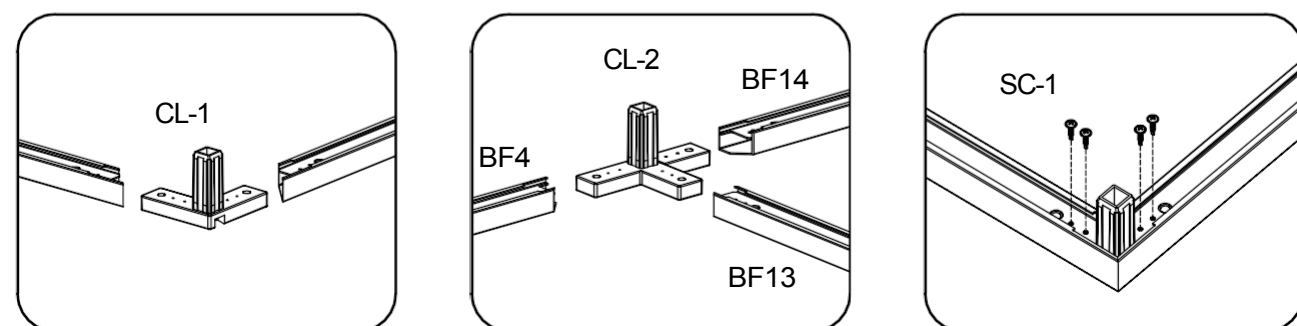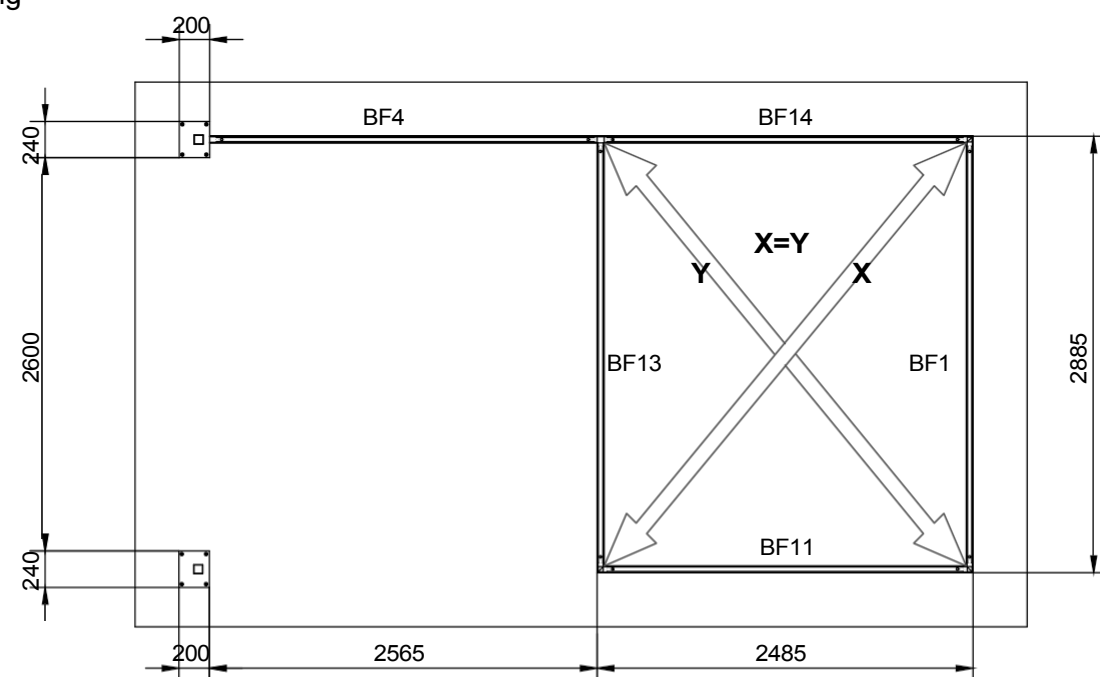


SCHRITT 2: Dehnschrauben

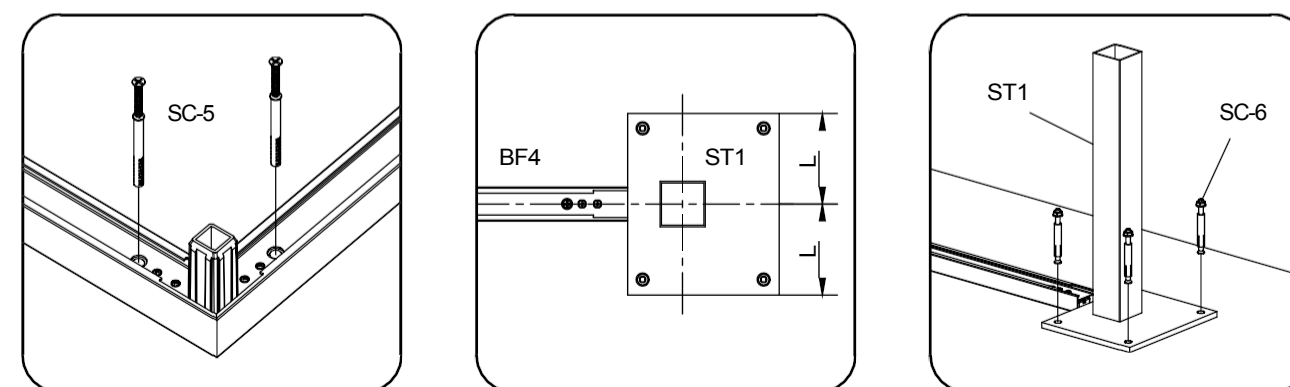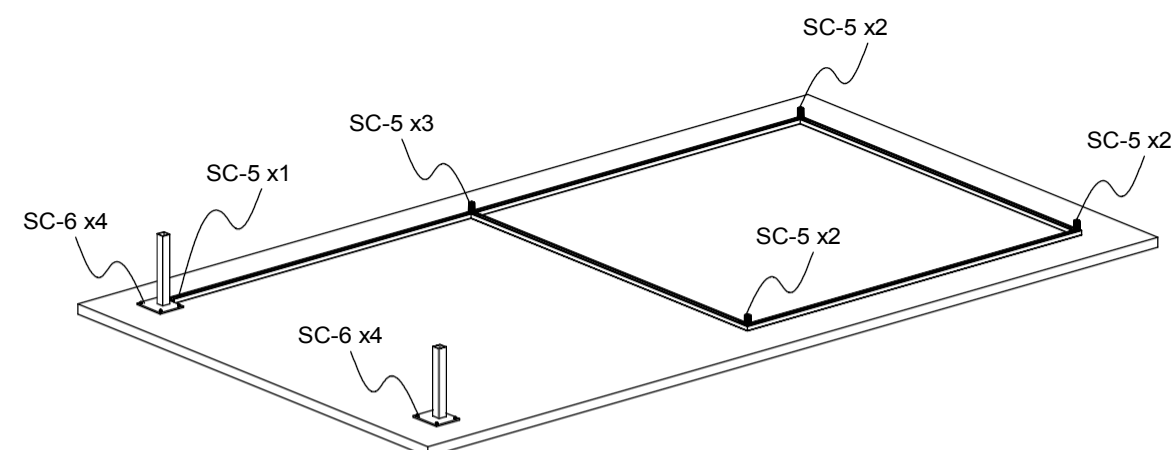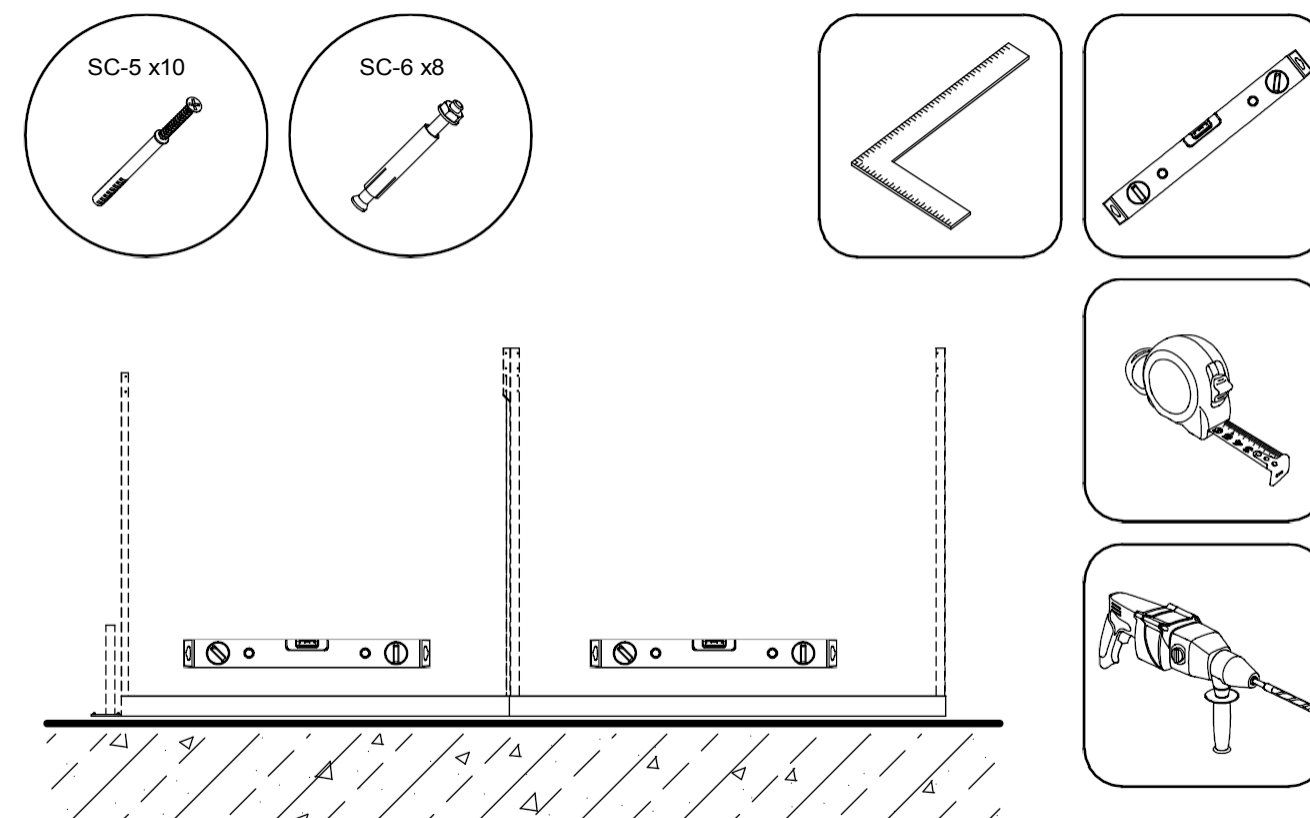


**SCHRITT
3:**

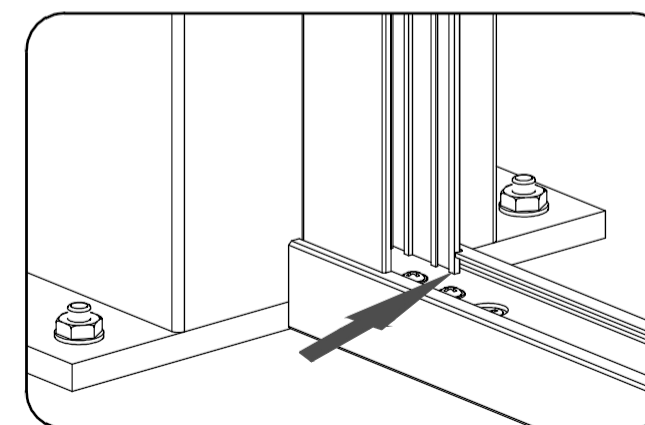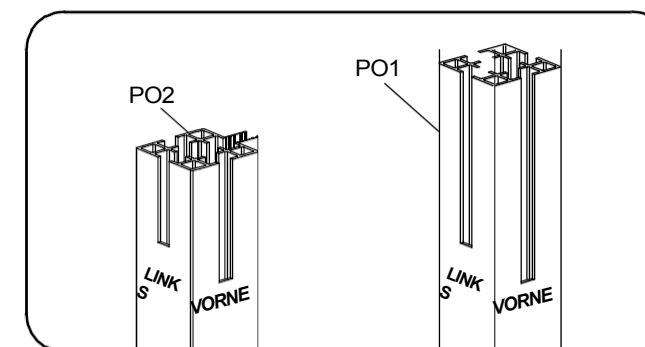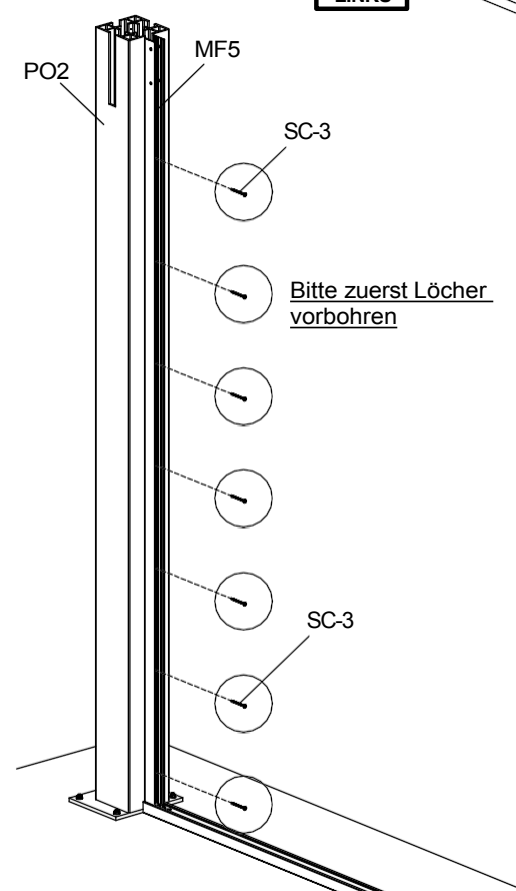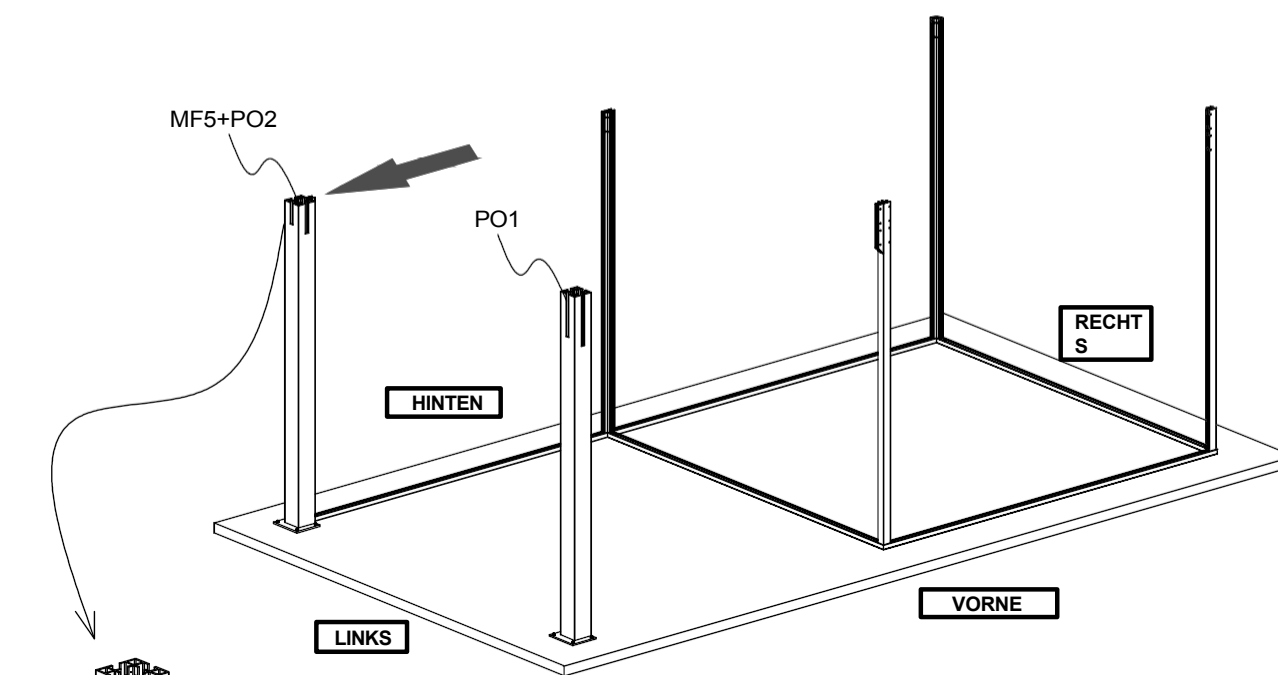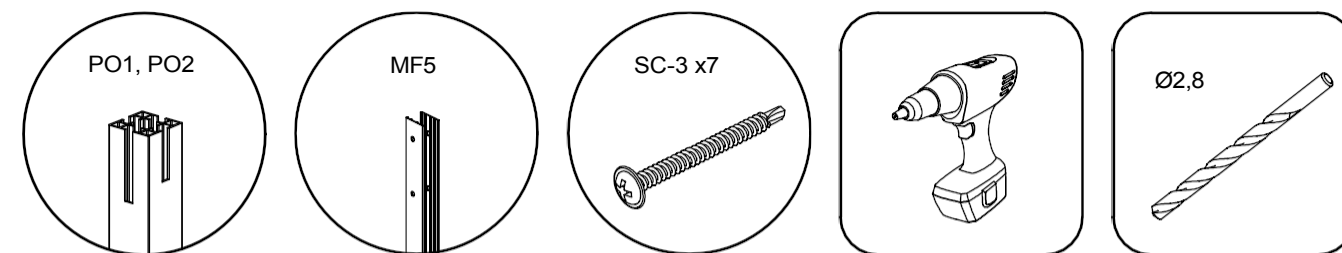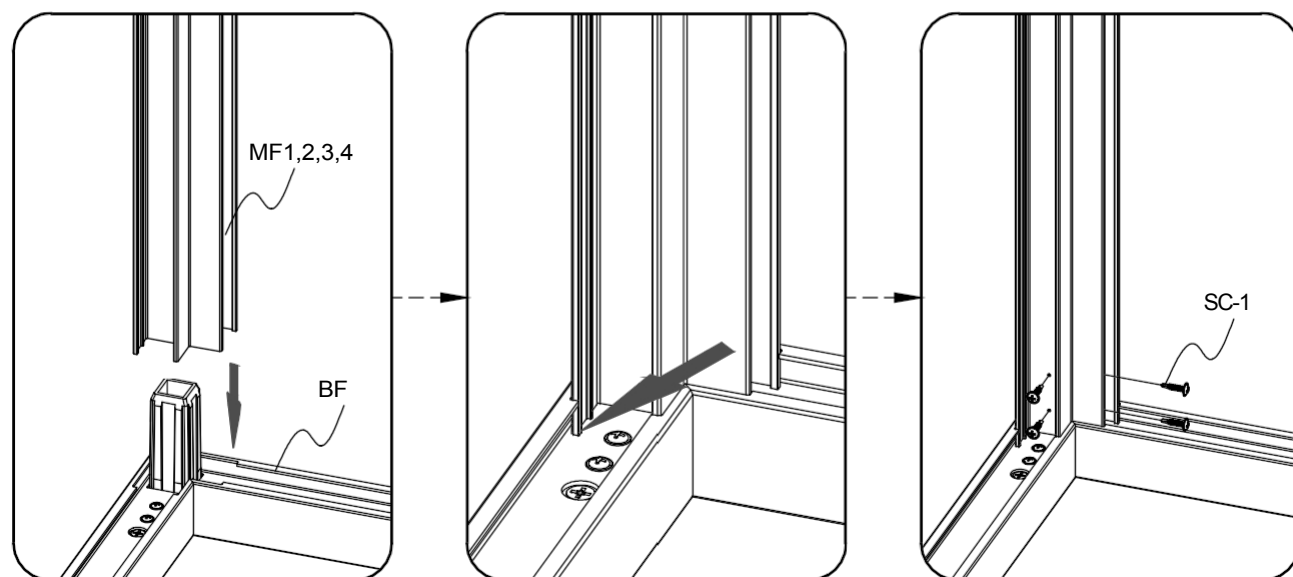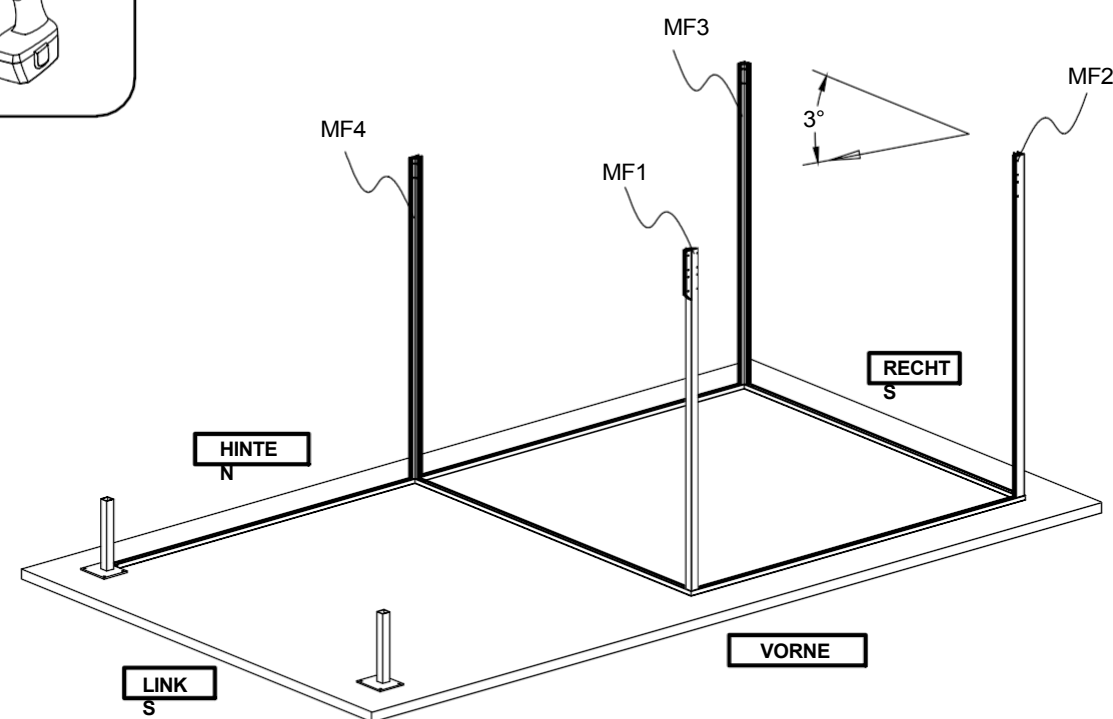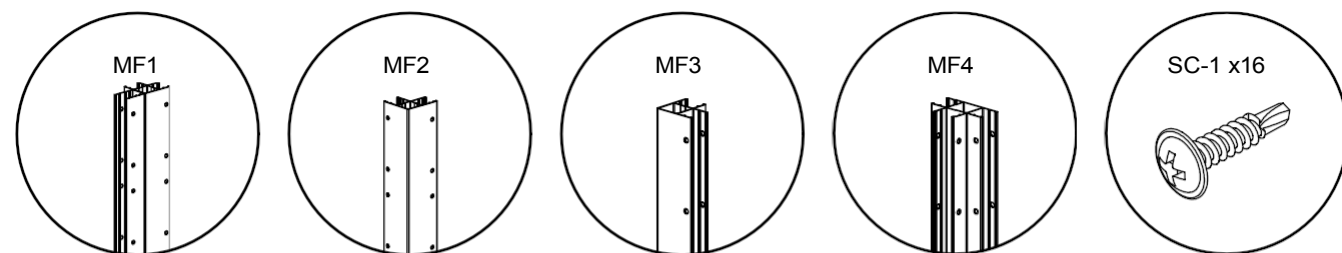






SCHRITT 4:

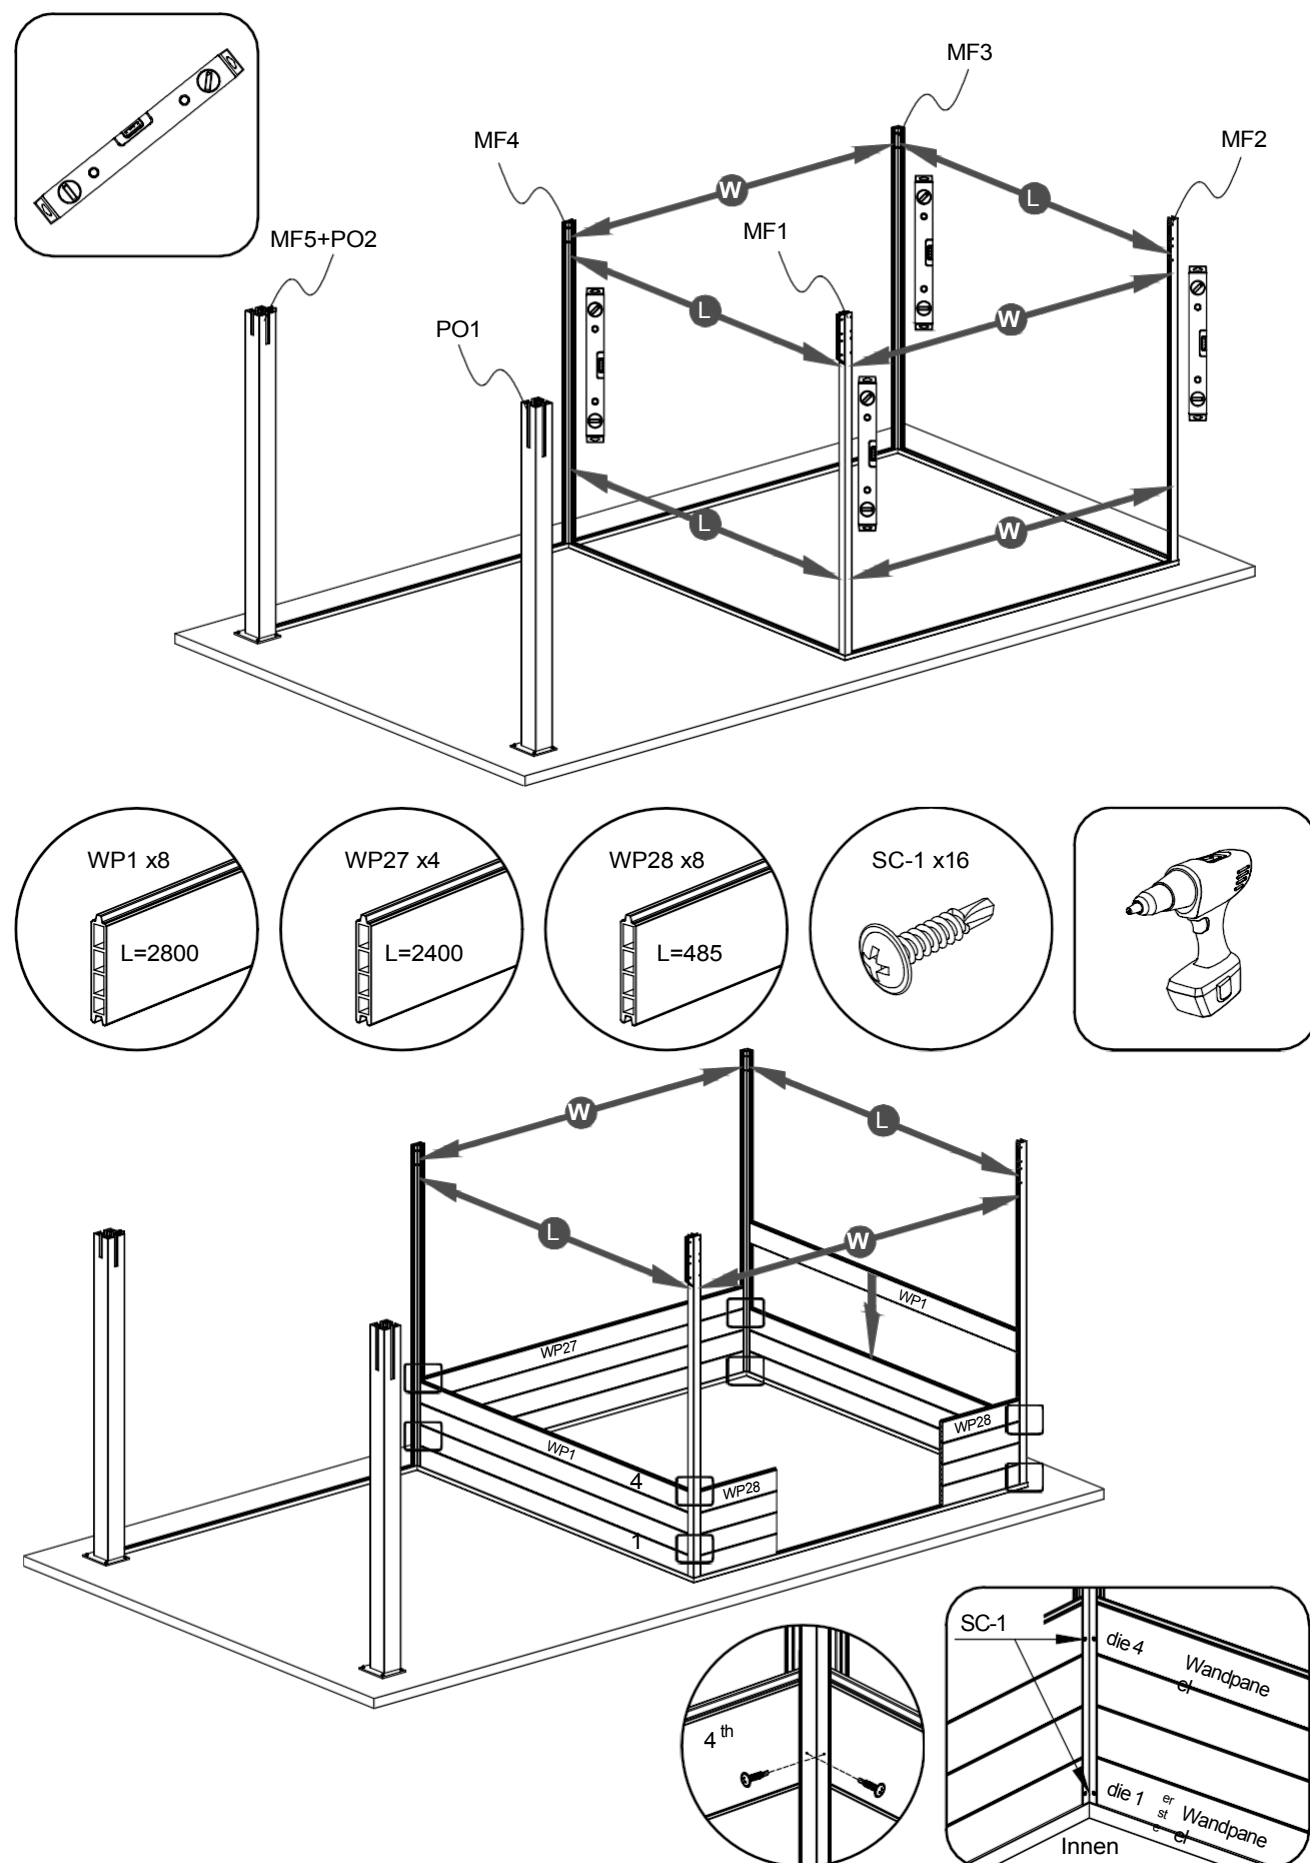









SCHRITT 5:

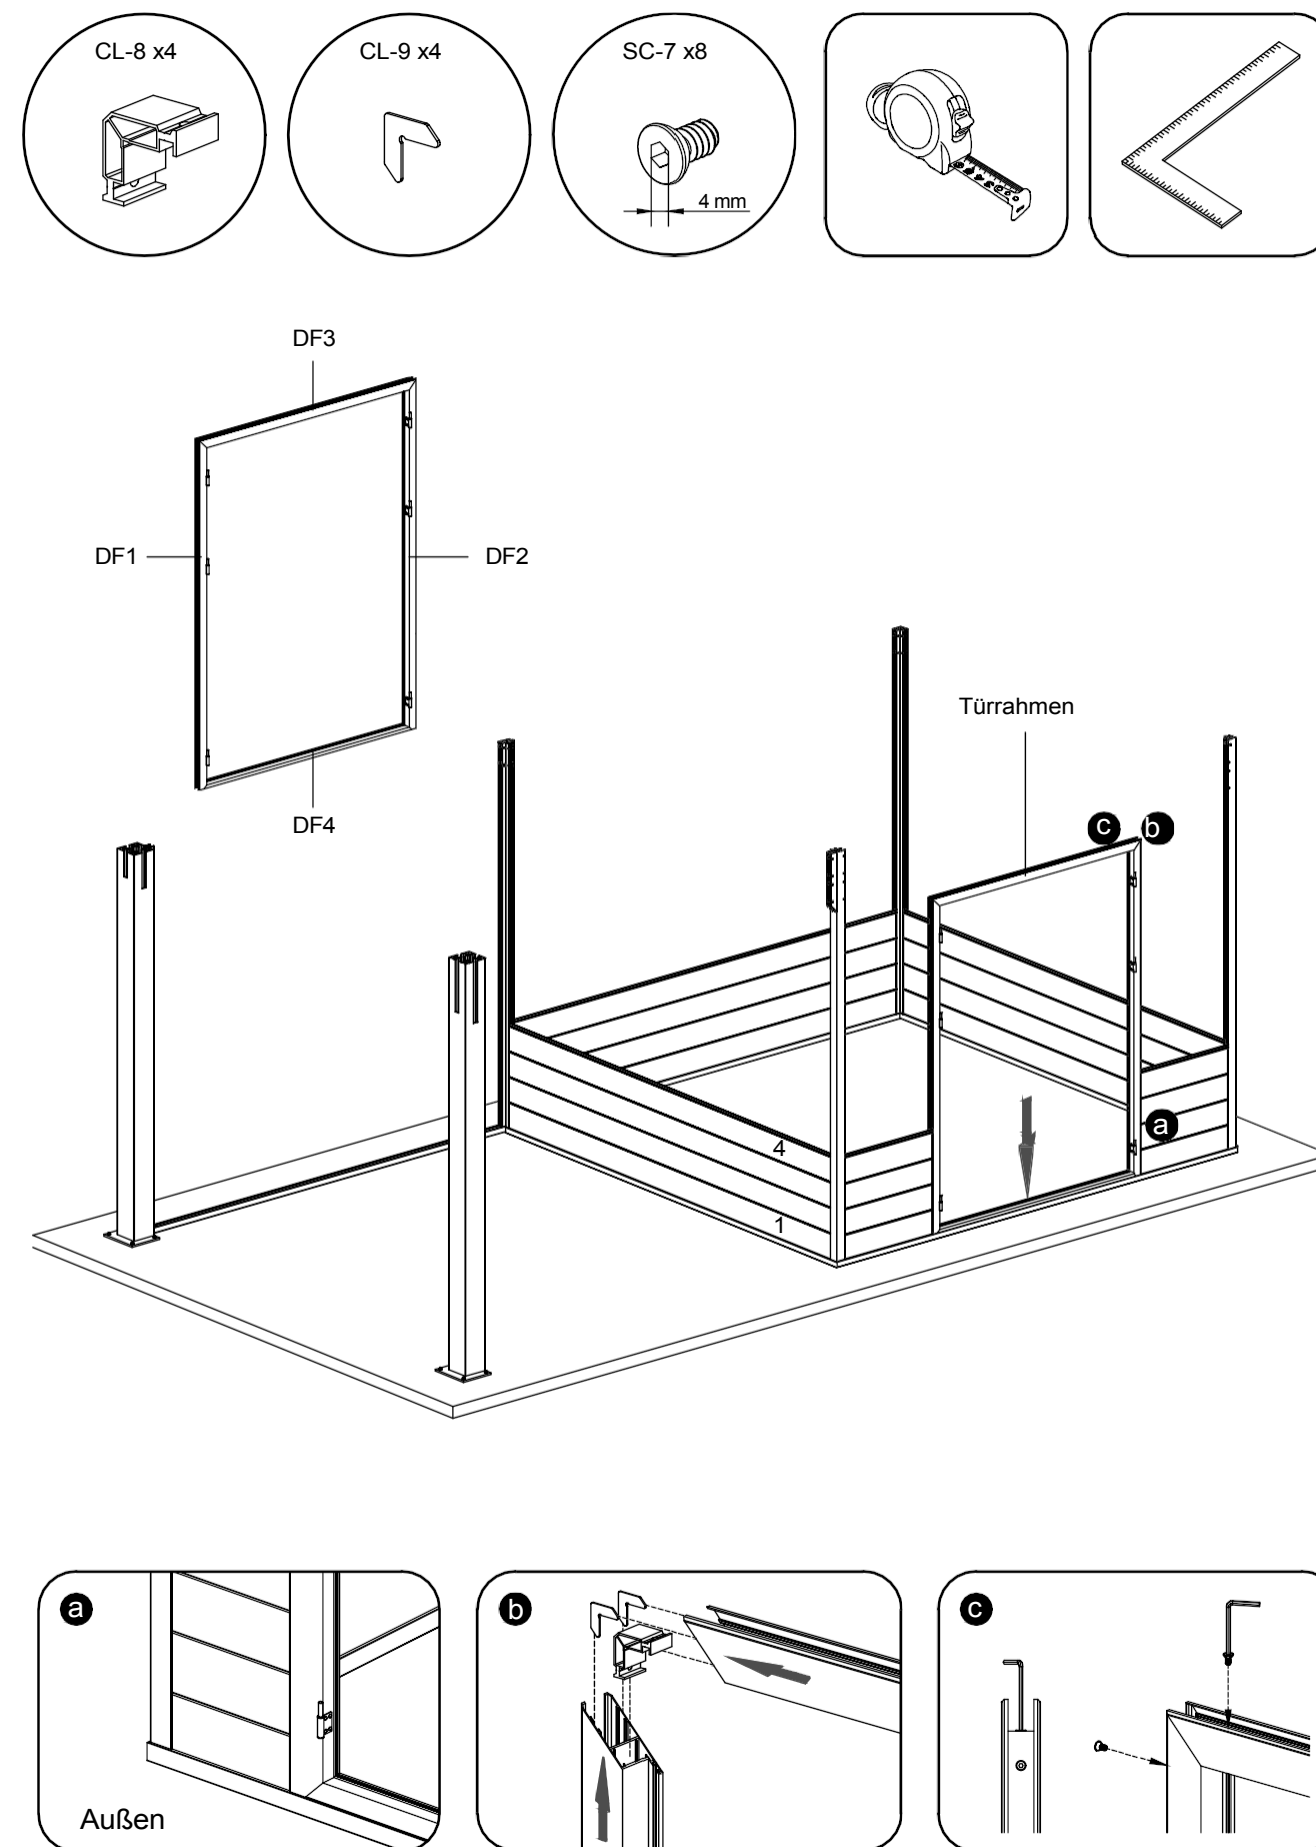


**SCHRITT
6:**

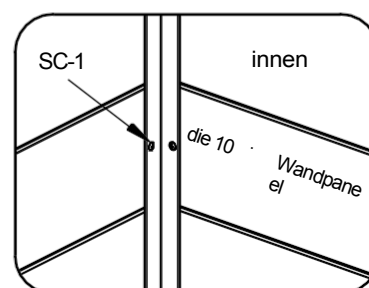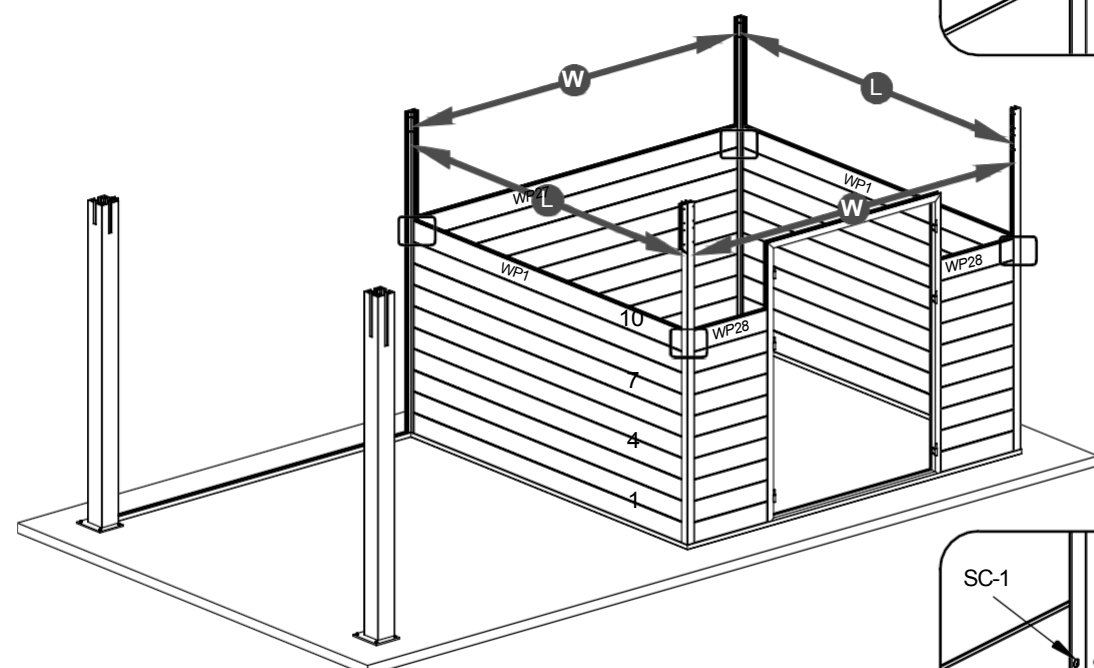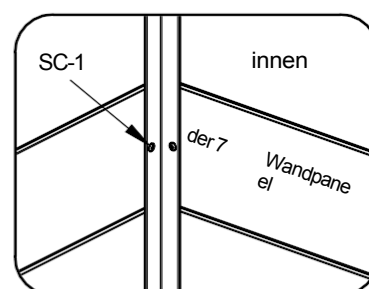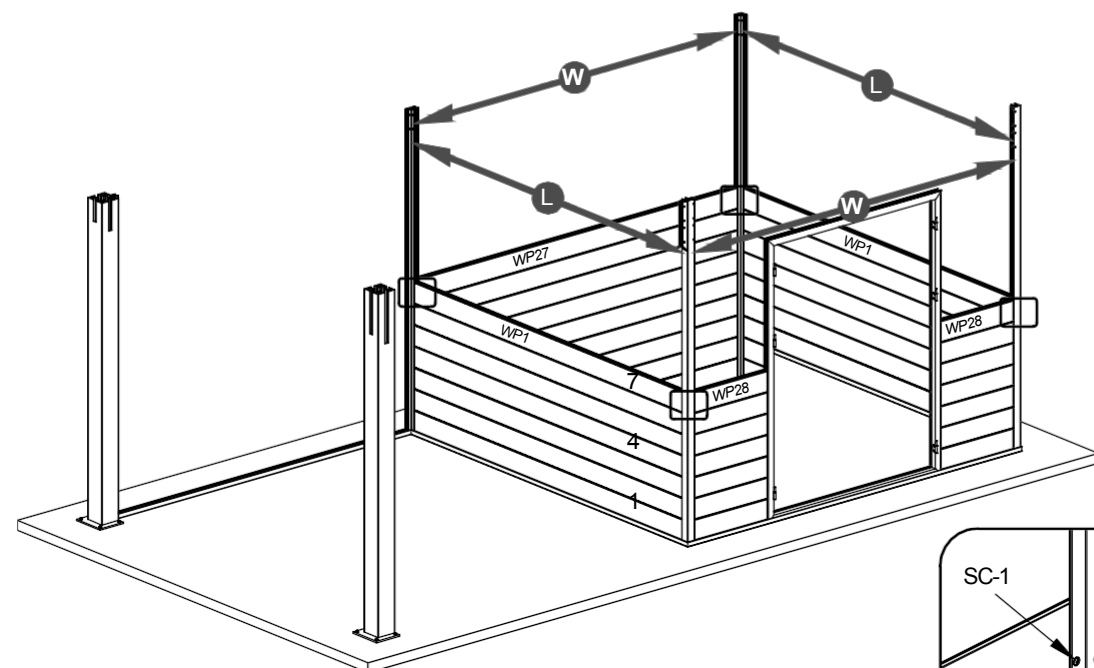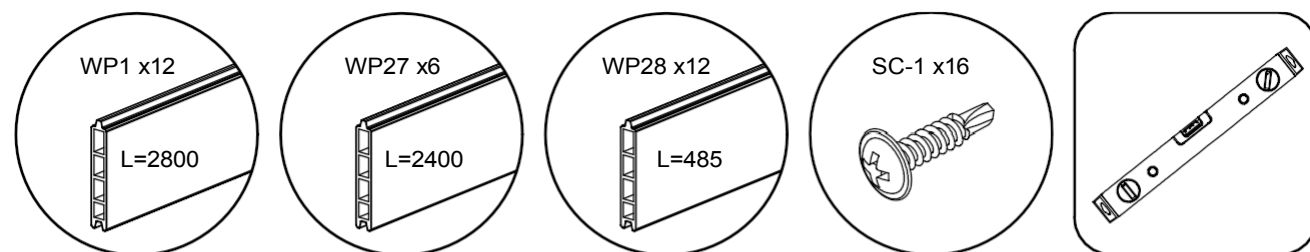


**SCHRITT
7:**

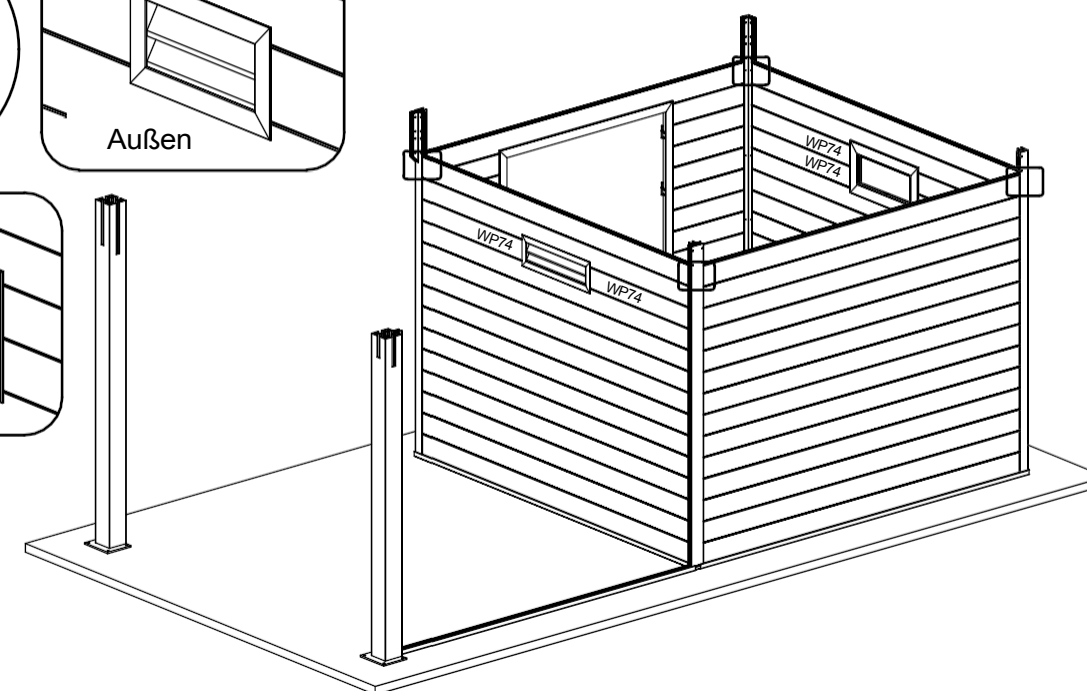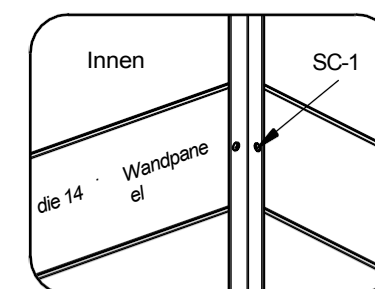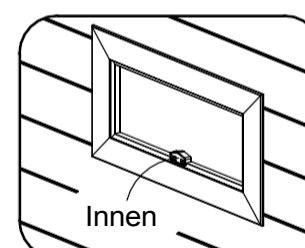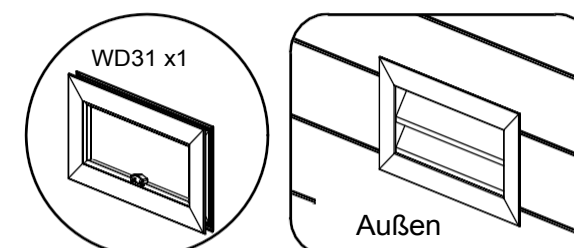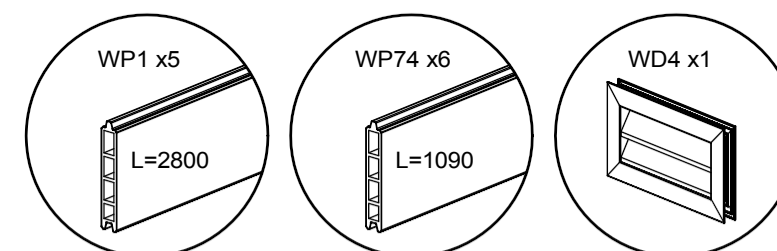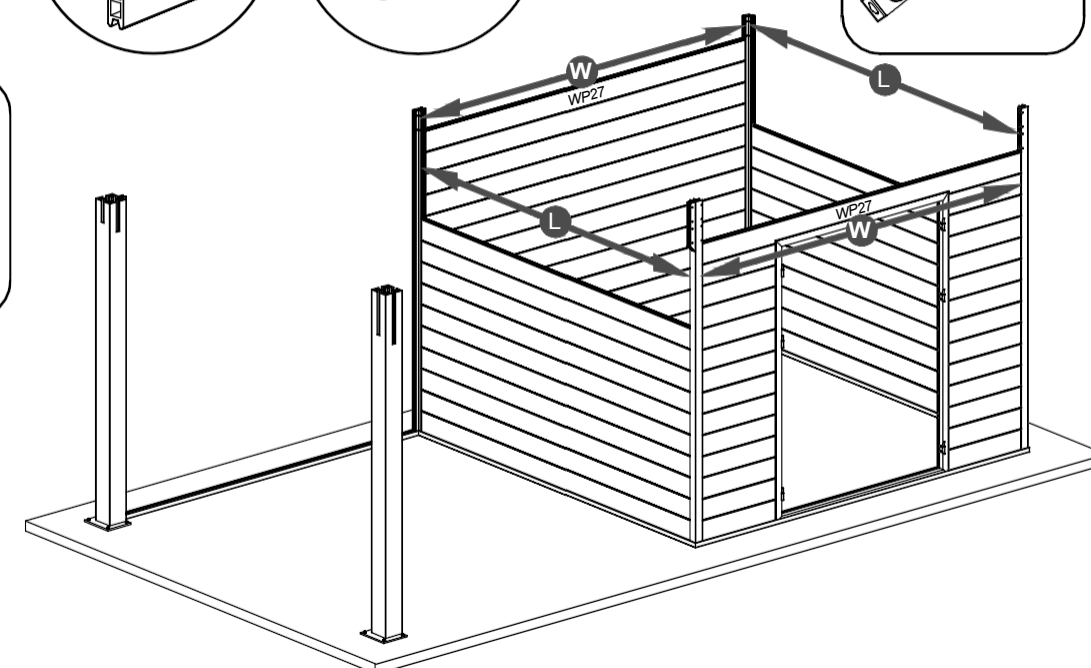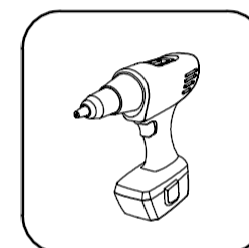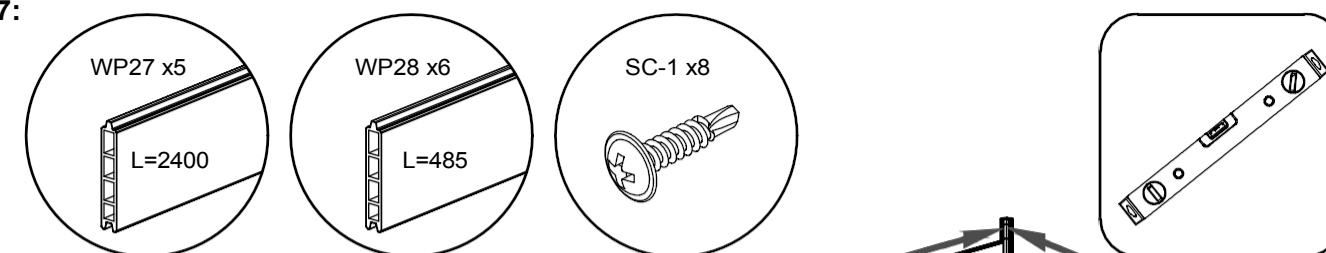


SCHRITT 8:

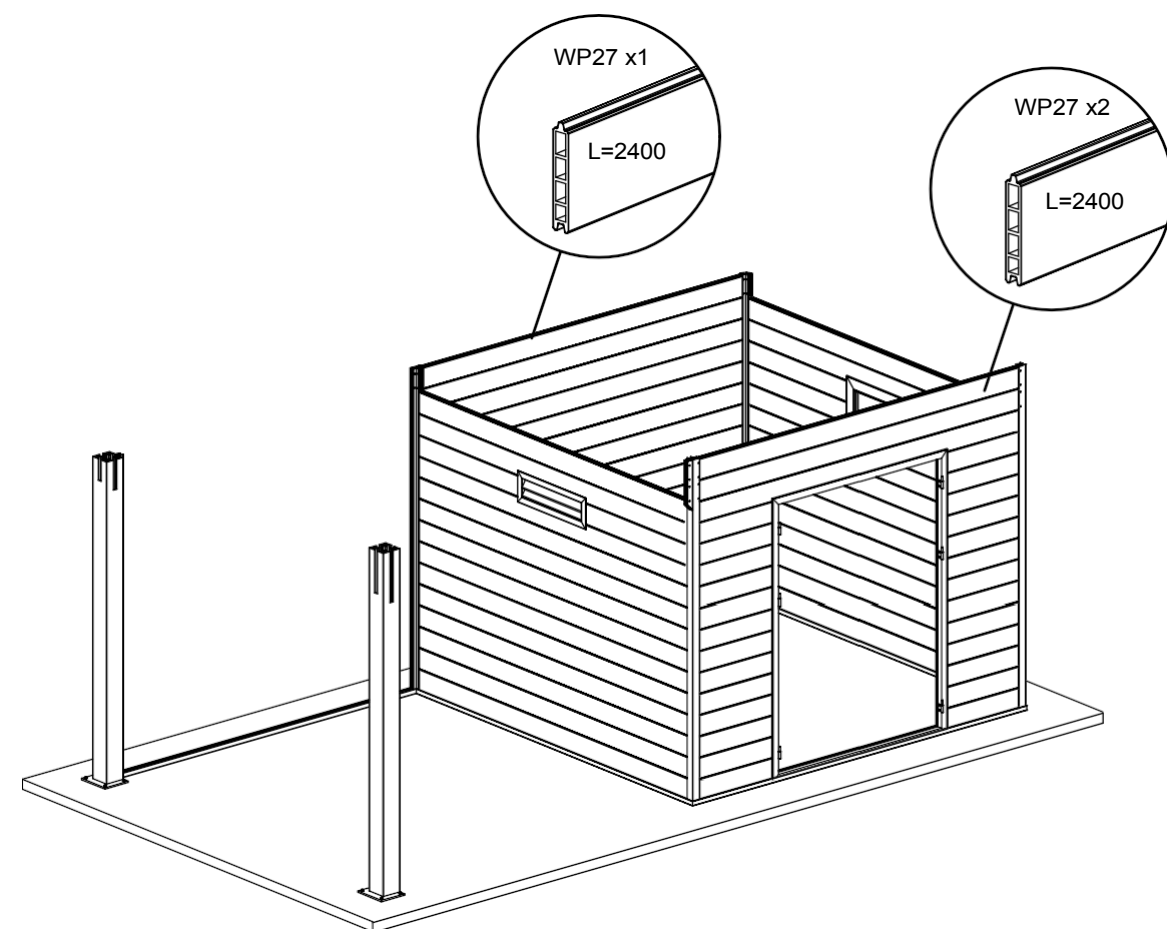


SCHRITT 9:

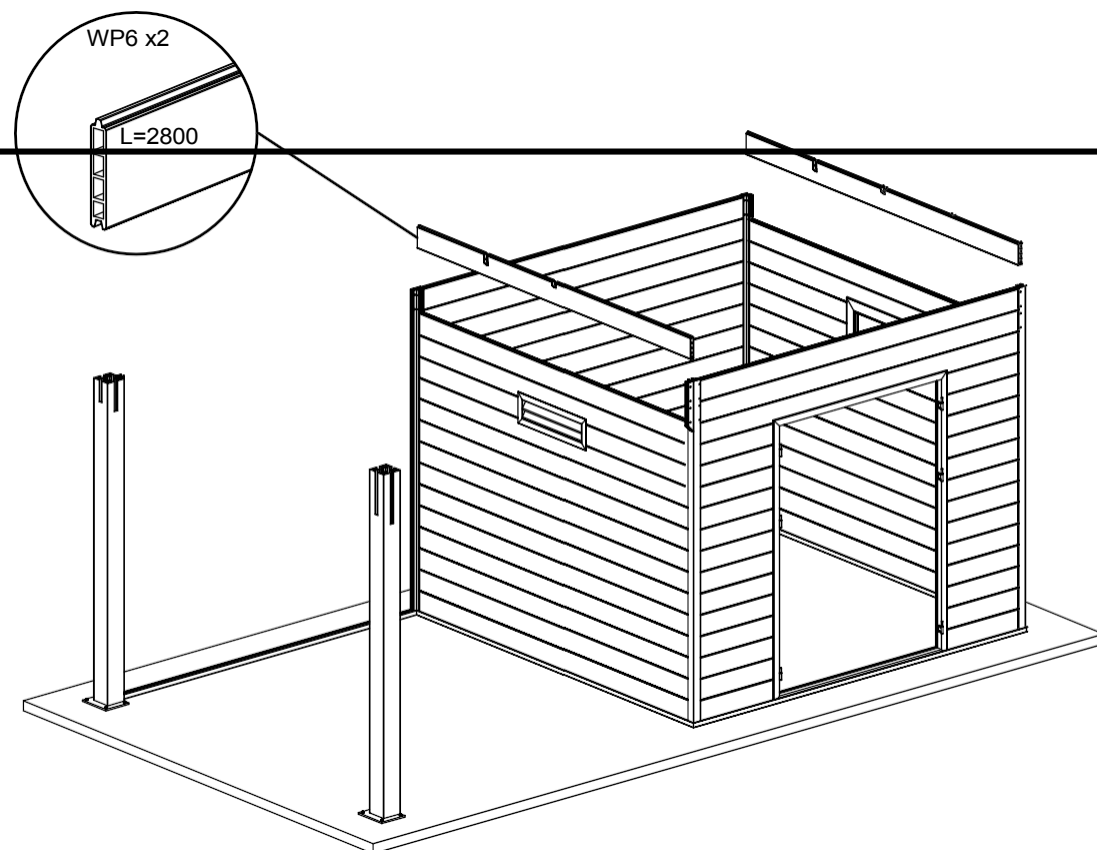



SCHRITT 10:

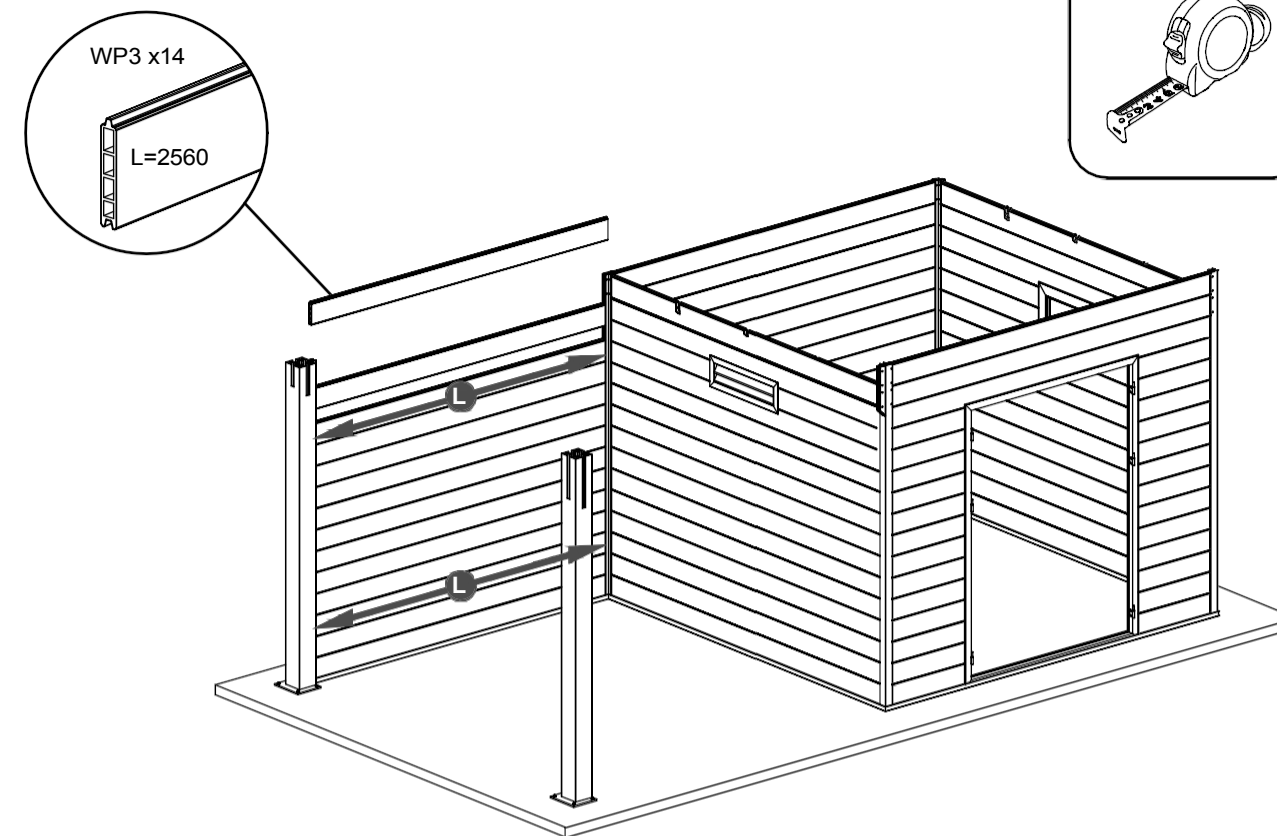


SCHRITT 11:

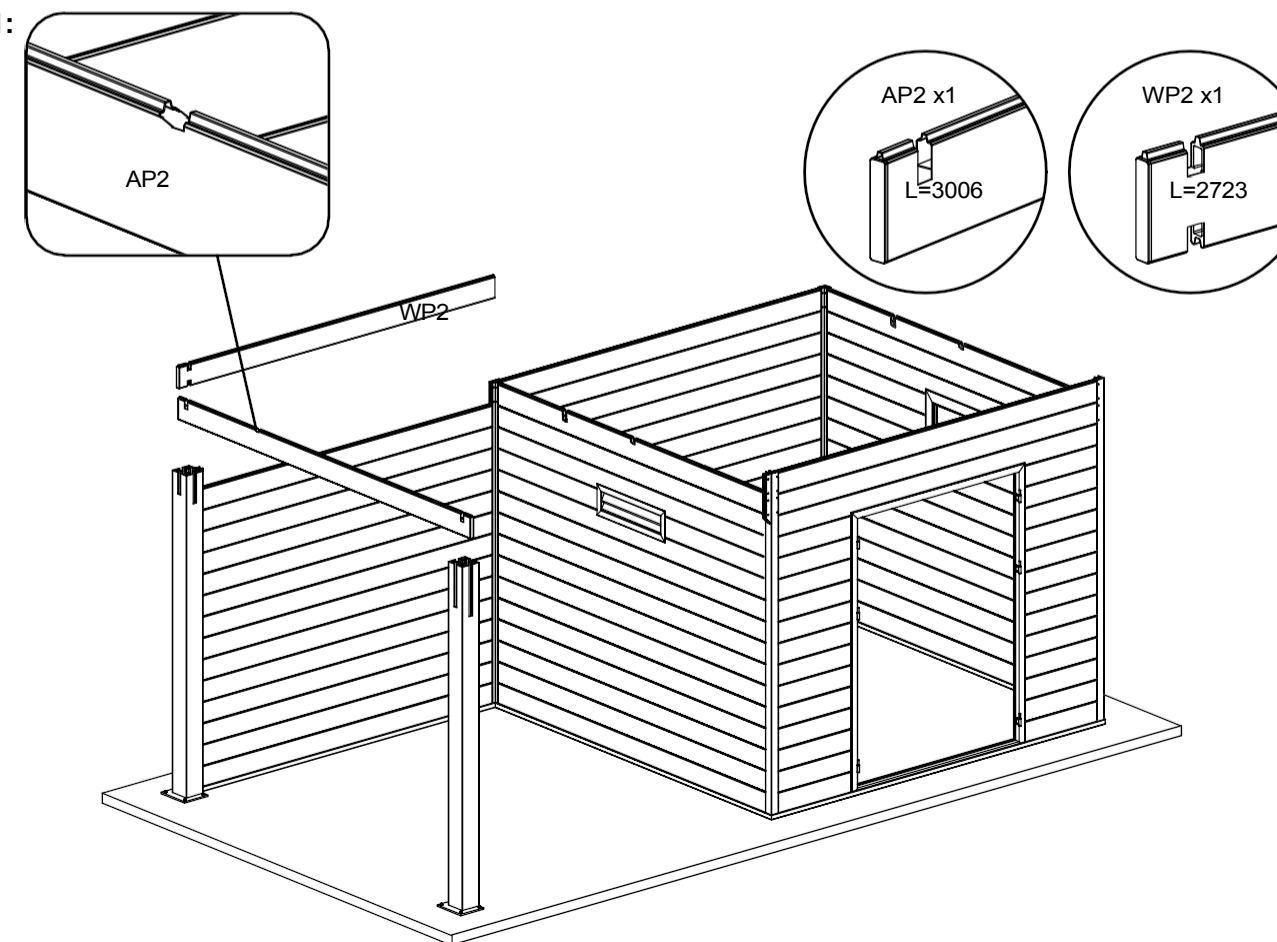



**SCHRITT
12:**

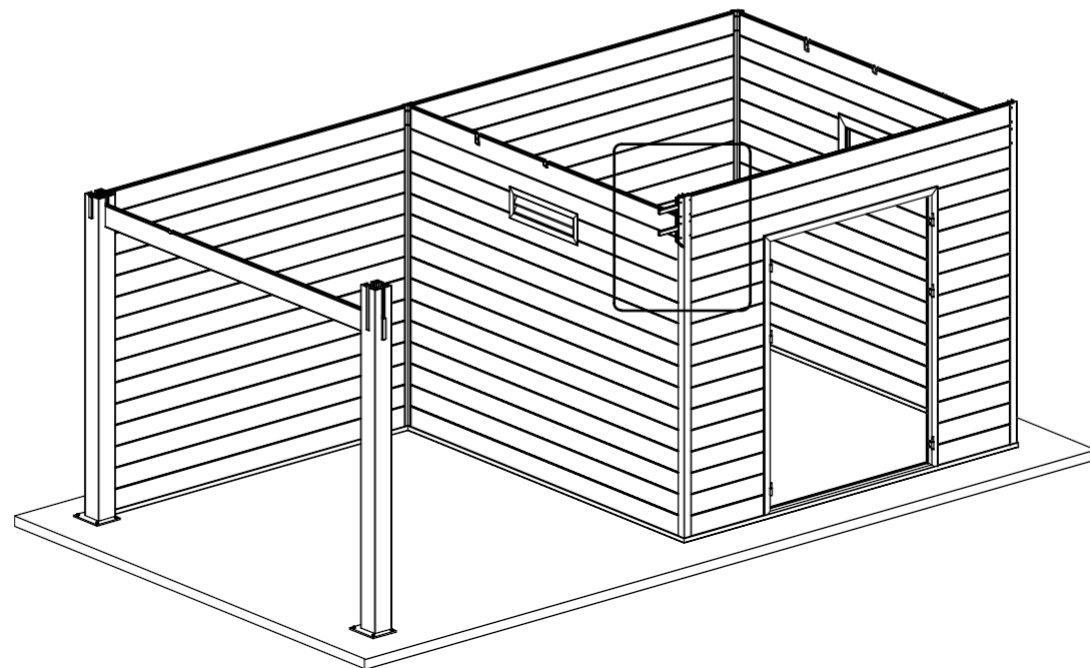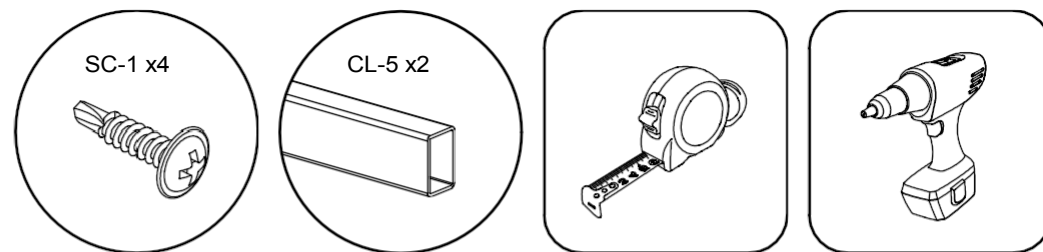




Detail:

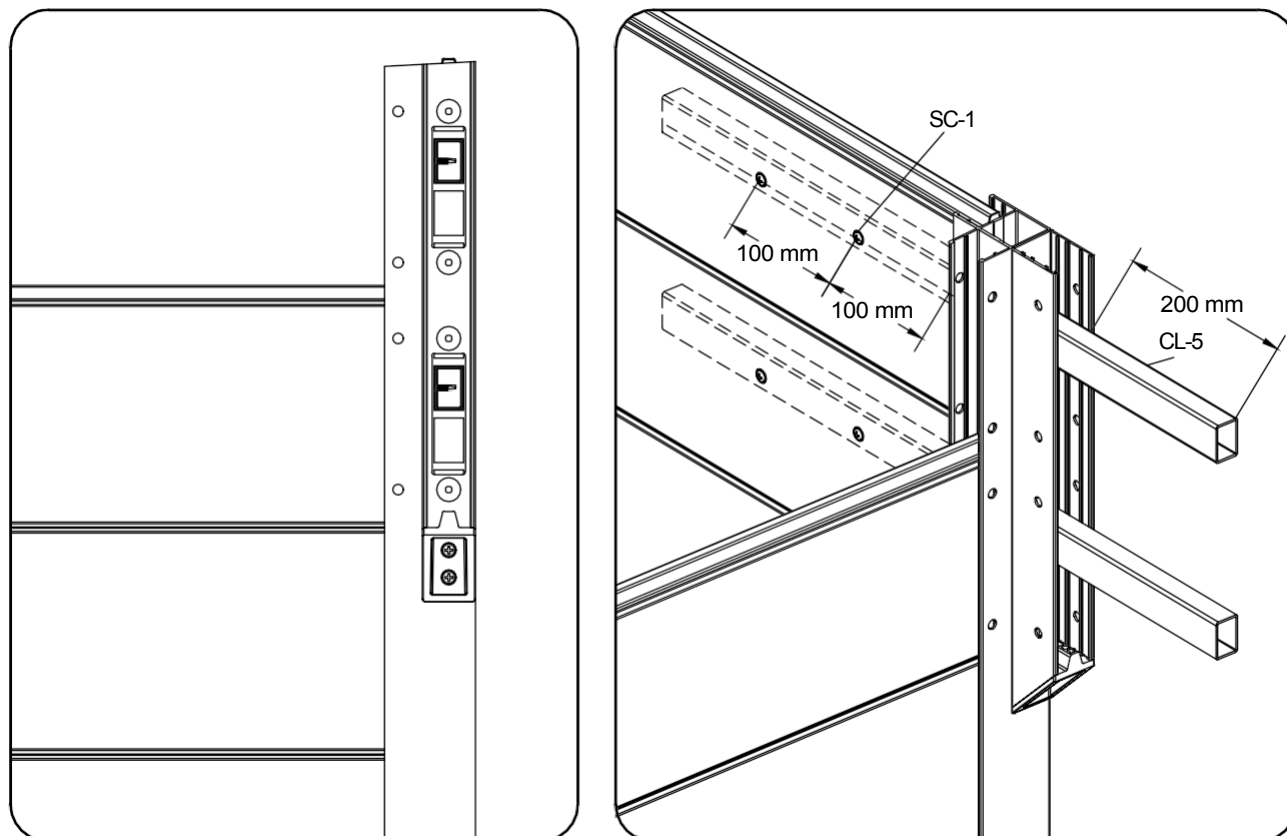

**SCHRITT
13:**

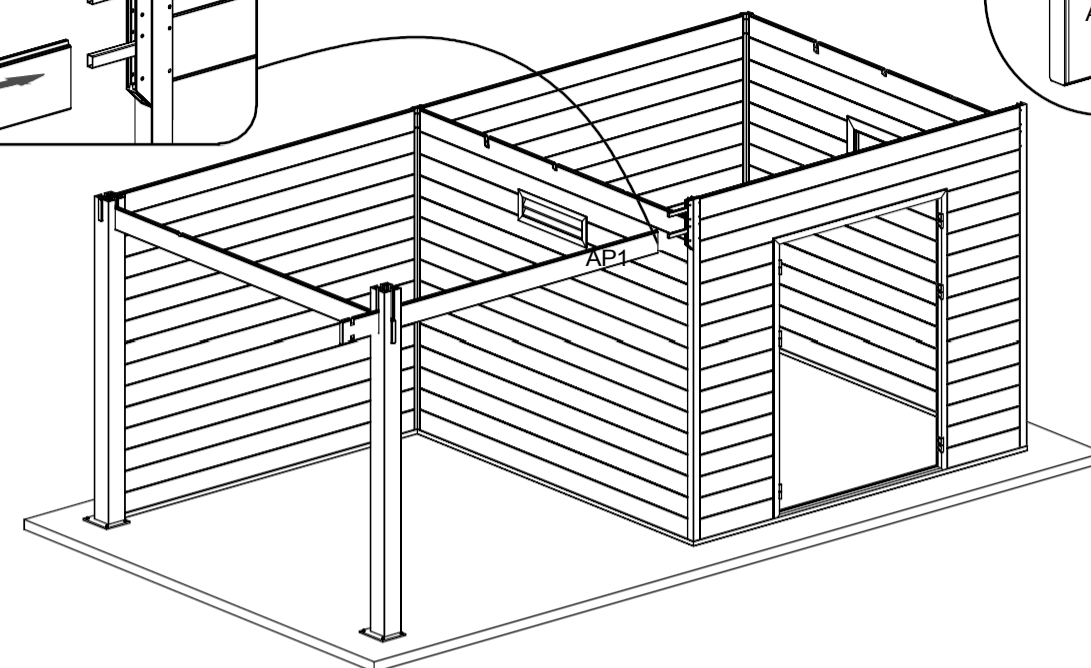
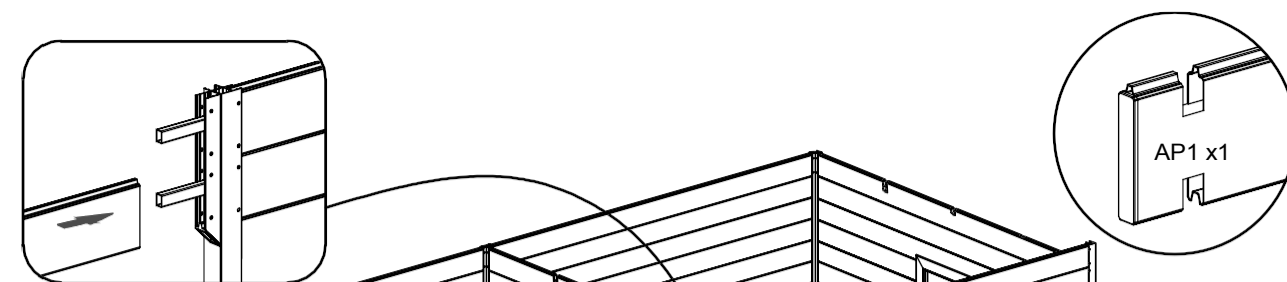


**SCHRITT
14:**

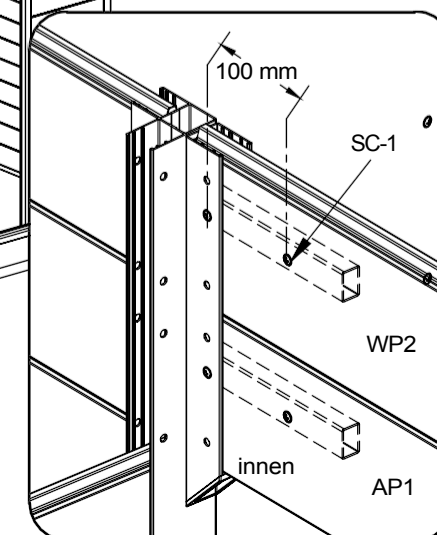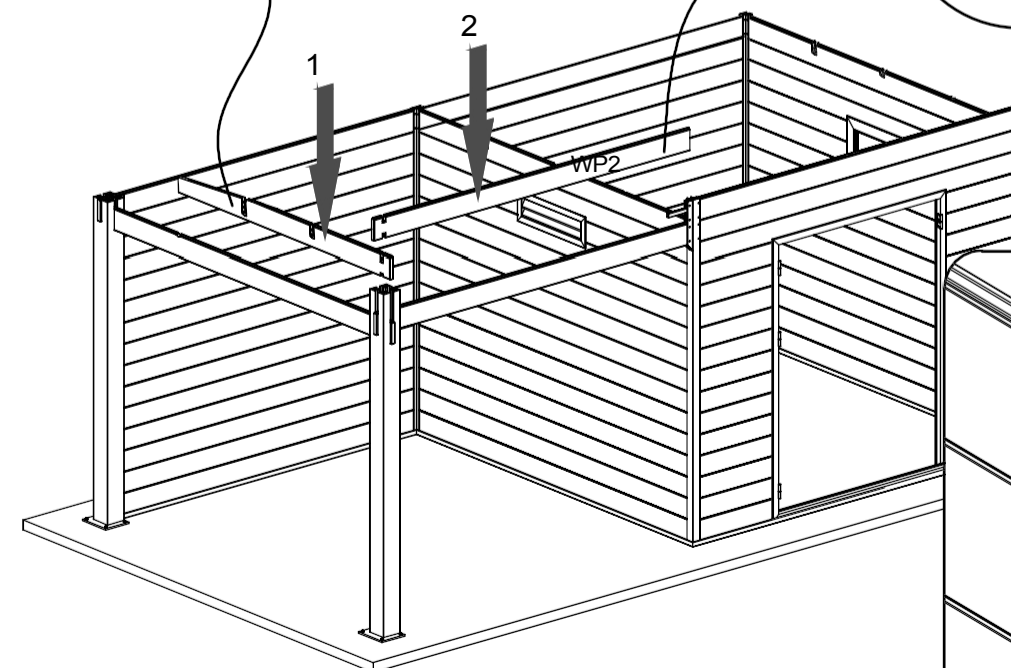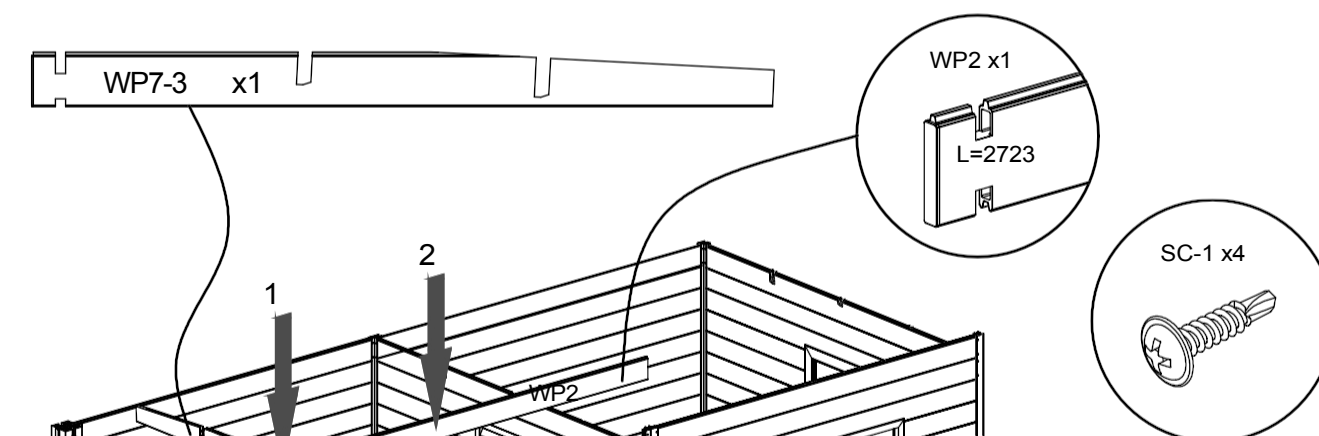


SCHRITT

15:

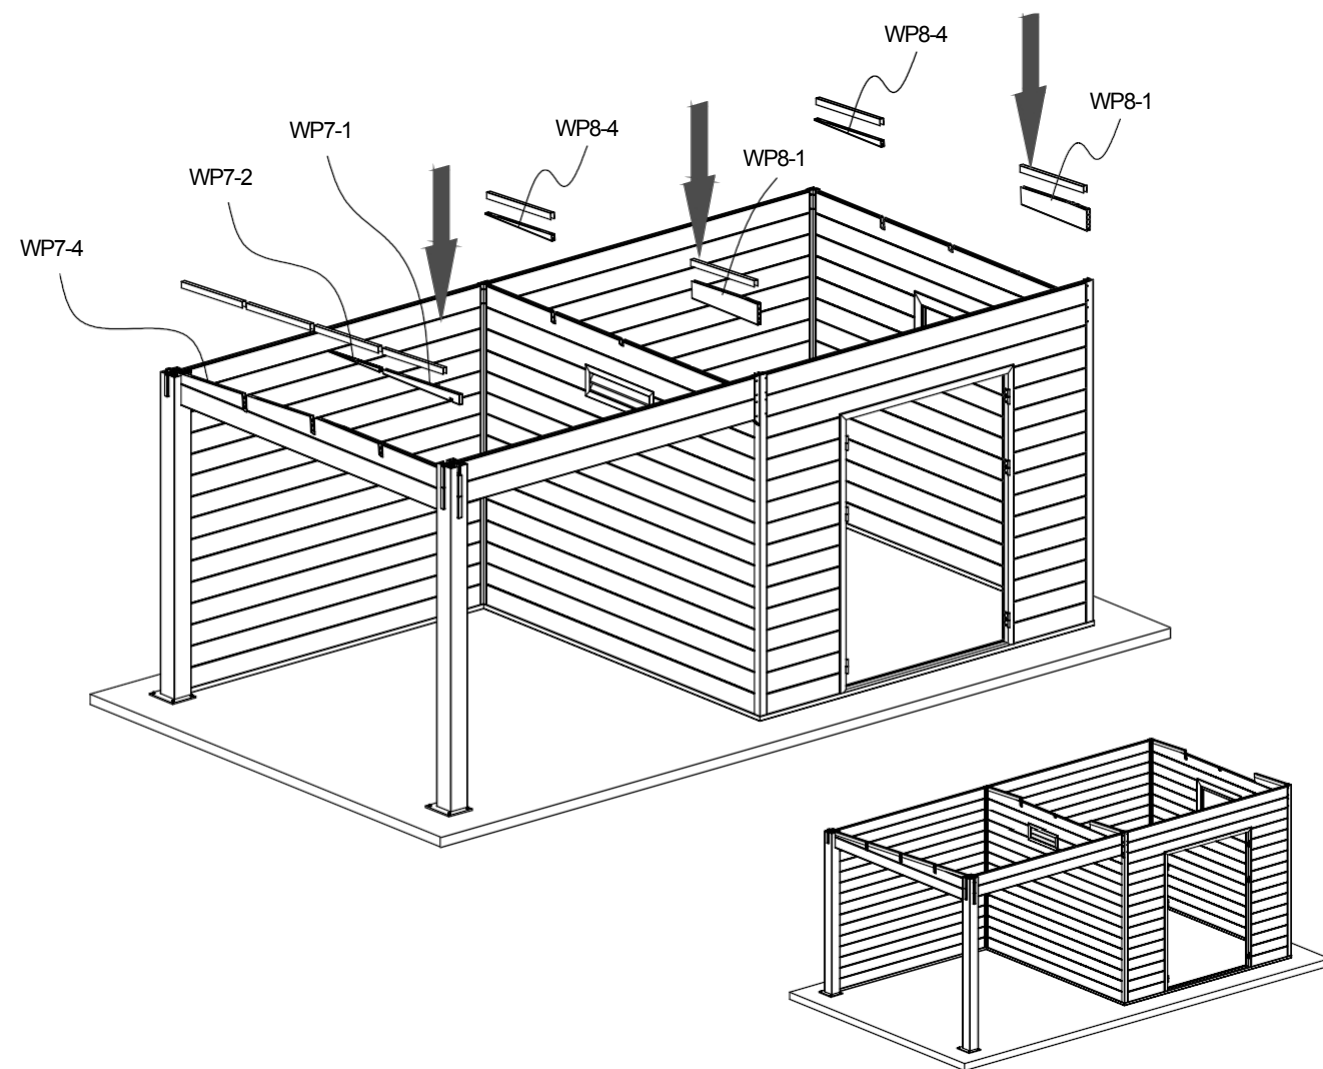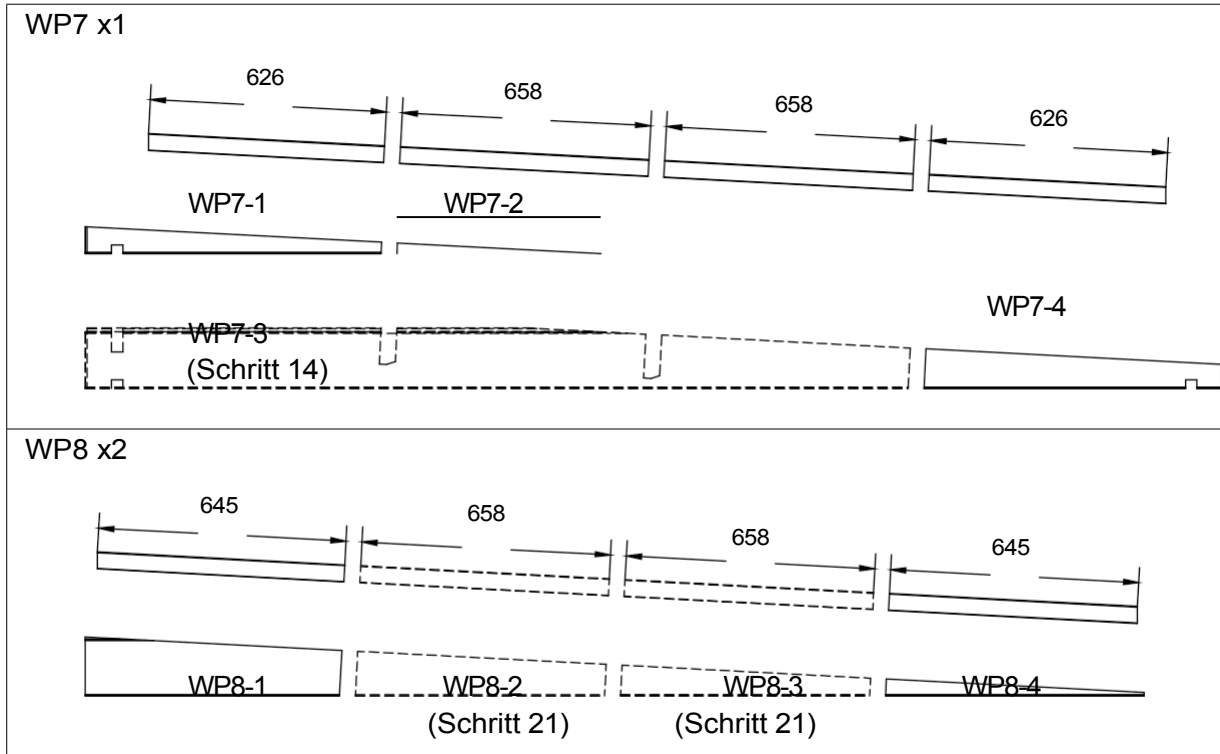


SCHRITT


16:

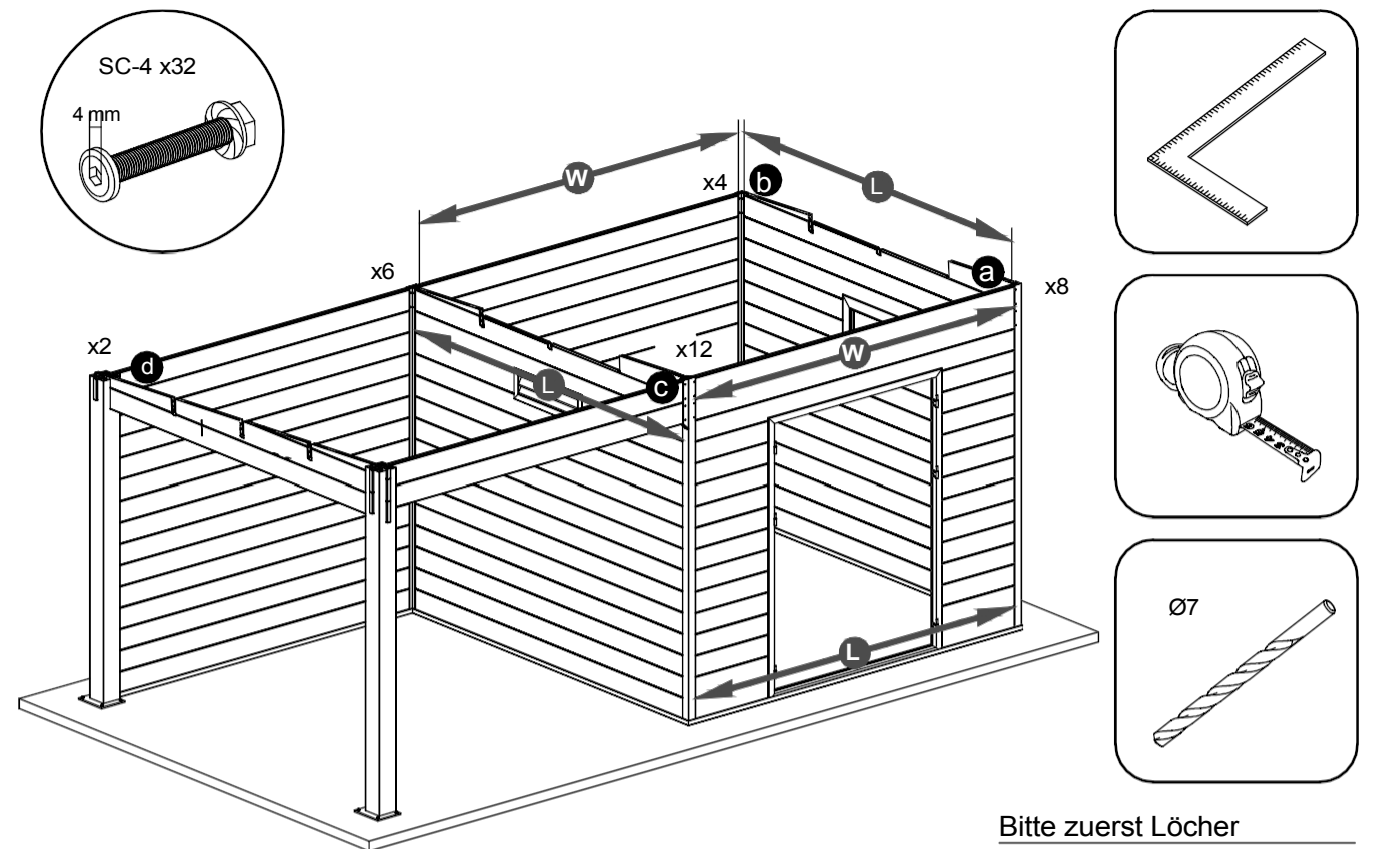


Detail:

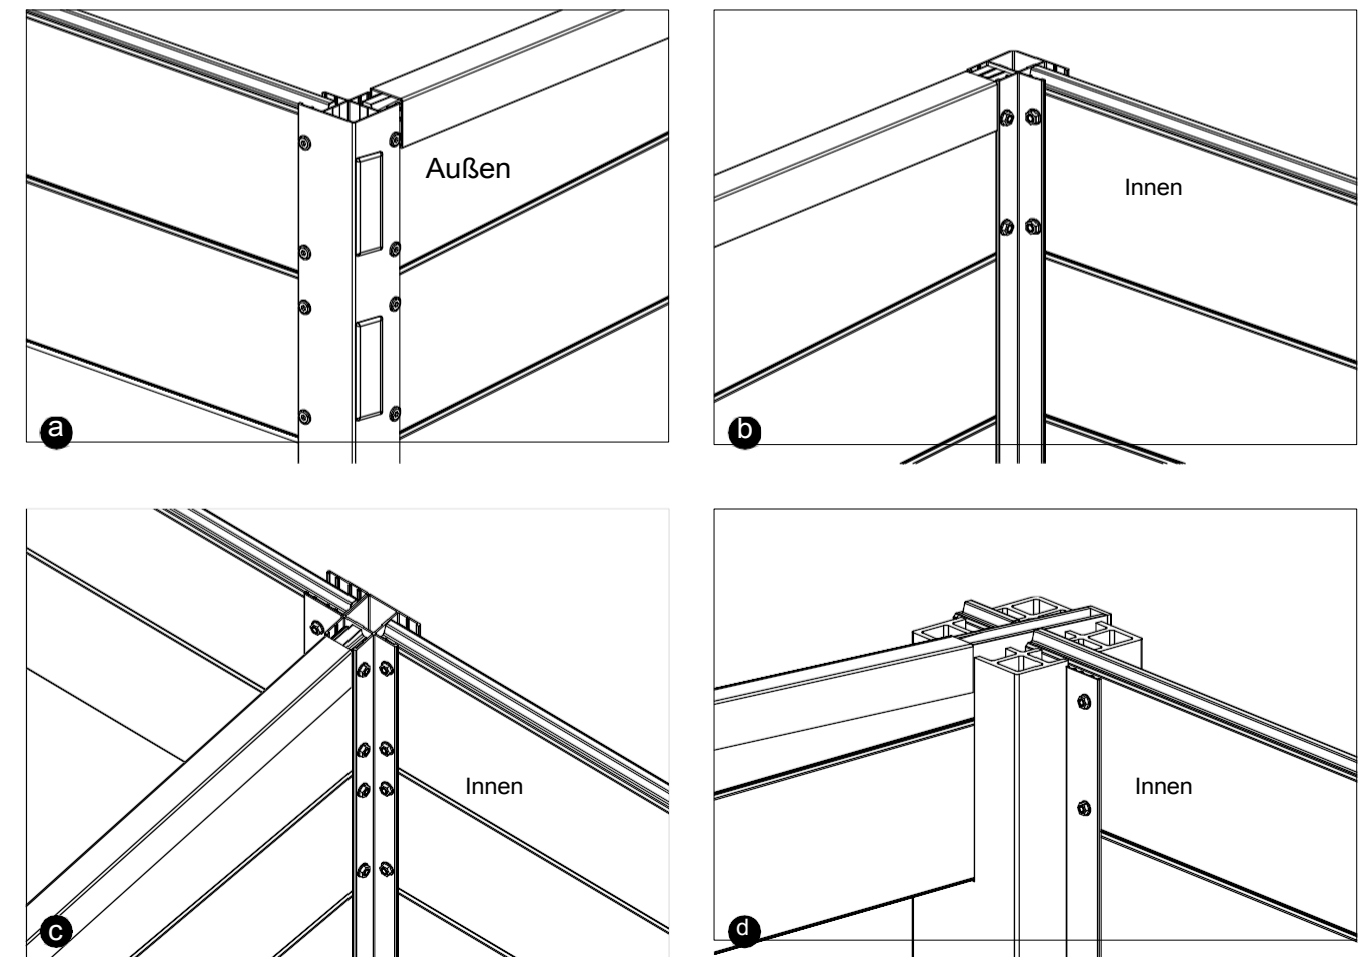


**SCHRITT
17:**

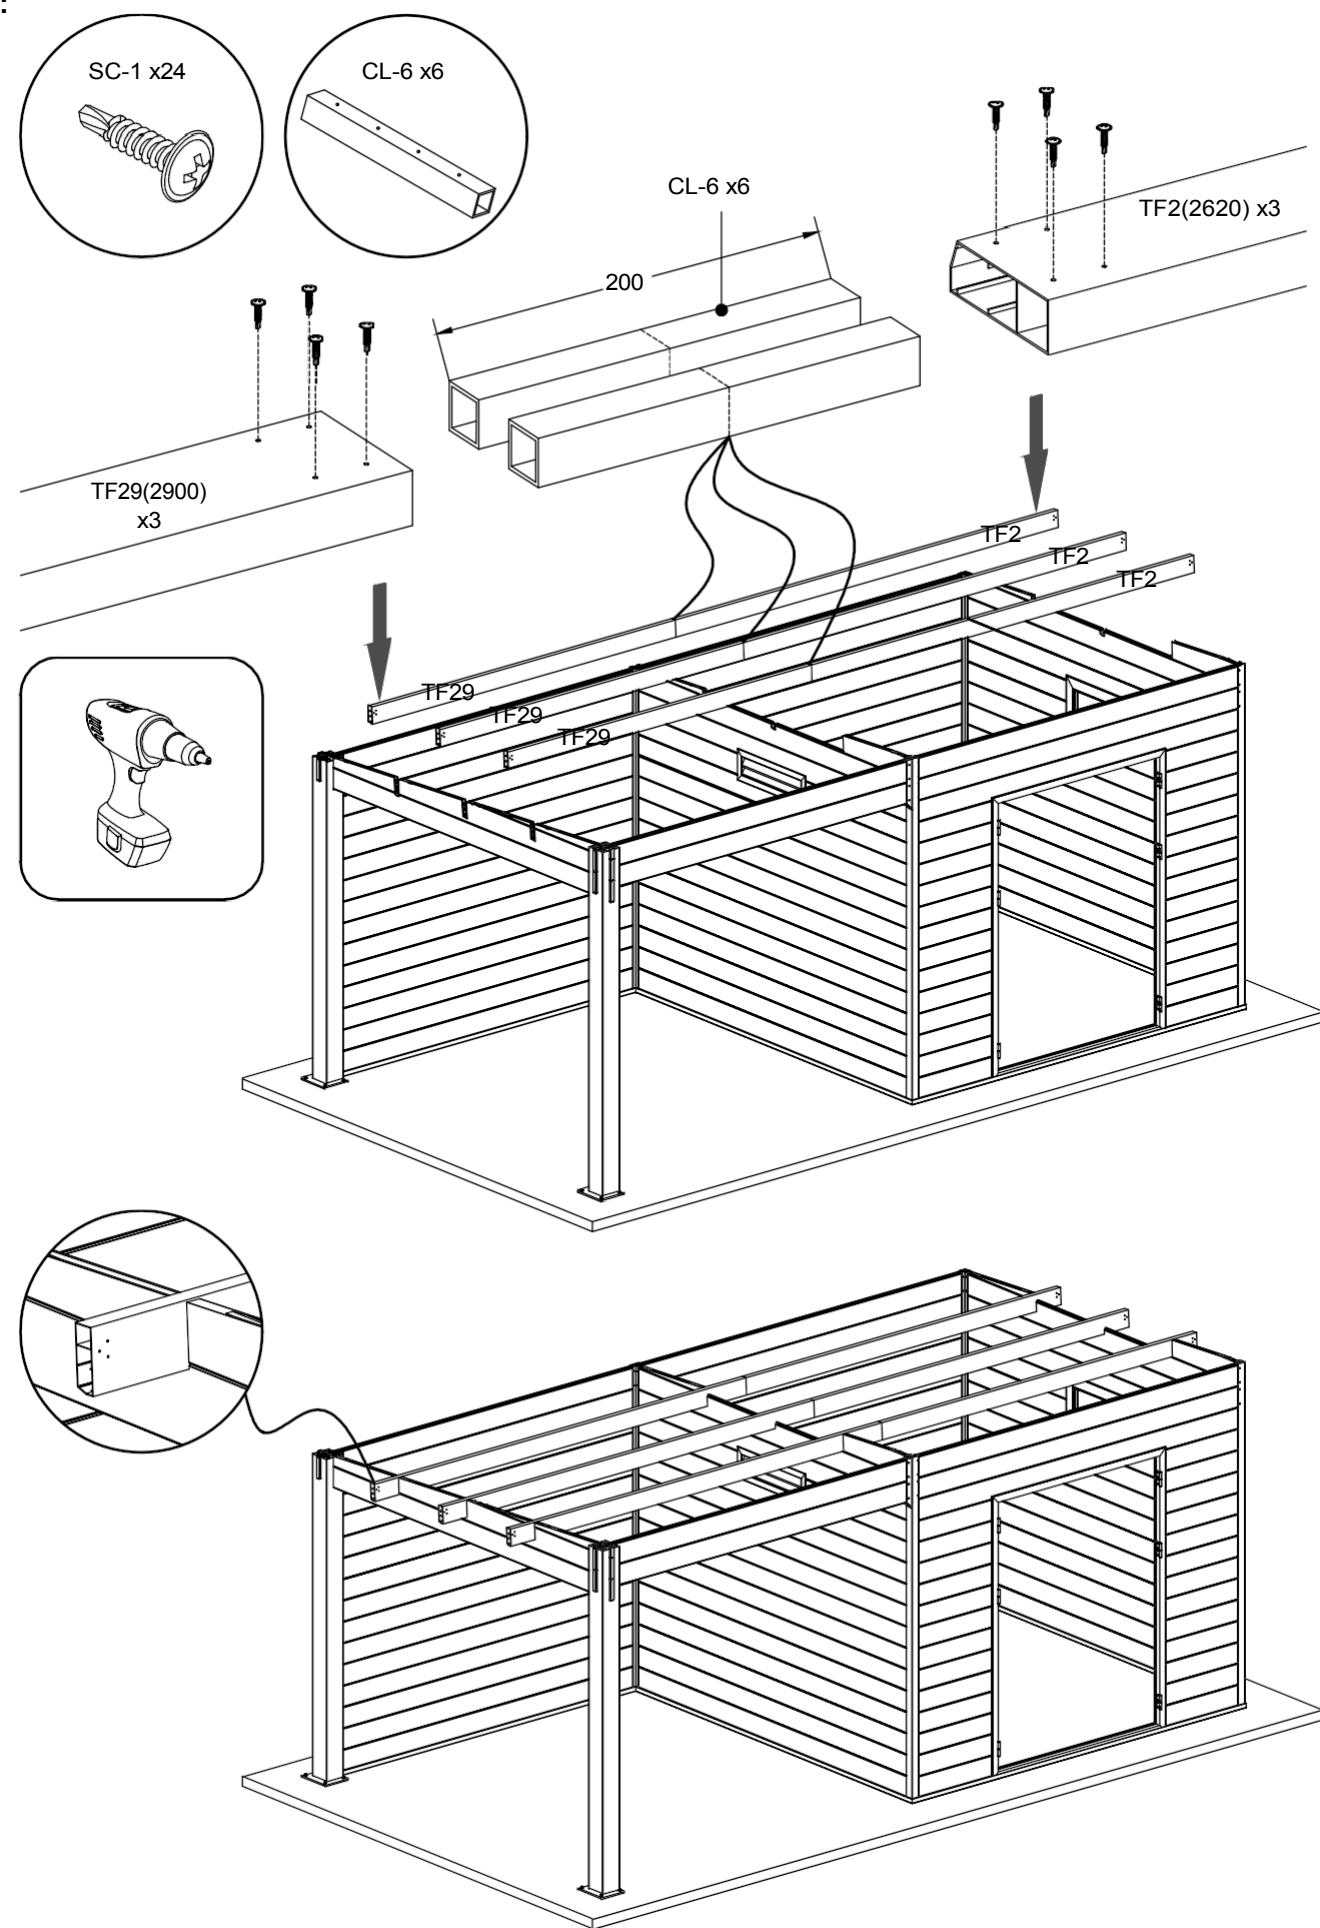


**SCHRITT
18:**

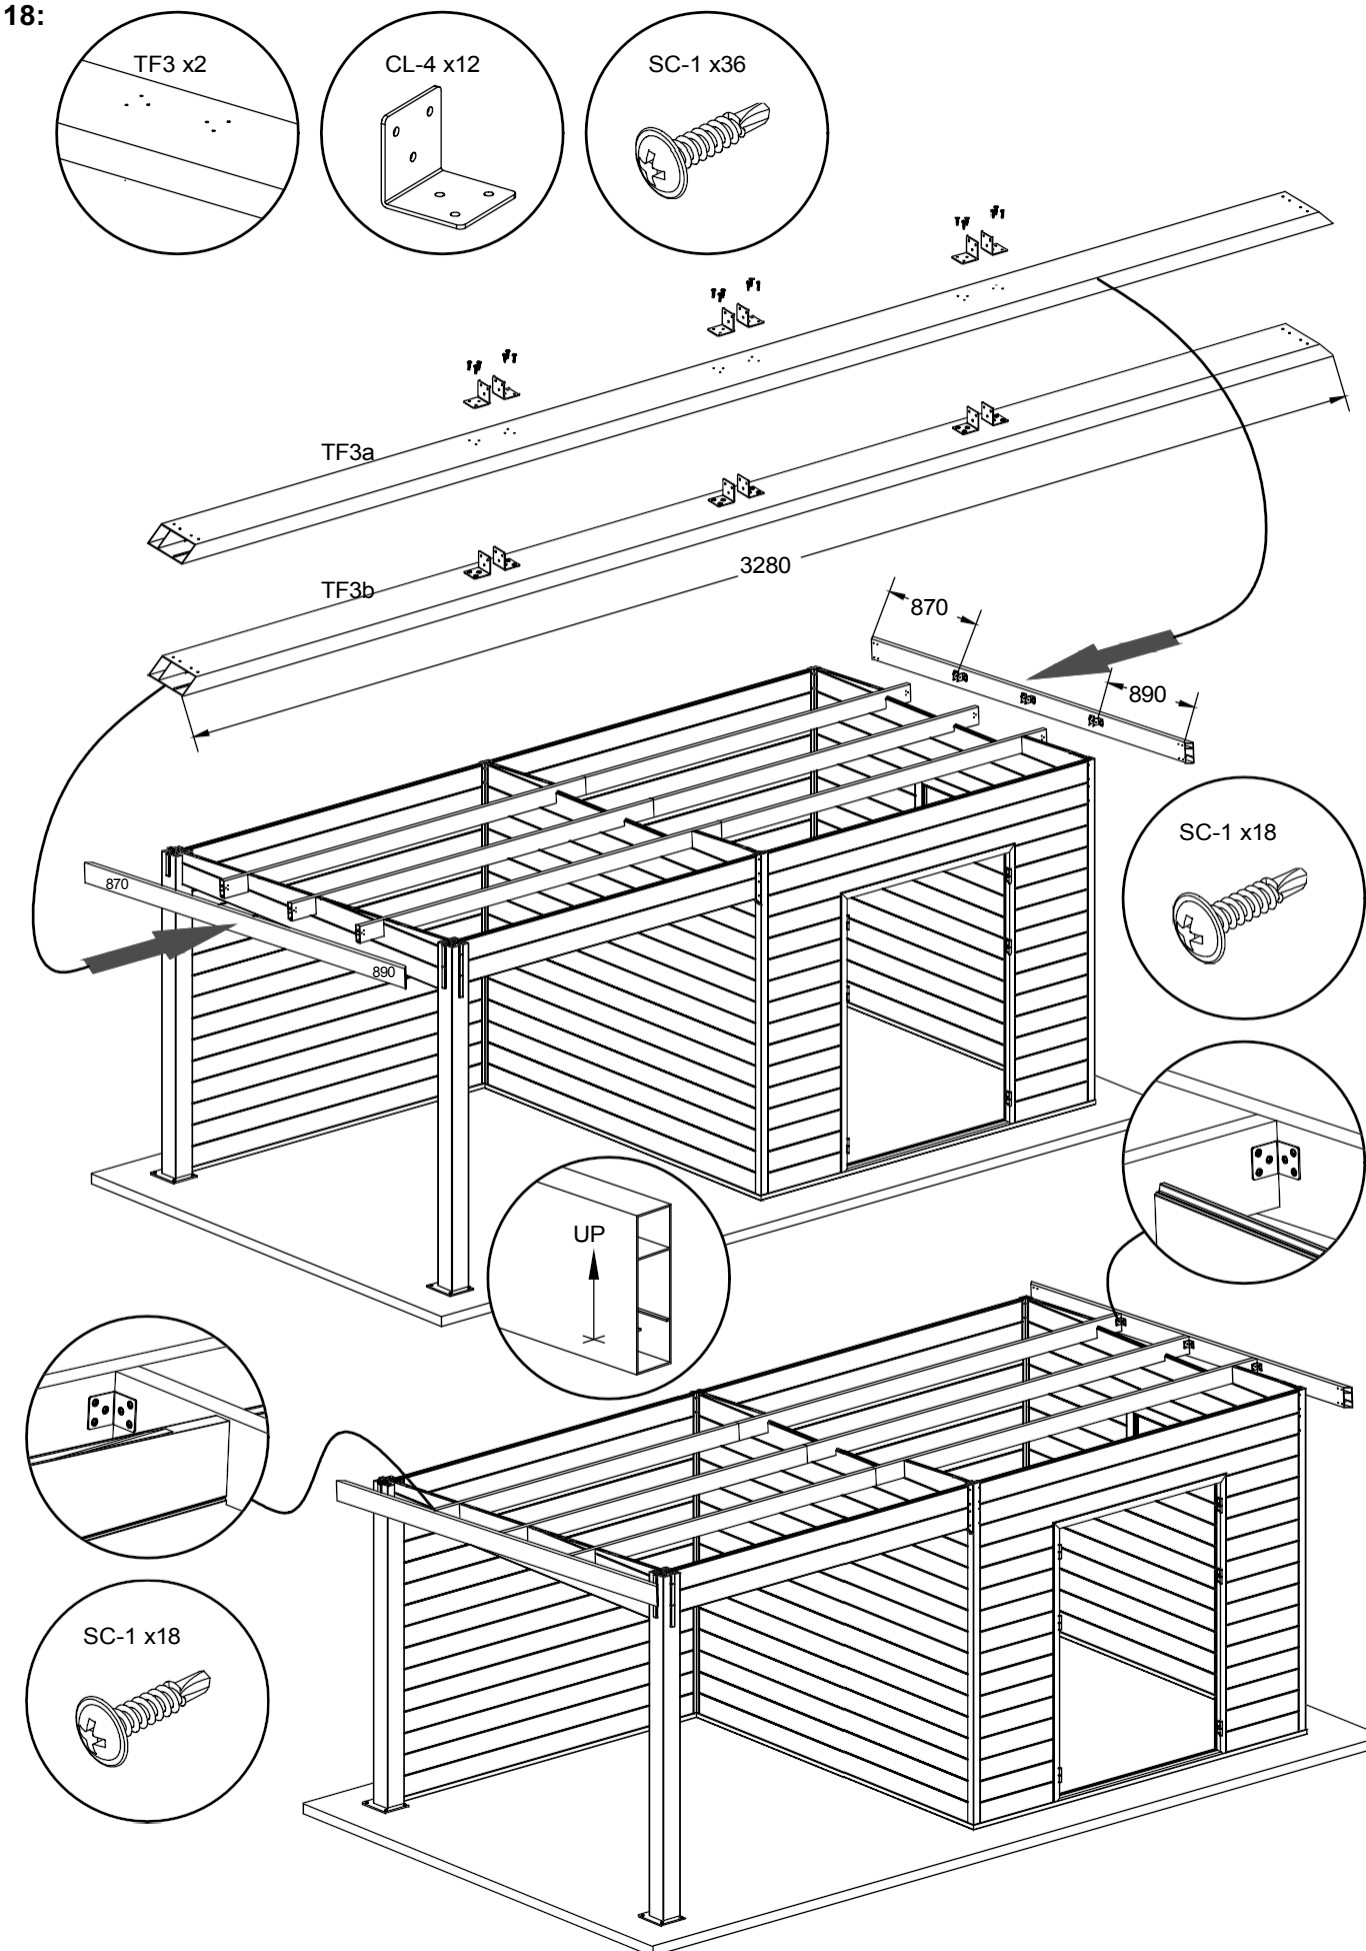


**SCHRITT
19:**

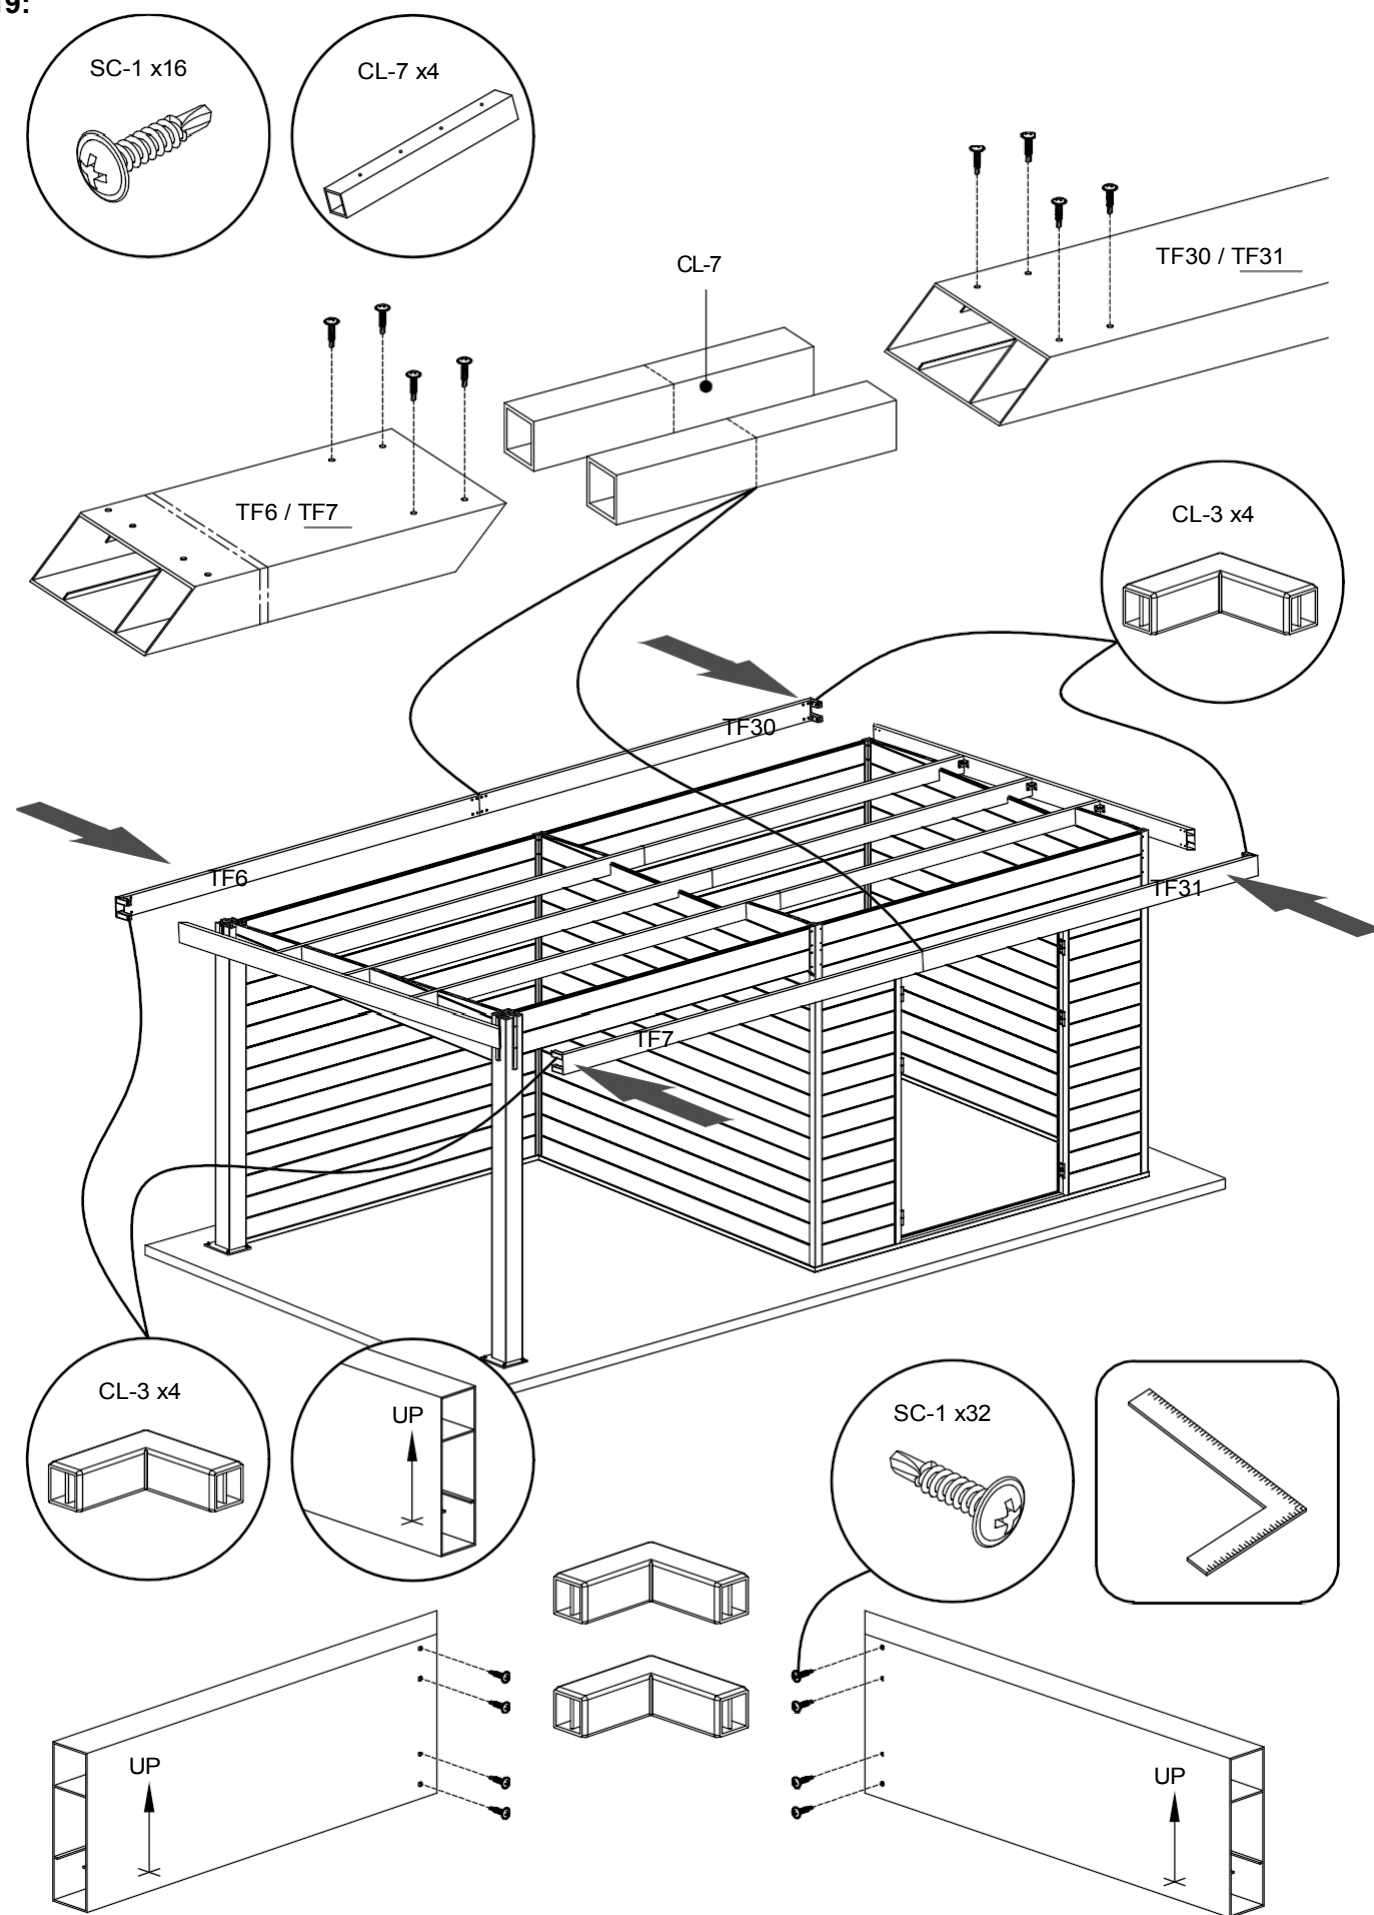


**SCHRITT
20:**

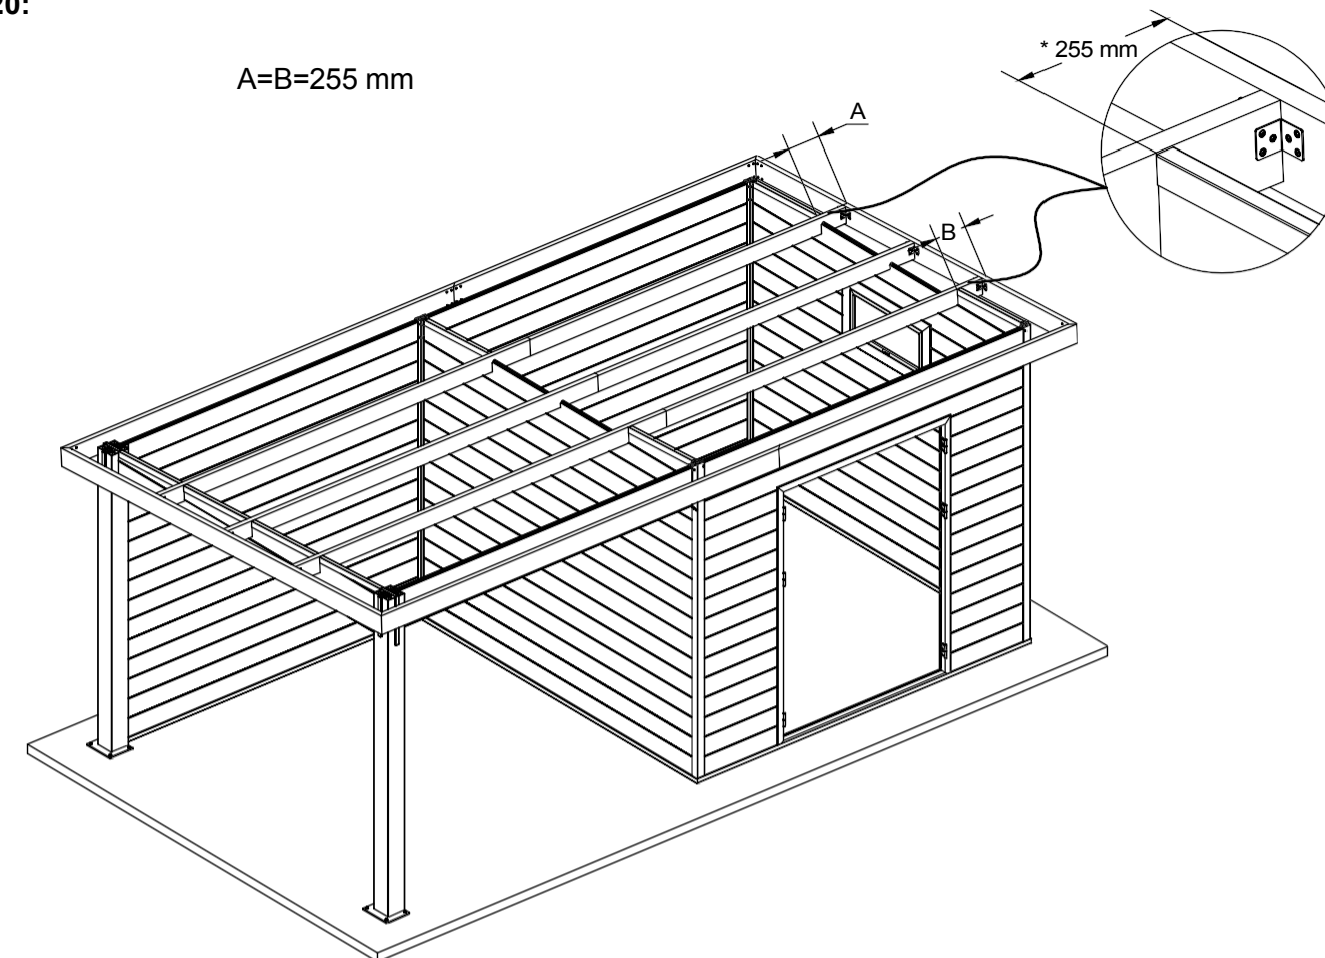


**SCHRITT
21:**

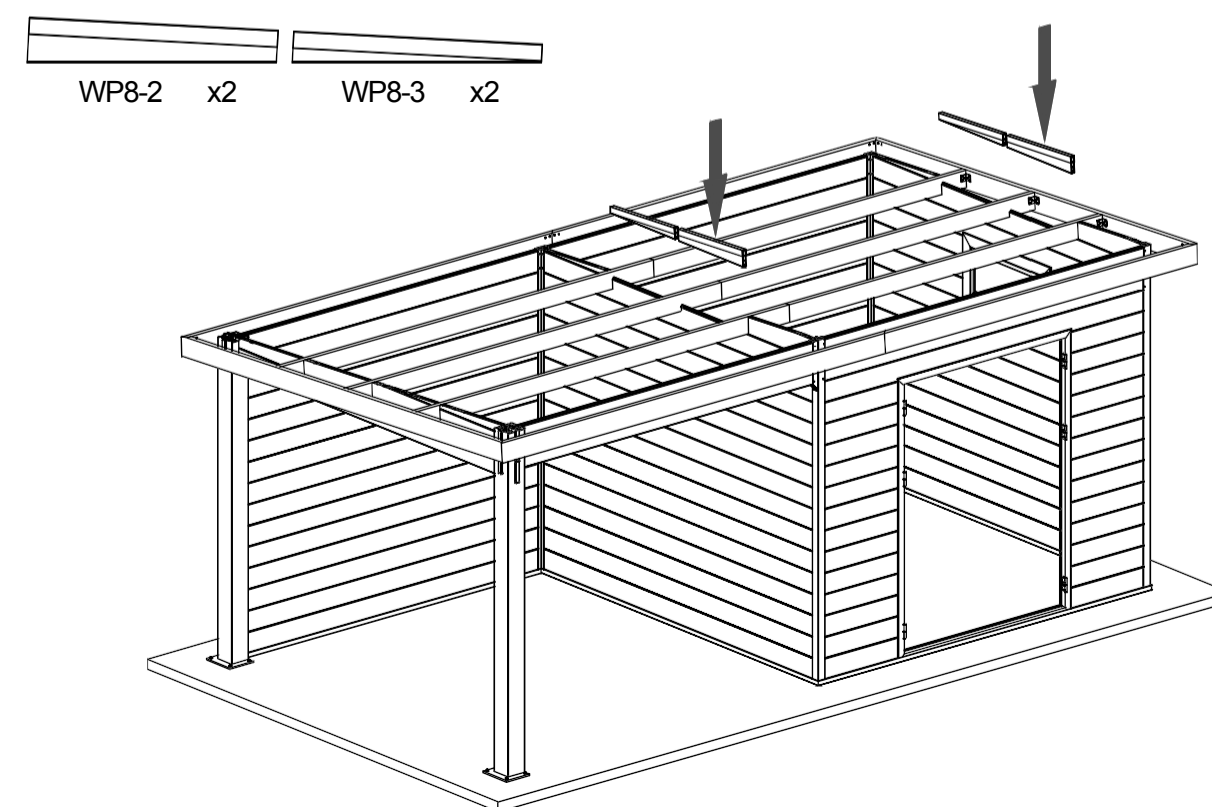



SCHRITT 22: Zusammenfügen

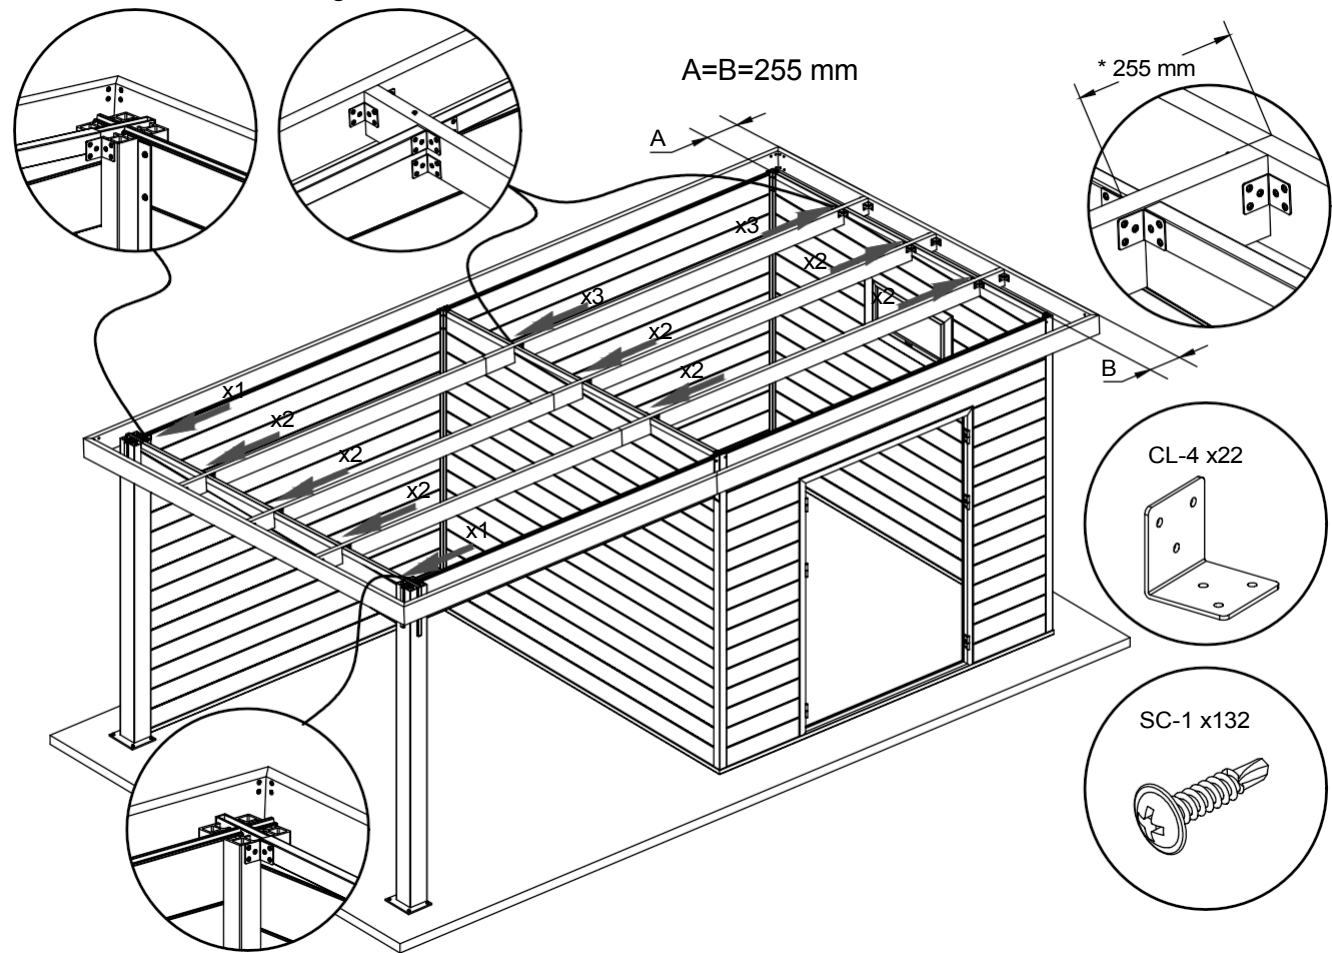


SCHRITT 23: Verstärkung der Verbindungen

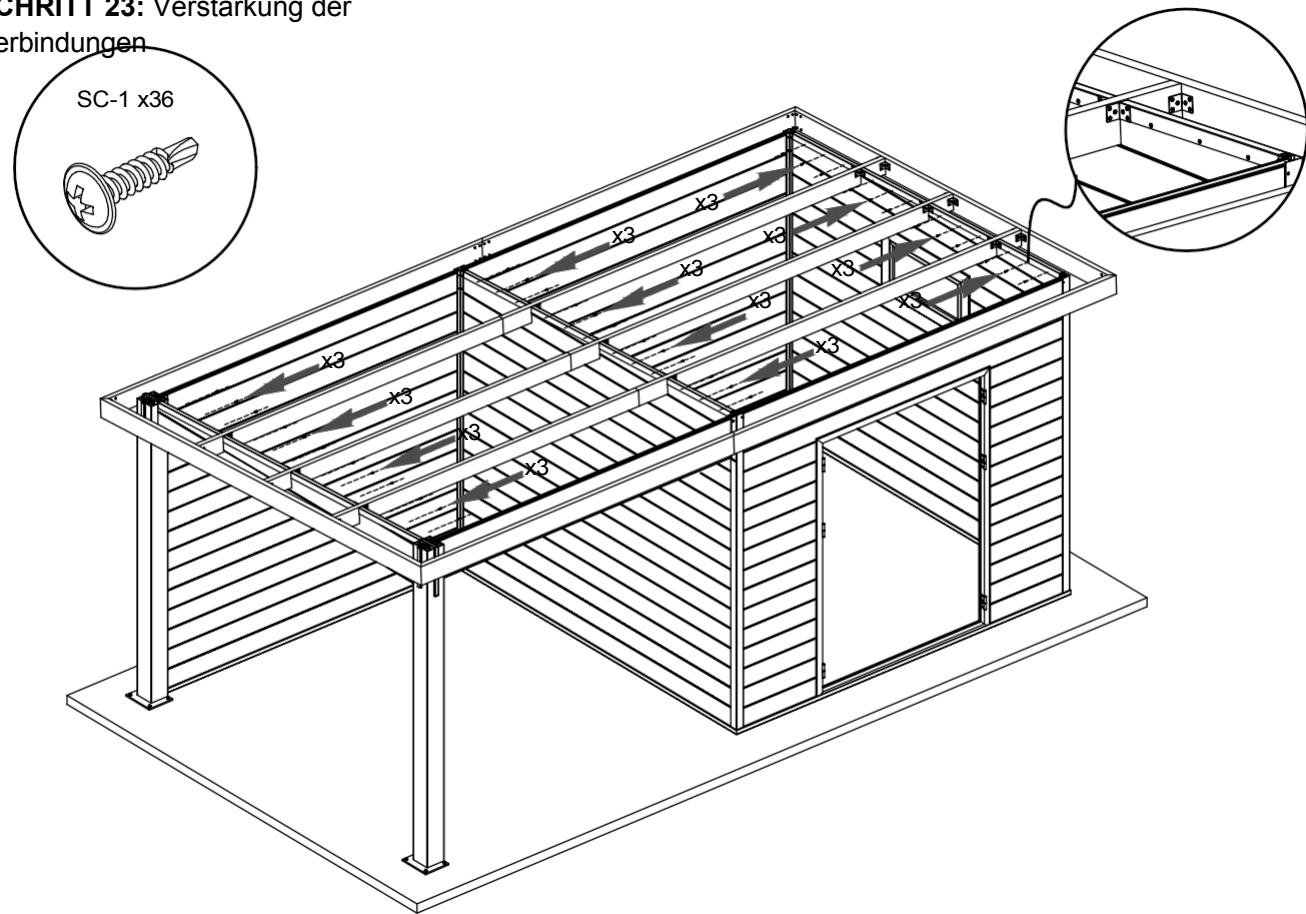




SCHRITT 24:

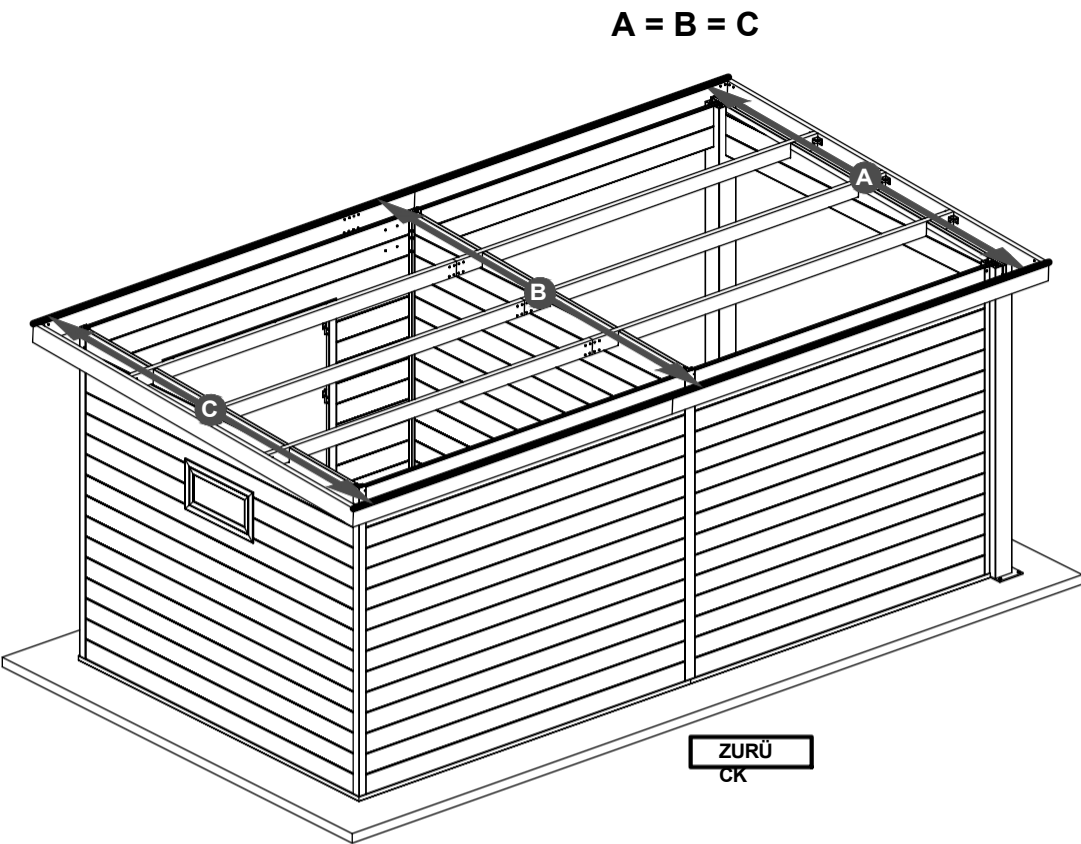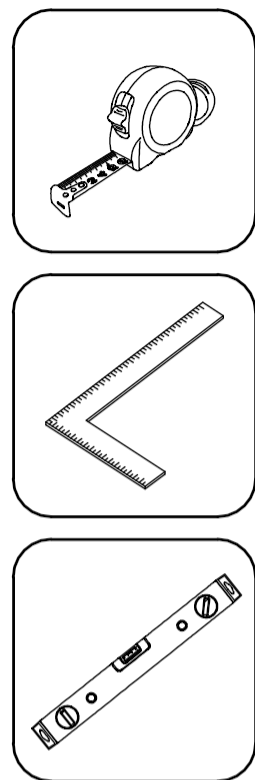


SCHRITT 25: Montage der oberen Dachplatte.

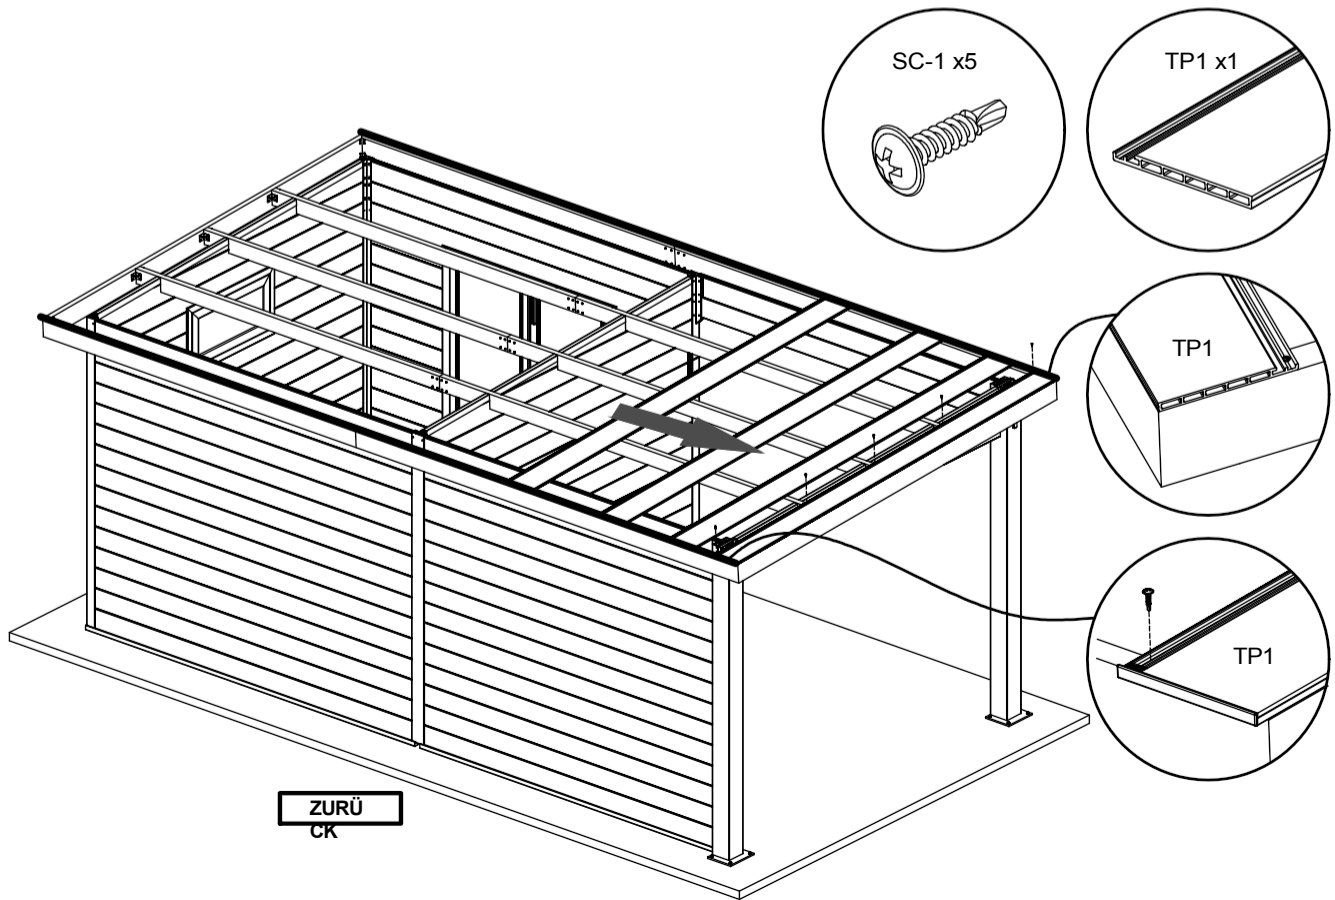


**SCHRITT
26:**

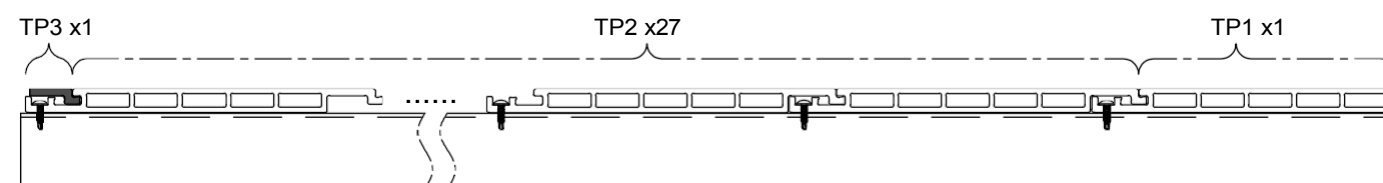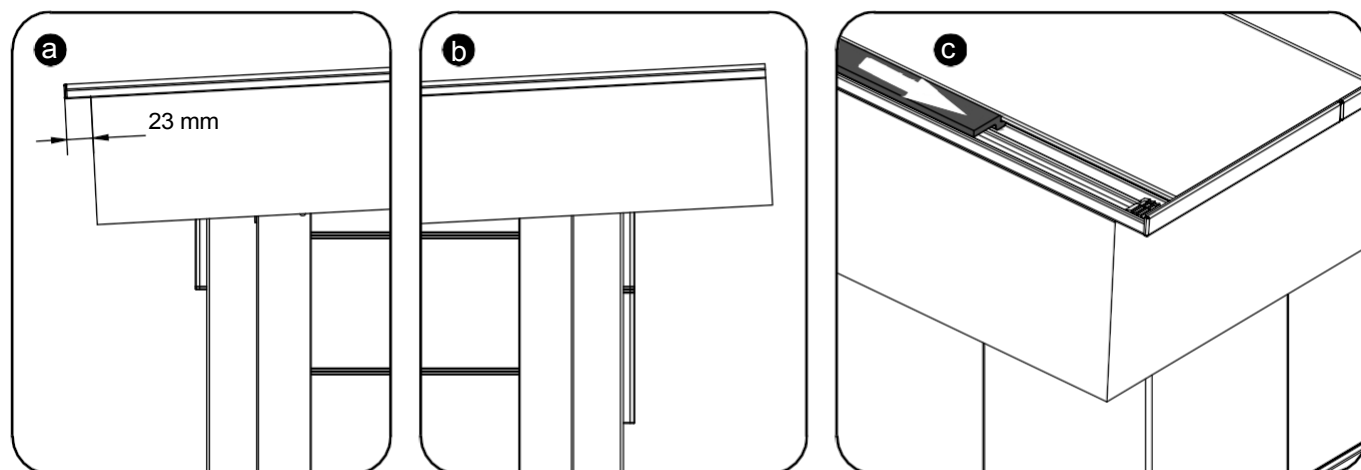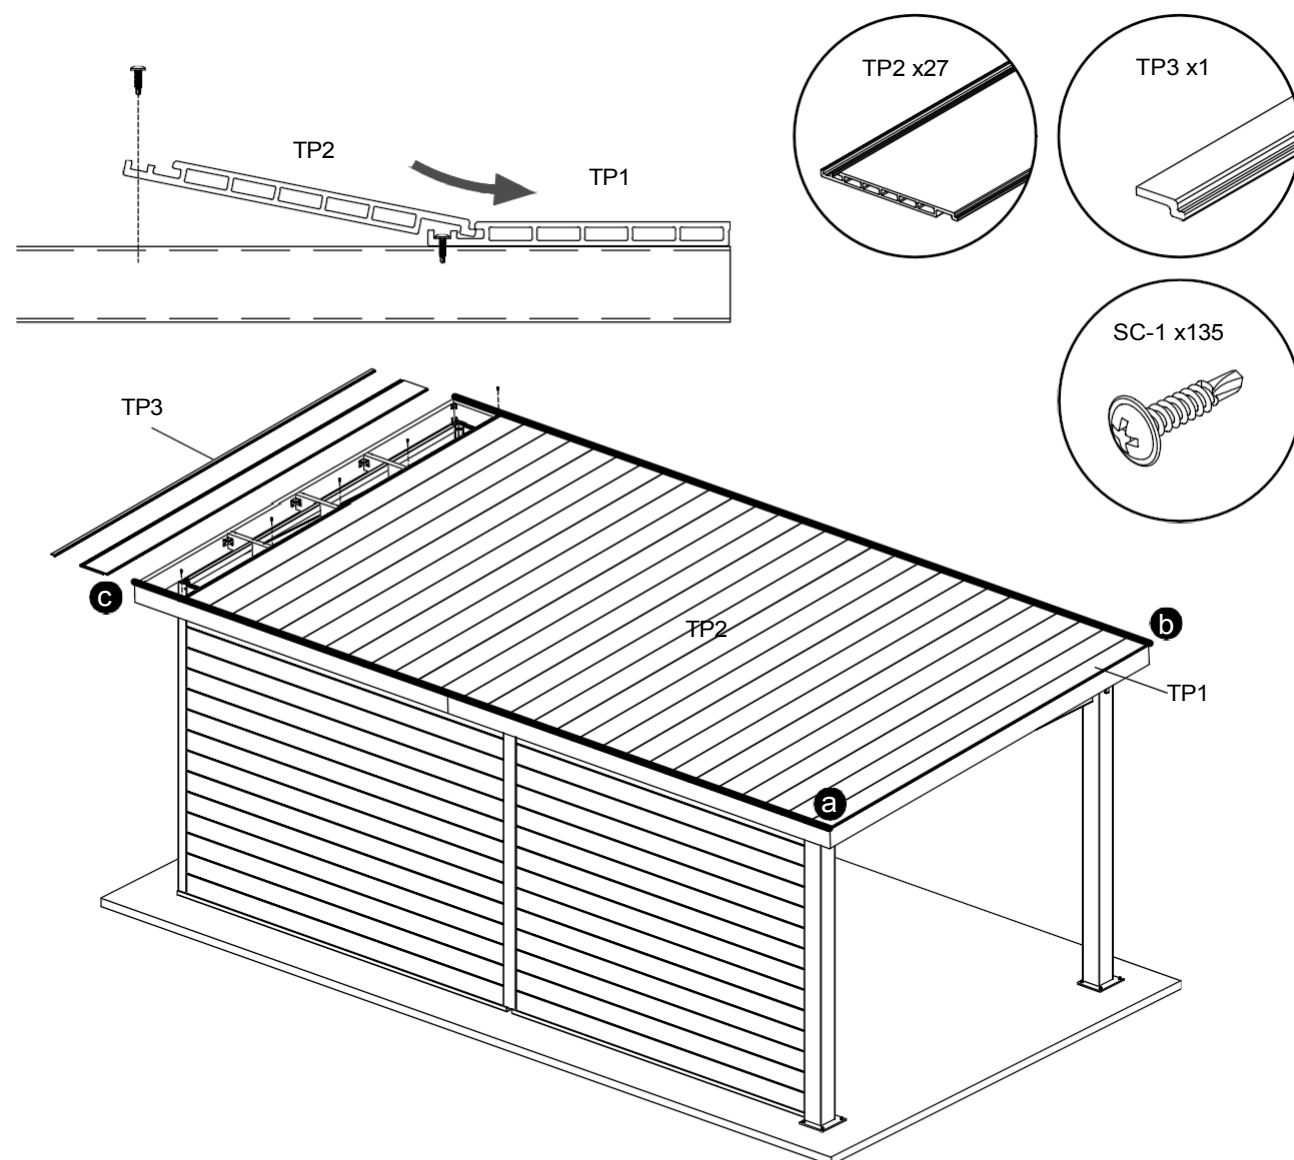




**SCHRITT
27:**

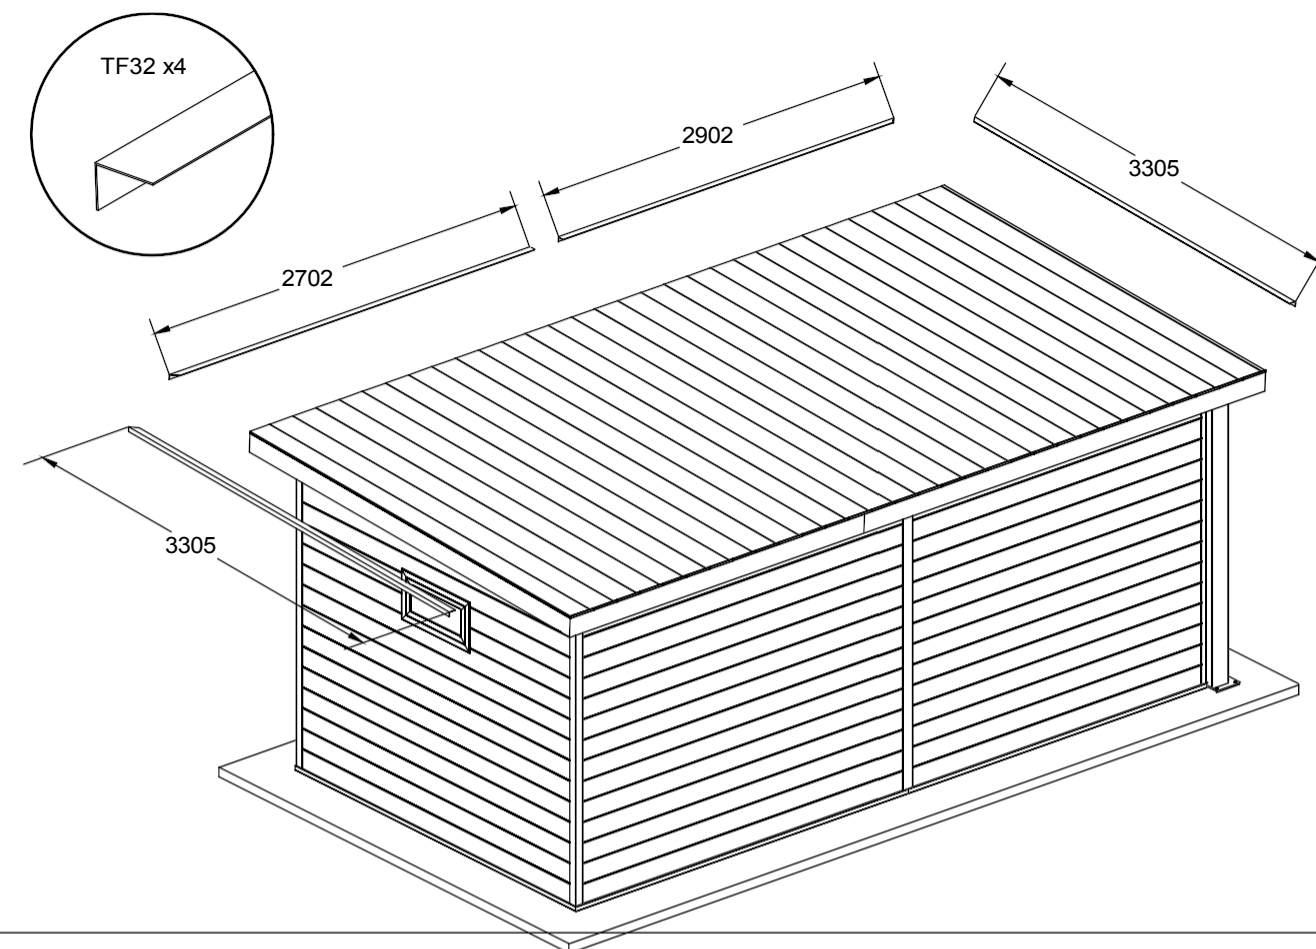







**SCHRITT
28:**

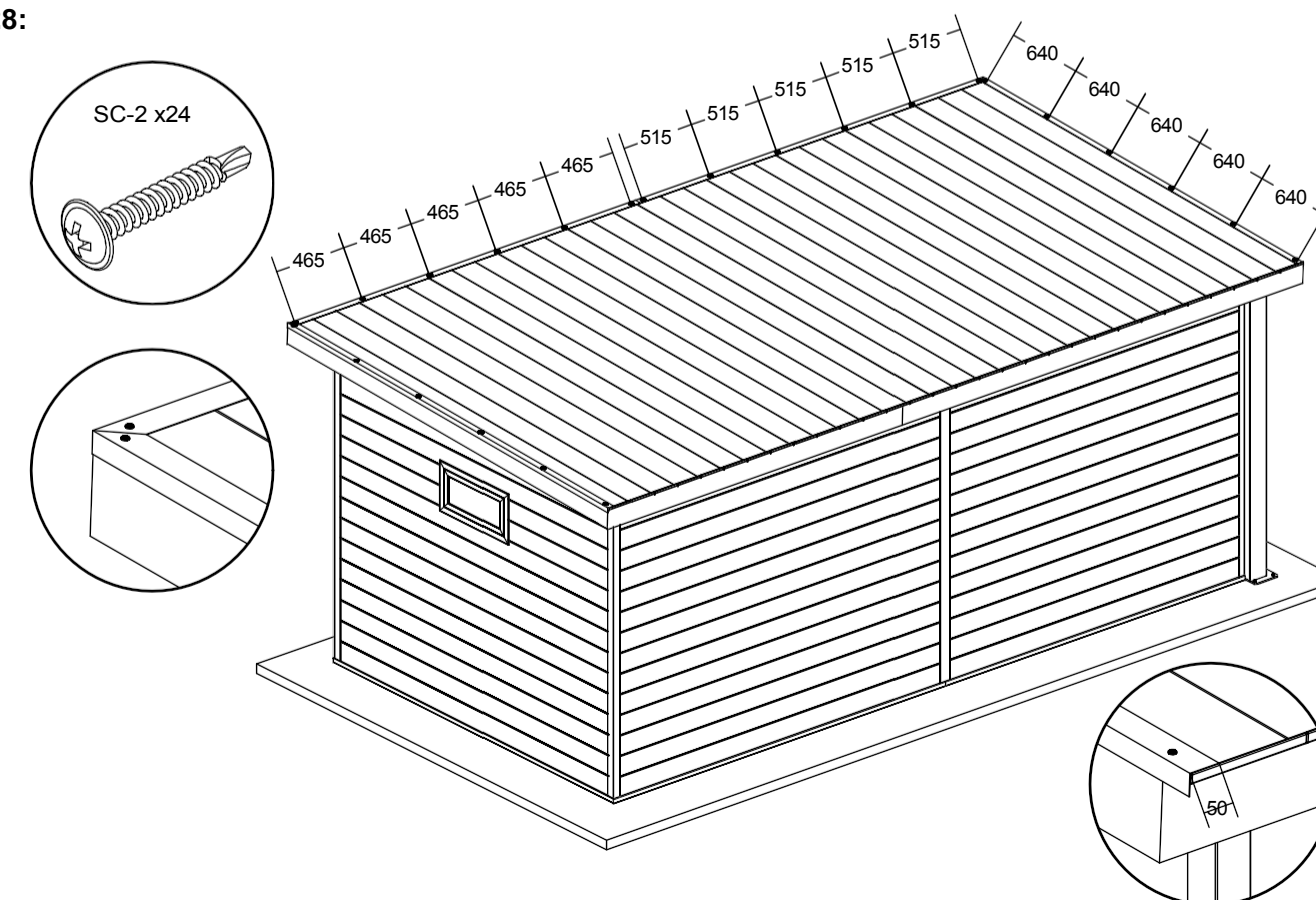





SCHRITT 29: TÜR und SCHLOSS

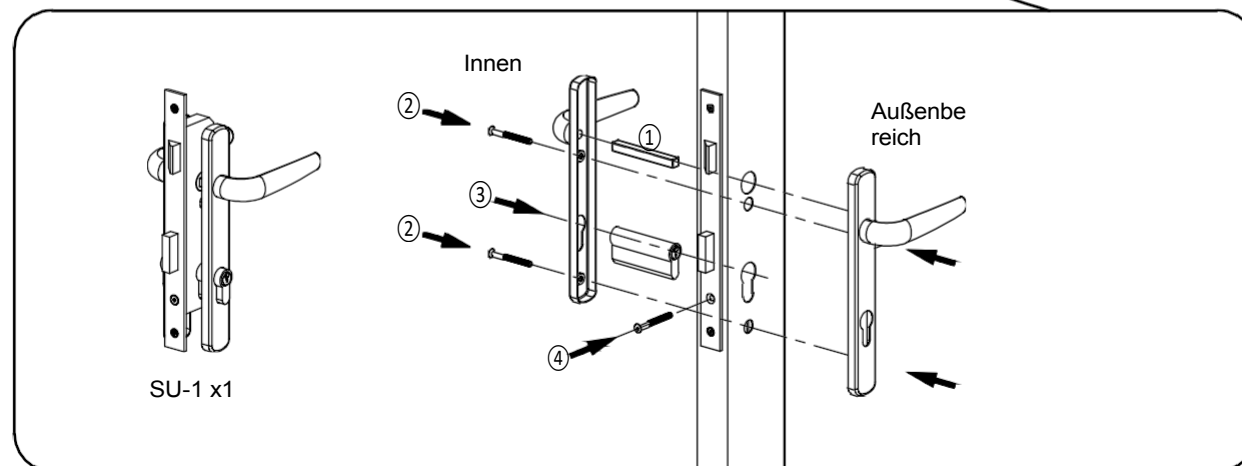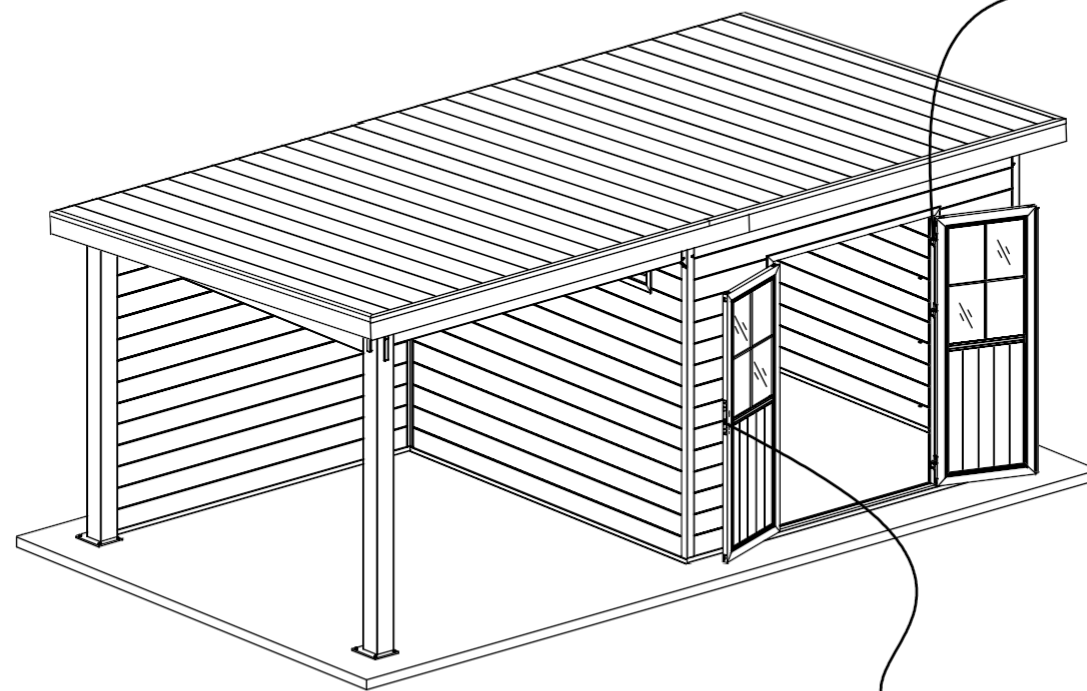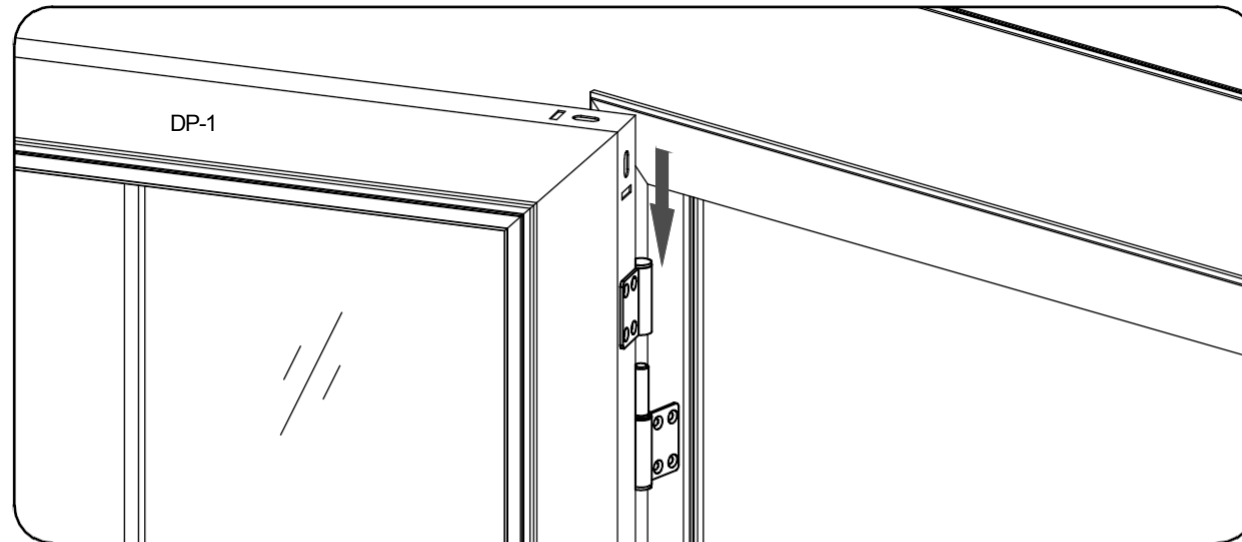

SCHRITT 30: Zusammenfügen

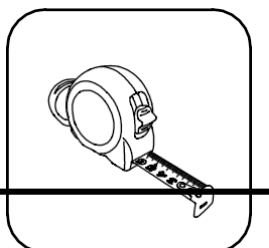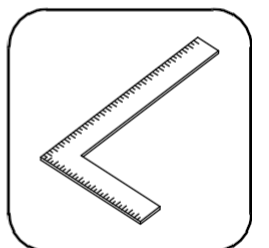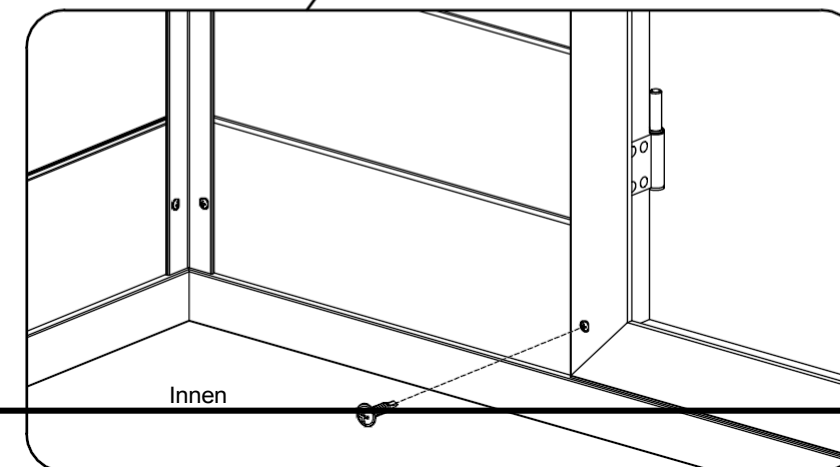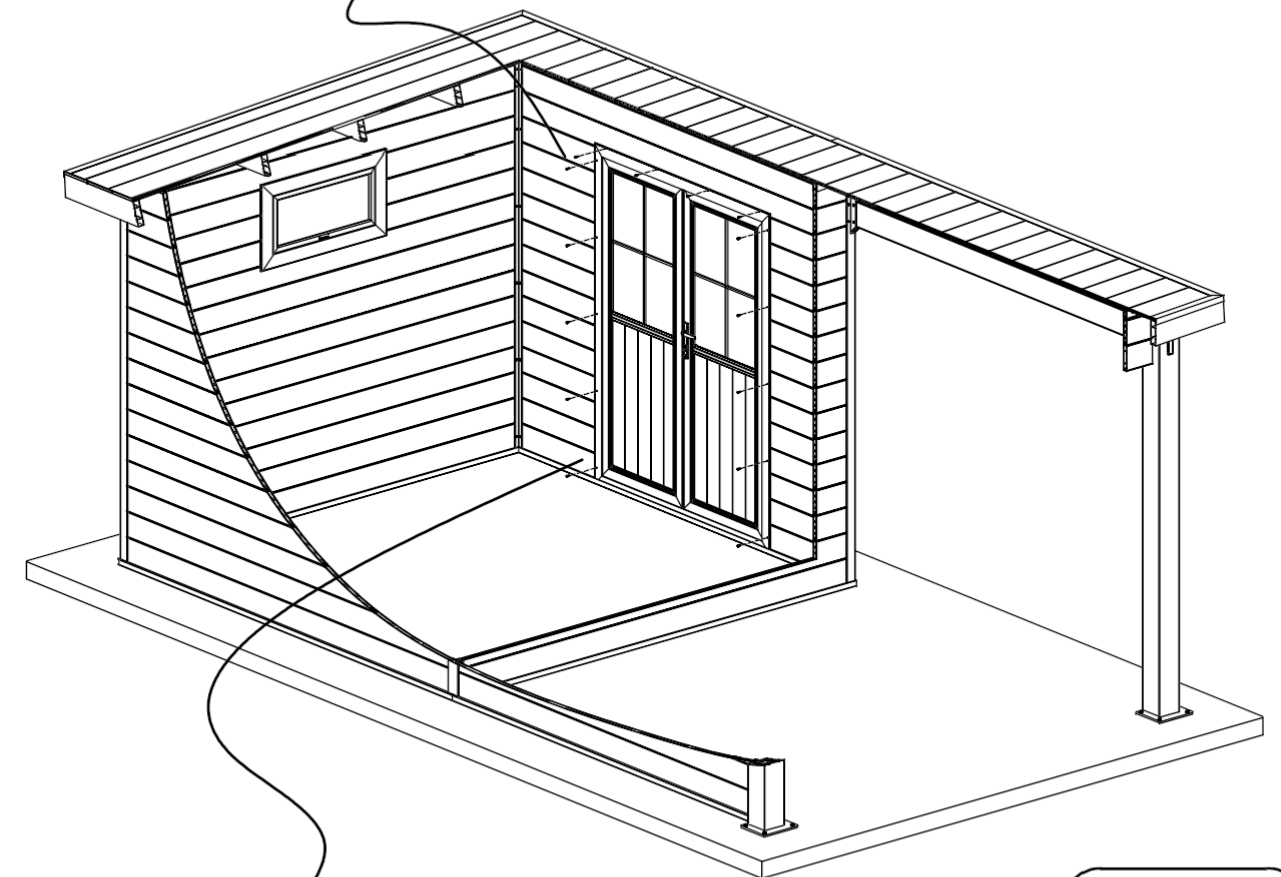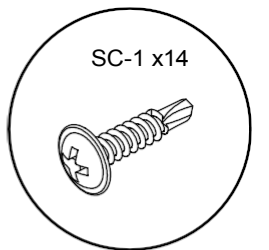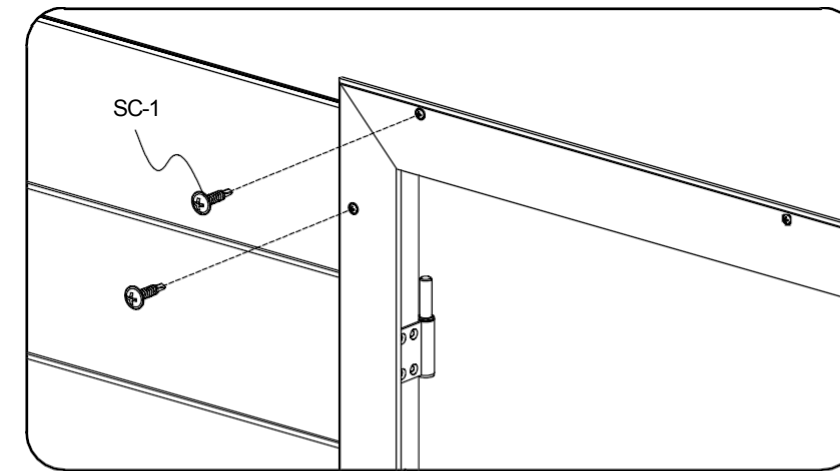

**SCHRITT
31:**

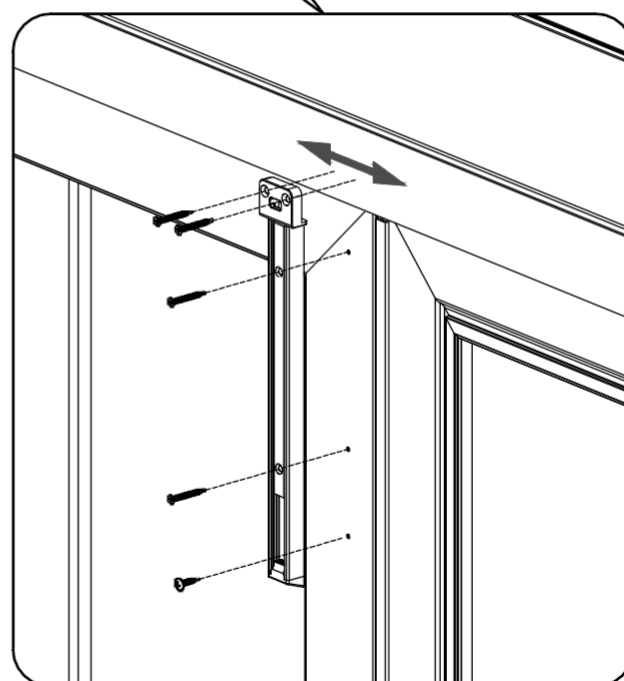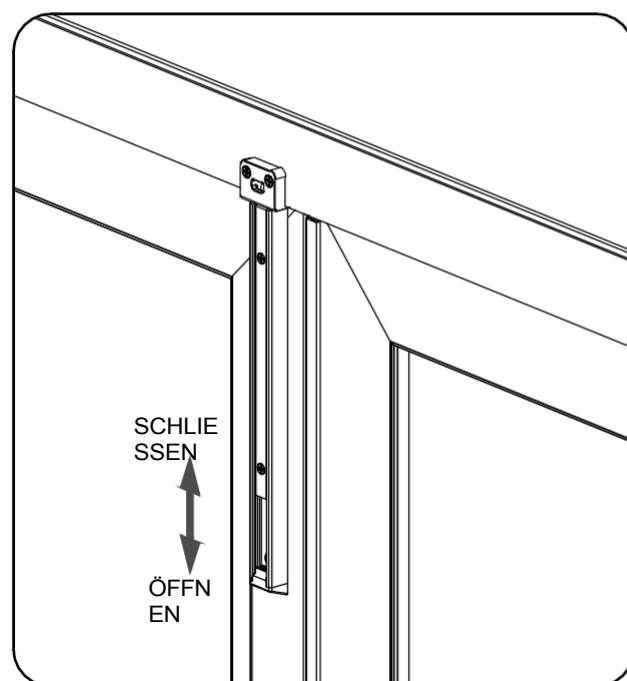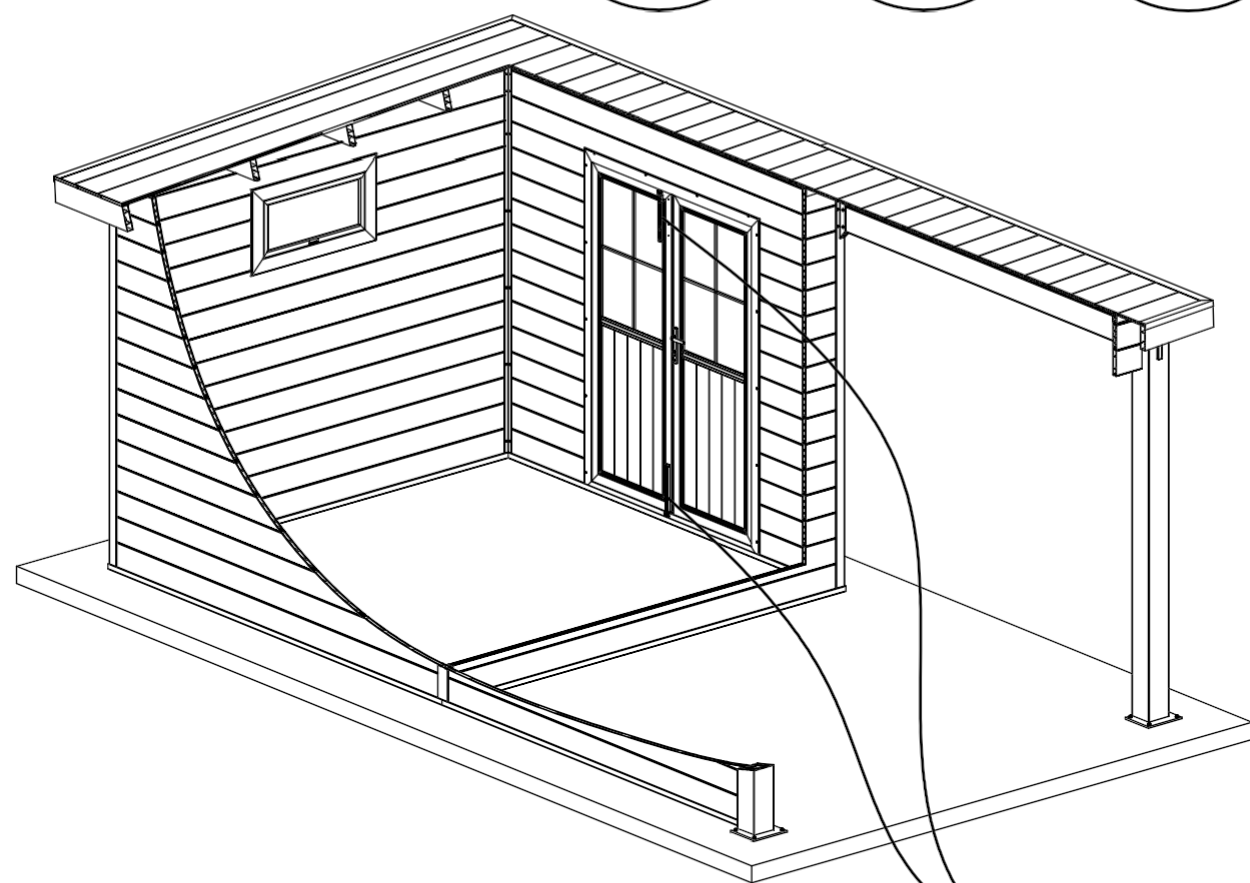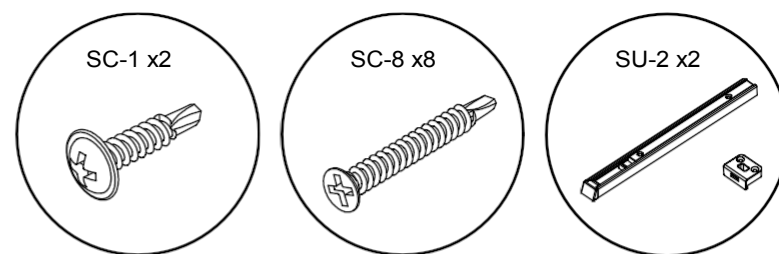

**Die Installation von
Fensterbeschlägen**

